


Contrôle platine de puissance / mesure d'IGBT1 et IGBT2

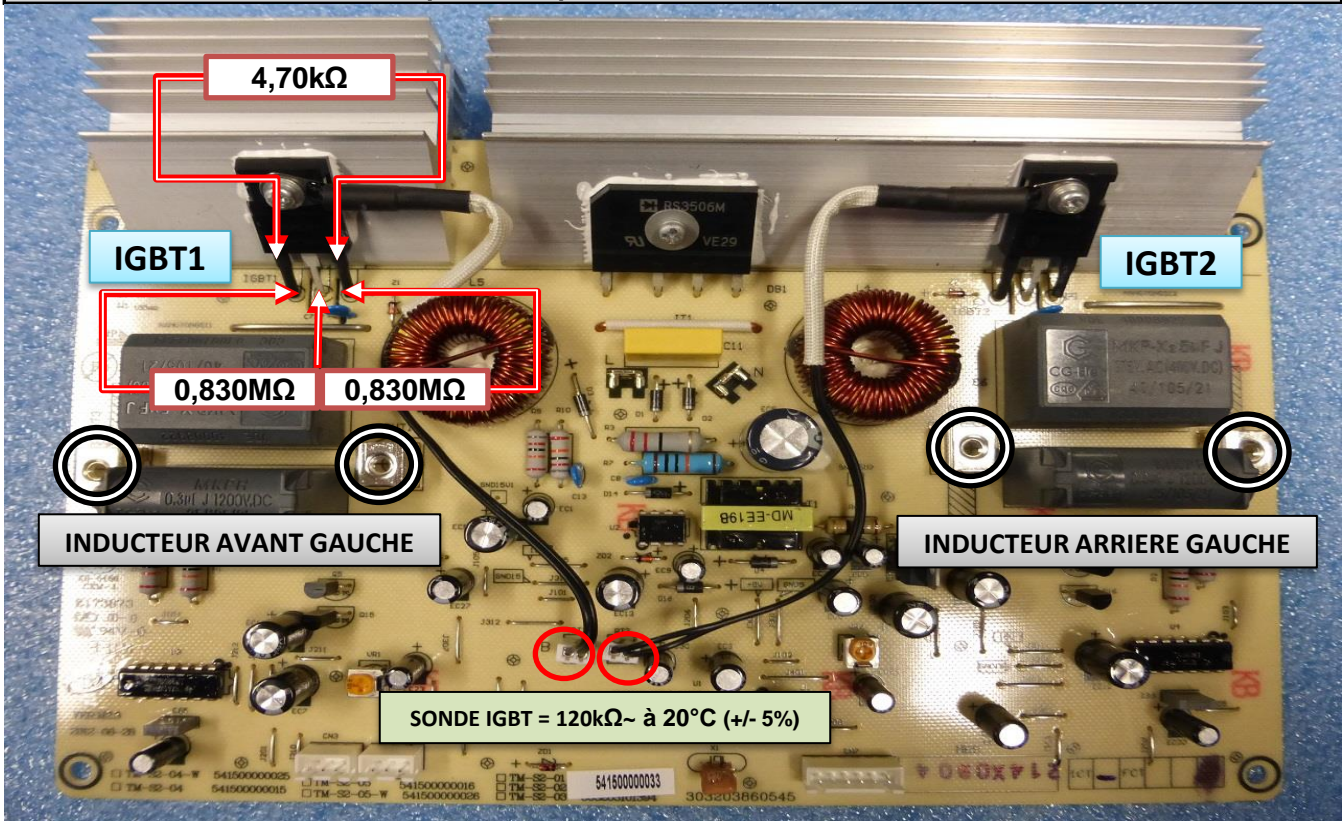

**ATTENTION :**  
Les mesures doivent être faites HORS TENSION et inducteurs débranchés

**CODES ERREURS**

Code erreur	Description
E1 / E2	Défaut d'alimentation
E3 / E4	Surchauffe du dessus vitrocéramique
E5 / E6	Surchauffe de la plaque induction
F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8	Défaut de la sonde de température inducteur
F9 / FA / FB / FC / FD / FE	Surchauffe IGBT



Sonde inducteur = 120kΩ~ à 20°C (+/- 5%)