


California

CONGÉLATEUR

MODÈLE:
CCFS98AW-11 Blanc

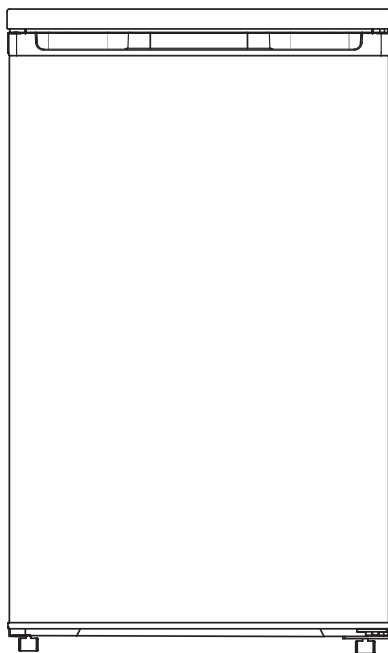

NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	-1-
Utilisation correcte du congélateur	-9-
Le compartiment congélateur	-11-
Conseils et astuces	-13-
Maintenance et nettoyage	-15-
Instructions d'inversion de la porte du congélateur	-17-
Dépannage	-19-
Instructions d'installation	-20-
Garantie	-21-
Information technique	-22-
Spécifications générales du produit	-24-

AVERTISSEMENTS

Vous venez d'acheter notre produit et nous vous remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Remarque :

Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits. Les caractéristiques et le mode d'emploi de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Pour accéder à ces informations produit, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.



Séparez les éléments avant de trier



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE

- Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit:
1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à placer et enlever des articles des appareils de réfrigération.

3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

4. **AVERTISSEMENT:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

5. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

6. **AVERTISSEMENT:** Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

7. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

8. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres Environnements professionnels;
- Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- Les environnements de type chambres d'hôtes;
- La restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

10. Placer l'appareil contre un mur avec une distance n'excédant pas 75 mm et plus de 50 mm.

11. **AVERTISSEMENT:** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

12. **AVERTISSEMENT:** Ne pas placer des prises de courant mobiles et multiples ni de blocs d'alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

13. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant

entrer en contact avec des aliments et les systèmes de vidange accessibles.

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas mis en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.

- Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles conviennent au stockage des aliments pré congelés, au stockage ou à la fabrication de crème glacée et à la fabrication de glaçons.

- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure dans l'appareil.

14. Débranchez l'appareil de la prise de courant lors de non-utilisation, avant d'installer ou de démonter les pièces, avant tout nettoyage.

15. Veillez à bien insérer la fiche dans la prise de courant lorsque vous branchez l'appareil.

16. Insérez la fiche dans la prise unique ayant une mise à la terre.

17. N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où

des matières combustibles et inflammables sont conservées.

18. Pour les raisons de sécurité, assurez-vous de réparer ou remplacer les pièces dans un agent de service agréé.

19. Le moteur doit être lubrifié en permanence et ne nécessite aucune huile.

20. L'appareil doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.

21. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

22. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.

23. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent abrasif ou de dissolvant.

24. Il est recommandé de ne pas utiliser ce congélateur avec une rallonge électrique.

25. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.

26. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter

l'augmentation importante de température.

27. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.

28. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.

29. Pour éviter les blessures ou les décès par choc électrique, ne pas utiliser l'appareil les mains mouillées, debout sur une surface durable ou debout dans l'eau.

30. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.

31. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.

32. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.

33. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle montrée sur la plaque signalétique de l'appareil.

34. Branchez votre congélateur dans une prise de courant indépendante et utilisez un fil de terre pour assurer la sécurité.

35. Quand le dégivrage a été effectué ou quand le congélateur cesse d'être utilisé, nettoyez l'appareil

pour empêcher la propagation d'odeur.

36. Dégivrez le compartiment de congélation au moins une fois par mois, car un surplus de givre peut affecter la réfrigération.

37. En cas d'une coupure d'électricité, rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique après 5 minutes afin d'éviter d'endommager le compresseur.

38. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

39. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

40. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.

41. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

42. Mise au rebut de l'appareil: Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon

responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.

La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet. Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.



43. AVERTISSEMENT! risque public
prévus à cet effet. Les anciens Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation.


44. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

45. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

En ce qui concerne les informations pour maintenance et nettoyage mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

UTILISATION CORRECTE DU CONGÉLATEUR

Noms des composants

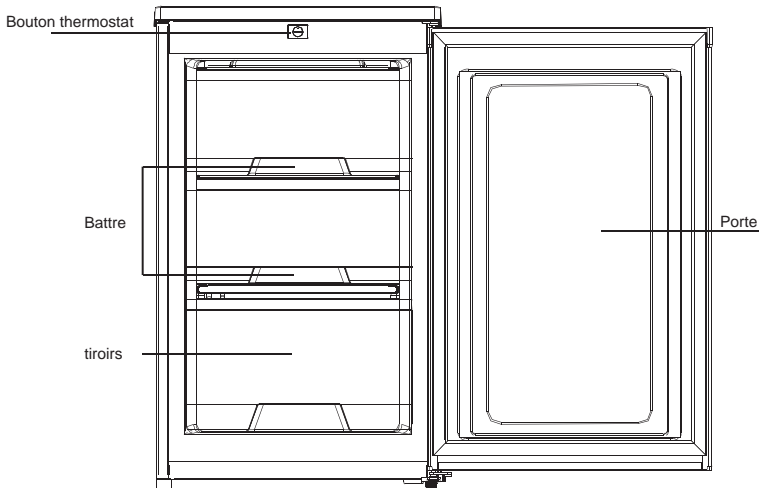

(L'image ci-dessus est seulement pour référence. La configuration réelle dépendra du produit physique ou de la déclaration du distributeur)

- La température basse du congélateur peut conserver plus longtemps et sert principalement à stocker des aliments surgelés et à fabriquer de la glace.

Il est le plus économe en énergie pour placer les aliments dans la position indiquée dans l'image ci-dessus.

- Le congélateur est prévu pour le stockage de la viande, poisson et autres aliments qui ne doivent pas être consommés à court terme.

- Les morceaux de viande doivent de préférence être divisés en petits morceaux pour un accès facile. La nourriture doit être consommée dans le délai conseillé.

Remarque :

Après une longue utilisation, la charnière peut se détériorer. Lorsque vous ouvrez / fermez la porte fréquemment, vous réduisez la durée de vie de la charnière. Il est recommandé d'appliquer régulièrement la graisse sur la charnière pour l'entretien, car elle peut éliminer efficacement le bruit et prolonger la durée de vie de la charnière.

REGLER LA TEMPÉRATURE

Le réfrigérateur est commandé par un bouton de thermostat situé en haut. Pour régler le réfrigérateur plus froid, tournez le bouton du cran STOP (OFF) vers les nombres élevés. Le thermostat peut être réglé de 1 à 4.

Plus le bouton est réglé sur un chiffre élevé, plus la température sera basse dans le compartiment de l'appareil.

Les changements de température ambiante affectent la température à l'intérieur de l'appareil; il est donc important de régler l'appareil en fonction des conditions ambiantes.

Sur le cran STOP (OFF), l'appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est désactivé), mais il est quand même sous tension.

Mettez le thermostat sur un cran intermédiaire pour une température de -18°C dans le congélateur.

Remarque:Après avoir éteint ou débranché l'appareil, attendez au moins 5 minutes avant de le rebrancher ou de le rallumer.

Cela donne le temps au dispositif de protection du compresseur de se réinitialiser.

Si le compresseur ne redémarre pas, débranchez à nouveau l'appareil, attendez 5 minutes et réessayez ; le compresseur devrait redémarrer normalement.


La température de rangement peut être affectée par:

- La température ambiante
- La fréquence d'ouverture de la porte
- La quantité d'aliments stockée
- La position de l'appareil

Lors du réglage de la température, tous les facteurs susmentionnés doivent être pris en compte.

Note: La température aura un impact sur la durée de conservation des aliments. Une température trop élevée ou trop basse entraînera une détérioration plus rapide des aliments.

LE COMPARTIMENT CONGELATEUR

Le symbole  signifie que votre congélateur peut stocker des aliments surgelés à -18°C ou plus froide, en vous permettant de stocker des aliments surgelés longtemps ou congeler des aliments frais. La température dans le congélateur est contrôlée automatiquement par le thermostat situé sur le panneau de contrôle.

En raison des installations différentes, des méthodes d'usages et des conditions météo, il est nécessaire d'ajuster le réglage de température.


• Congélation des aliments frais


La quantité maximale des aliments que vous pouvez congeler est de 4.5kg dans 24 heures. Placer les aliments frais dans le compartiment congélateur. Réarranger les aliments si nécessaire.

Pendant la congélation, la température des aliments frais doivent être abaissés rapidement de façon à ce que la forme des cristaux de glace soit la plus petite possible, afin de ne pas affecter la qualité des aliments après la décongélation.

Chambre de congélation	Type d'aliment(Temps de conservation : un à trois mois)
Bac(s)/clayette(s) du congélateur	<ul style="list-style-type: none">· Aliments à conserver pendant longtemps· Bac/clayette inférieur(e) pour viande crue, volaille, poisson.· Bac/clayette intermédiaire pour légumes (blanchis) congelés, frites.· Bac/clayette supérieur(e) pour glace, fruits (au sirop) congelés, plats congelés.

Les parquets à congeler doivent être placés dans les paniers et éloignés des surfaces des paniers le plus possible. Garder un espace suffisant pour laisser l'air froide circuler entre les aliments.

 Les aliments surgelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.


 Ne pas retirer les aliments du congélateur si les mains sont humides, car cela pourrait causer l'abrasion de la peau ou les « brûleurs de givre/congélateur » .


• **Stockage des aliments surgelés**


Le volume net de stockage de cet appareil est: 98 litres.

La capacité actuelle dépend de la densité et des dimensions des aliments.

Les aliments surgelés préemballés doivent être stockés selon les instructions du fabricant pour un compartiment d'aliment surgelé de 4 étoiles et doivent être placés dans le congélateur le plus tôt possible après l'achat. Généralement, une longue durée de stockage est 3 mois (temps max.). Il est recommandé de suivre la durée indiquée sur les parquets des aliments surgelés achetés.

 Ne pas placer des conteneurs scellés ni les liquides gazeux comme boissons gazeuses dans le congélateur afin d'éviter tout dommage d'explosion.

 Ne pas consommer tout de suite les glaces retirant du congélateur car il pourrait causer les abrasions de la peau dans la basse température.

 La durée de stockage du fabricant doit être suivie.

• **Conseils et astuces**

1. Tout paquet ouvert d'aliment surgelé doit être reconditionné dans les matériels hermétiques afin d'éviter l'évaporation de surface qui peut causer le séchage ou "brûlures de congélation".

2. L'aliment surgelé qui peut décongeler par mégarde ne doit être utilisé immédiatement ni jeté. Autrement, si l'aliment cru et n'a été pas complètement décongelé, il peut être cuit et puis recongelé.

3. Vérifier les dates sur les parquets et tourner les aliments régulièrement. Bien qu'ils puissent être stockés plus longue d'une durée recommandée, les saveurs et les textures pourraient changer.

CONSEILS ET ASTUCES

• **Bruits normaux pendant le fonctionnement**

1. Le bruit du liquide réfrigérant qui circule dans les tuyaux est normal.
2. Un thermostat contrôle le compresseur, et vous entendriez un son "clic" lorsqu'il sort et entre dans sa position.

• **Stockage des aliments**

1. Pour obtenir les meilleures performances de votre appareil, ne pas placer les aliments chauds ni les liquides qui peuvent s'évaporer dans le compartiment.
2. Ne pas acheter les aliments surgelés si vous ne pouvez pas les stocker tout de suite. Il est conseillé d'utiliser un conteneur isolé. Lorsque vous arrivez à la maison, placez immédiatement les aliments surgelés dans le congélateur.
3. La durée entre l'achat des aliments frais et le stockage dans votre congélateur est la plus courte possible.
4. Ne pas placer trop d'aliments ensemble, essayer de laisser l'air circuler entre tous les articles.
5. Ne pas stocker les aliments découverts.
6. Les aliments dans le congélateur doivent être datés et étiquetés et utilisés, afin de s'assurer que les aliments soient consommés à son meilleur.
7. Retirer les mauvaises aliments de votre réfrigérateur et nettoyer-le, se référer aux instructions « nettoyage et maintenance » .

• **Conseils pour économiser d'énergie**

1. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur, tels qu'une cuisinière, un lave-vaisselle ou un radiateur.
2. Installer l'appareil dans une pièce bien ventilée et s'assurer que les ouvertures d'air de l'appareil ne soient pas obstruées.
3. Emballer hermétiquement tous les aliments avant de les stocker dans le congélateur.
4. Toujours laisser les aliments refroidir complètement avant de stocker dans le congélateur.
5. Les aliments prévus pour être congelés doivent être stockés dans le réfrigérateur avant de transférer dans le congélateur.
6. Décongeler les aliments surgelés dans le réfrigérateur, afin de décongeler les aliments en sécurité et réduire le fonctionnement de l'unité de réfrigération.
7. Ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes. Ne pas ouvrir la porte très fréquemment, car de l'air chaud peut entrer dans l'appareil et affecter le fonctionnement du compresseur.

8.S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle qui peut empêcher de fermer bien la porte.

9.Il est conseillé de nettoyer périodiquement le système de réfrigération à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.

• **En cas d'une coupure d'électricité**

S'il y a une panne de courant pendant le stockage des aliments surgelés, garder la porte fermée. Si la température dans votre congélateur augmentera, ne pas recongeler les aliments sans contrôler ses conditions.

Les indications suivantes vous aident :

Crème glacée: une fois décongelée, jetez-la.

Fruits et légumes: si mou, cuits et consommés.

Pains et gâteaux: pouvant recongeler.

Fruits de mer: peut être réfrigérés et consommés rapidement.


Plats cuits: i.e. ragoût, doit être réfrigéré et consommé.

Grand morceaux de la viande: peut être recongelé s'il reste les cristaux de glace.

Petits rôtis: doit être cuit et recongelé comme plats cuits.


Poulet: doit être cuit et recongelé comme plat frais.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

 Avant d'effectuer toute opération de maintenance et nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.


• Nettoyage intérieur

Nettoyer l'intérieur est les accessoires dans l'eau chaude et le bicarbonate de soude (5ml pour 0 5 l d'eau) Rincer et sécher-le complètement.

 Ne pas utiliser les détergents, les poudres abrasives, les produits nettoyants très parfumés, les cires à polir ou les produits avec d'alcool.

• Nettoyage extérieur

Laver le cabinet extérieur avec d'eau chaude savonneuse.

 Ne pas utiliser les produits abrasifs.

Il y a des rebords pointus au dessous du produit, prendre soin lors du nettoyage. Epousseter le compresseur à l'arrière de l'appareil une fois ou deux fois par an, car l'accumulation des poussières affectera la performance de l'appareil et causer la consommation électrique excessive.

• Nettoyage

1. Les poussières situées derrière le réfrigérateur et sur le sol doivent être nettoyées à temps pour améliorer l'effet de refroidissement et les économies d'énergie.

2. L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs.

3. Vérifiez régulièrement le joint de la porte pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris.

4. Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer, enlevez tous les aliments, les étagères, les tiroirs, etc.

5. Nettoyez le joint de la porte avec du savon doux et de l'eau.

6. Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du réfrigérateur, avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et une pinte d'eau tiède. Puis rincez à l'eau, essuyez, ouvrez la porte et séchez-le naturellement avant la mise sous tension.

7. Pour les zones difficiles à nettoyer dans le réfrigérateur (par exemple, les sandwichs étroits, les interstices ou les coins), il est recommandé de les

essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. et si nécessaire, en combinaison avec des outils auxiliaires (tels que bâtons minces) pour éviter l'accumulation de contaminants dans ces zones.

8. N'utilisez pas de savon, de détergent, de poudre à récurer, de nettoyant en aérosol, etc., ceux-ci pouvant créer des odeurs à l'intérieur du réfrigérateur.

9. Nettoyez le cadre de la bouteille, les étagères et les tiroirs avec un détergent doux et séchez avec un chiffon doux.

10. Essuyez la surface extérieure du réfrigérateur avec un chiffon doux imprégné d'eau savonneuse, de détergent, etc., puis essuyez.

11. N'utilisez pas de brosses dures, de billes d'acier propres, de brosses métalliques, d'abrasifs tels que les dentifrices, les solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), l'eau bouillante, les objets acides ou alcalins, nettoyez la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.

12. Ne rincez pas à l'eau pour ne pas altérer les propriétés d'isolation électrique.

• **Pour dégivrer le congélateur**

1. Emballer tout aliment.

2. Éteindre l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.

3. Ouvrir la porte de congélateur.

4. Placer un conteneur approprié pour rassembler l'eau de dégivrage.

5. Après le dégivrage, nettoyer et sécher l'intérieur.

6. Mettre l'appareil en marche et remplacer tout aliment surgelé.



Le décongélation peut être accéléré en mettant l'eau chaude (pas bouillante) dans le réfrigérateur et en desserrant le givre avec un grattoir en plastique.


Si la température pour l'aliment surgelé augmente pendant la décongélation, la durée de stockage doit être raccourcie.

• **Lorsque l'appareil n'est pas utilisé**


Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher de l'alimentation électrique, vider tout aliment et nettoyer l'appareil, laisser la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

INSTRUCTIONS D'INVERSION DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR


1. Retirez les vis derrière le panneau supérieur avec un tournevis cruciforme. Démontez-le du réfrigérateur.

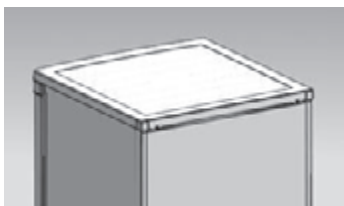

2. Dévissez les vis de fixation de la charnière supérieure avec un tournevis cruciforme. Déposez la porte avec soin dans un endroit sûr.

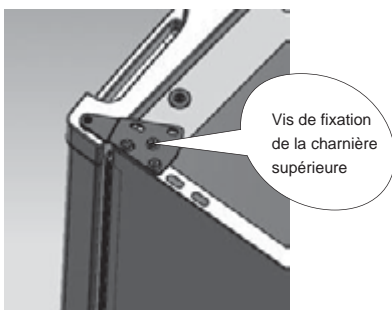


3. Placez la charnière supérieure, le coussinet et la butée de la porte de l'autre côté.

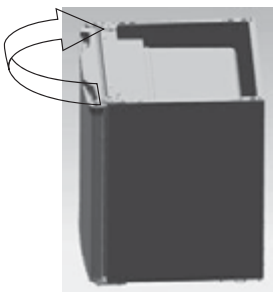


Réinstallez la charnière supérieure. Réinstallez la butée et le coussinet de la porte.

4. Dévissez les vis de fixation de la charnière inférieure avec un tournevis cruciforme, puis placez et fixez la charnière de l'autre côté.

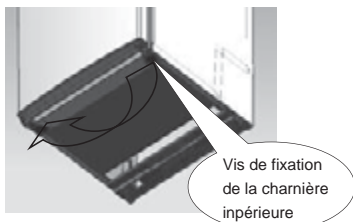

5. Installez les pieds réglables de l'autre côté et réglez-les à la bonne hauteur.

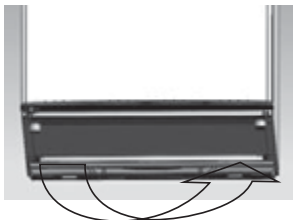

6. Placez la porte à la bonne position, fixez la charnière supérieure, puis le panneau supérieur.



Remarque :

S'assurer que l'appareil soit débranché et vidé de son contenu.

Ajuster les deux pieds nivelant à leur plus haut niveau.

Nous recommandons de vous faire assister pour cette opération.

Pour enlever la porte il est nécessaire de pencher l'appareil en arrière.

Le réfrigérateur ne doit pas être incliné de plus de 45°.

Vous devriez reposer l'appareil sur quelque chose de solide par exemple, une chaise au niveau du panneau supérieur.

Ne pas reposer l'appareil complètement à l'horizon pour éviter d'endommager le circuit de refroidissement.

DEPANNAGE

AVANT de contacter le centre de service local vérifier les points suivants:

Symptôme	Solution
L'appareil n'est pas branché.	Vérifier la prise d'alimentation.
	Vérifier qu'il n'y a pas de coupure d'électricité.
	Vérifier que le fusible n'est pas sauté.
La température dans la compartiment congélateur est trop haute.	Vérifier que le thermostat a été réglé en position approprié par rapport aux conditions ambiantes.
La porte ne s'ouvre pas	-Est-ce que la porte a été ouverte?
Le compresseur marche sans cesse.	Ajuster le thermostat pour un réglage de température approprié.
	Vérifier que la porte est fermée.
	Une grande quantité d'aliment a été stocké dans le cabinet/ ou la porte est ouverte trop souvent.
	Vérifier que la ventilation d'air n'est pas obstruée.
Le givre excessive et la glace est accumulé.	S'assurer que la porte n'est pas ouverte.
	Vérifier qu'il n'a rien qui empêche de fermer la porte.
	Est-ce que le joint de la porte est intact et propre?
	Est-ce que la décongélation recommandée a été effectué régulièrement?
Bruit	Se référer à « bruits de fonctionnement normaux » .

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ne pas installer l'appareil dans: une cuisine pas aérée, un appentis, une véranda, un garage.

Pour le bon fonctionnement, et l'appareil doit être installé:

1. Dans l'environnement sec;
2. Loin des lumières directes du soleil;
3. Éloigné de la température extrême (n'est pas près d'une cuisinière ou autre source de chaleur).


Votre appareil sera lourd lorsqu'il est chargé des aliments et doit être placé sur un sol solide.

• Ventilation

Garder un espace nécessaire entre l'arrière du congélateur et le mur.

Maintenir un espace de 50mm au dessus de l'appareil.

Si l'espace au dessus de l'appareil n'est pas disponible, un espace de 25mm doit être gardé entre les deux côtés de l'appareil.

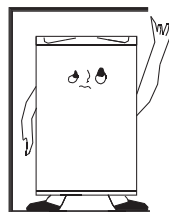

⚠ Assurez-vous de ne pas poser cet appareil par-dessus du câble d'alimentation électrique.


⚠ Ne pas exposer les parties qui chauffent. L'arrière de l'appareil doit être toujours installé contre le mur en laissant un espace requis pour la ventilation.

• Nivelage

L'appareil doit être à niveau pour éviter la vibration:

Assurez-vous que l'appareil soit posé verticalement et les deux tendeurs sont fixés bien sur le sol.

Ajuster le niveau en utilisant le tendeur de nivelage avant (utiliser les doigts ou une clé requis).

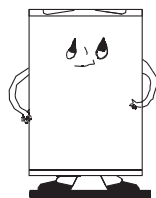

GARANTIE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin.

Ce produit est garanti suivant les conditions détaillées par votre magasin et pour une période de 2 ans.

Les pièces détachées sont disponibles pour une période minimale de 2 ans.

Cette garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes résultant du transport, d'un usage inapproprié ou d'une négligence.
- Le remplacement de toutes ampoules (le cas échéant) ou parties amovibles en plastique ou en verre.
- Les appareils déclarés comme étant utilisés dans un environnement commercial, plus ceux qui sont sujets à location.
- Les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :
 - (1) dommages esthétiques (rayures, coups liés à l'usage normal du produit) ;
 - (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
 - (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
 - (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
 - (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

IMPORTANT : La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Pour une réparation professionnelle ou pour toute demande de commande de pièces détachées, merci de contacter notre service après-vente : sav@wesder.fr

INFORMATION TECHNIQUE

Fiche d'information produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION (UE) 2019/2016

Nom du fournisseur ou marque commerciale: California

Adresse du fournisseur: WESDER SAS,13 Avenue de Fontréal,31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC FRANCE

Référence du modèle: CCFS98AW-11

Type d'appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:	Non	Type de construction:	Pose libre
------------------------------------	-----	-----------------------	------------

Appareil de stockage du vin:	Non	Autre appareil de réfrigération:	Oui
------------------------------	-----	----------------------------------	-----

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	847	Volume total (dm ³ ou l)
	Largeur	546	
	Profondeur	556	
IEE	98	Classe d'efficacité énergétique	E
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	39	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	166	Classe climatique:	Tempéré, Subtropicale
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	38
Réglage hiver	Non		

Paramètres des compartiments:		Paramètres et valeurs de compartiment			
Type de compartiment		Volume du compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique=A, dégivrage manuel=M)
		Garde-manger	Non	-	-
Stockage du vin	Non	-	-	-	-
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Non	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Oui	98	-18	4.5	M
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-
Compartiments « quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide			Non		
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse			Non		
Classe d'efficacité énergétique			-		
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 2 ANS					
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: http://notices.wesder.net					

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DU PRODUIT

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	166.00	IEE (%)	98.3
Consommation d'énergie annuelle standard (kWh/an)	168.87	Paramètre de combinaison (C)	1.00
Durée de montée en température (h)	8.5	Facteur de charge (L)	0.9
Facteur de déperdition thermique de la porte (D)	1.00	Classe climatique	N/ST
Type de dispositif de chauffage anti-condensation	none	Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1pW)	39

Spécifications de produit supplémentaires pour les appareils de réfrigération hormis pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit :

Paramètre	Valeur
Consommation d'énergie quotidienne à 32 °C (kWh/24h)	0.556

Spécifications de produit supplémentaires pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit :

Paramètre	Valeur
Consommation d'énergie quotidienne à 25 °C (kWh/24h)	-

Spécifications de produit supplémentaires pour les appareils de stockage du vin :

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Humidité interne (%)	-	Nombre de bouteilles	-

Spécifications du compartiment :

Paramètres et valeurs de compartiment

Type de compartiment	Température de consigne en (°C)	Volume de compartiment (dm ³ ou l)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h)	Paramètre thermodynamique (rc)	Nc	Mc	Facteur de dégivrage (Ac)	Facteur de pose intégrée (Bc)
Garde-manger	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockage du vin	-	-	-	-	-	-	-	-
Cave								
Denrées alimentaires fraîches	-	-	-	-	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	-	-	-	-	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	-	-	-	-	-	-	-	-
1 étoile	-	-	-	-	-	-	-	-
2 étoiles	-	-	-	-	-	-	-	-
3 étoiles	-	-	-	-	-	-	-	-
4 étoiles	-18	98.0	4.5	2.10	138	0.15	1.00	1.00
Zone 2 étoiles	-	-	-	-	-	-	-	-
Compariment à température variable	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMATION TECHNIQUE

Référence:	CCFS98AW-11
Tension nominale:	220-240V~
Ampère:	0.7A
Fréquence nominale:	50Hz
Classe climatique:	N/ST
Réfrigérant:	R600a(43g)
Protection contre choc électrique:	I
Mousse isolante:	CYCLOPENTANE

Classes climatiques

-Tempéré étendu : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à température ambiante allant de 10 °C à 32 °C;

-Tempéré : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à l'environnement températures allant de 16 °C à 32 °C;

-Subtropical :cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à l'environnement températures allant de 16 °C à 38 °C;

-Tropical :cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à l'environnement températures allant de 16 °C à 43 °C;

Remarque: Plus d'informations sur les données, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.



Séparez les éléments avant de trier

Importé par **WESDER SAS**

13 Avenue de Fontréal
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France


Droits de reproduction réservés v2.2

California

TABLE TOP FREEZER

MODEL:

CCFS98AW-11 White

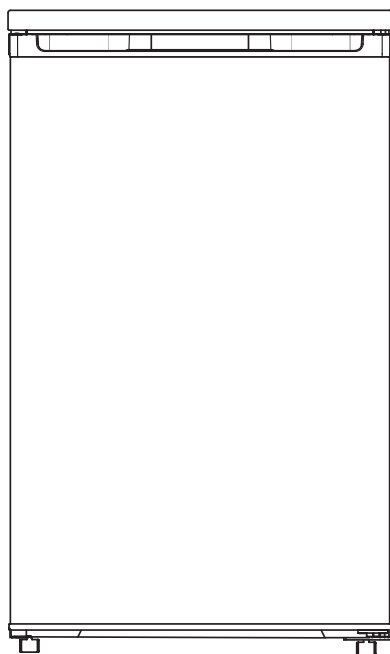

INSTRUCTIONS

Please read this manual carefully before installing or using this equipment for the first time. Then store it carefully.

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions	-27-
Proper use of freezers	-34-
The freezer compartment	-36-
Hints and tips	-38-
Maintenance and cleaning	-40-
Reverse door	-42-
What happens if something goes wrong	-44-
Installation requirements	-45-
Warranty	-46-
Technical information	-47-
General product specification	-49-

WARNING

Thank you for purchasing this high-quality product. We pay particular attention to the design, ergonomics and ease of use of our products. We hope that this device will give you complete satisfaction.

In the concern of a constant improvement of our products, we reserve the right to bring to their technical, functional or aesthetic characteristics any modifications related to their evolution.

Remark :

Because we are continuously improving our products, features and instructions for use can be modified without prior notice.

For more detailed information about the product, please flash the QR code on the energy label.



**THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD
USE ONLY!**

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the

appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5.WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6.WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

7.WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8.Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

-bed and breakfast type environments;

-catering and similar non-retail applications.

10.Placed the appliance against a wall with a free distance not exceeding 75mm and more than 50mm.

11. WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
12. WARNING: Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
13. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
14. Unplug the appliance from outlet when not in

use,before putting on or taking off parts,before cleaning.

15.Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.

16.Insert the plug into a singlegrounded socket.

17.Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.

18.For safety reason,be sure to repair or replace parts at an authorized service dealers.

19.The motor is permanently lubricated and will require no oil.

20.The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

21.Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas.Before you scrap the appliance,please take off the doors to prevent children trapped.

22.Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.

23.To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products.Never use harsh detergents or solvents.

24.It is not recommended to use this freezer with an extension cord or power board.Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.

25. Do not place hot food or drink into the freezer before it cools down to room temperature.
26. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
27. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.
28. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
29. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
30. Do not use outdoors or in wet conditions.
31. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.
32. Keep the cord away from heated surfaces.
33. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.
34. Connect your freezer to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
35. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when freezer ceases to be

used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

36. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.

37. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

38. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

39. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

40. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

41. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

42. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points.

Old refrigerators can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.



43. **WARNING!** Risk of fire-flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.


44. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

45. Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual.

Regarding the information pertaining to the cleaning and maintenance of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual.

PROPER USE OF FREEZERS

Names of components

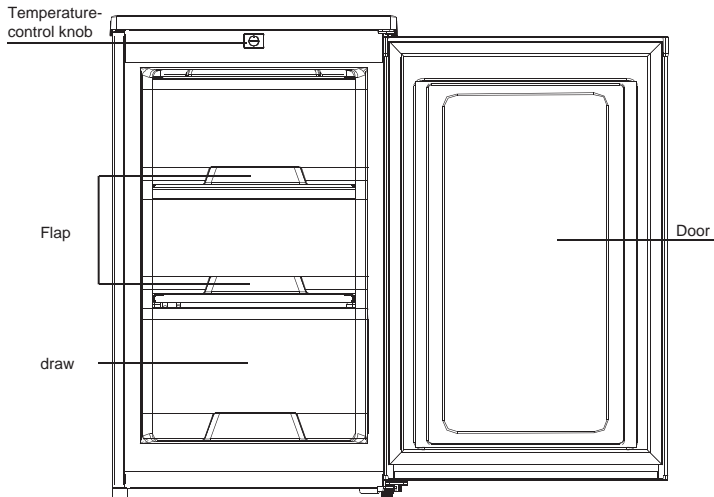

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

- The low temperature of freezer may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.

It is the most energy efficient to place food in the position shown in the picture above.

- The freezer is suitable for storage of meat, fish, shrimp, dumplings, rice balls and other foods not to be consumed in short term.

- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

Notice:

After long term using, there maybe a certain degree of wear with the hinge, it will cause the noise when open/close the door and reduce the service life of hinge. It is recommended to put the grease on hinge for maintenance regularly, it can effectively eliminate noise and extend the service life of the hinge.

SETTING THE THERMOSTAT KNOB

The refrigerator is controlled with a thermostat knob located inside the fridge, towards the upper right-hand corner. Turn the knob from the STOP (OFF) position towards the higher numbers for colder temperatures. The knob can be adjusted from setting 1 to 4.

Higher settings on the knob (higher numbers) mean lower temperatures (colder) in all compartments of the appliance.

Changes in the ambient temperature will affect the temperature inside the device. Therefore, it is important to adjust the equipment according to the situation. In the STOP (OFF) position the appliance does not operate (the cooling system is switched off), but power supply is not interrupted.

Set the thermostat knob to a middle position to achieve -18°C in the freezer compartment.

Please Note: If the appliance is switched off you must wait at least 5 minutes before restarting the appliance or re-inserting the plug into the wall outlet. This is to allow the protection device in the compressor to reset.

If the compressor fails to start correctly remove the plug and wait for 5 minutes before you try again then the compressor should restart normally.


The storage temperature may be affected by:

- The room temperature
- How often the door is opened
- How much food is stored
- Position of the appliance


When you set the correct temperature, all these factors mentioned above shall be taken into account.

Note: The temperature will impact the storage time of food. Too Warm or too cold will both speed up the spoilage of food.

THE FREEZER COMPARTMENT

The  symbol means that your freezer will store frozen food at -18°C or colder allowing for long term frozen food storage and freezing of fresh food. The freezer temperature is controlled automatically by the thermostat situated in the control panel.

Due to the different installations, methods of usage and weather conditions, adjustments to the temperature settings may be required.

 These are best assessed against temperature reading on a thermometer buried in the frozen food. The reading must be taken quickly as the thermometer temperature will rise rapidly after removed.

• Freezing Fresh Food


The maximum quantity of food you can freeze in 24 hours is 4.5kg. Place the fresh food on the freezer compartment. Food may need rearranging to achieve this.


During freezing process the temperature of fresh food should be reduced quickly so that ice crystals are kept as small as possible to prevent damaging the structure of food. If freezing takes place slowly large ice crystals form and these will affect the quality of food once it has defrosted.

Packets to be frozen should be placed in the basket in contact with the basket surface as far as possible and spaced apart to allow cold air to circulate between them. They should not touch existing packets.

Chambre de congélation	Type d'aliment (Temps de conservation : un à trois mois)
Bac(s)/clayette(s) du congélateur	<ul style="list-style-type: none"> · Aliments à conserver pendant longtemps · Bac/clayette inférieur(e) pour viande crue, volaille, poisson. · Bac/clayette intermédiaire pour légumes (blanchis) congelés, frites. · Bac/clayette supérieur(e) pour glace, fruits (au sirop) congelés, plats congelés.

The frozen floor should be placed in the basket and as far away from the basket surface as possible. Keep enough space for cold air to flow between the food.

 Frozen food should not be re-refrigerated after thawing.


 Do not take food out of the fridge if hands are wet as this may cause skin fraying or "frost/freezer".


• **Frozen Food Storage**

The appliance has the following net storage volume: 98 liters.

This is a standard measurement and the actual capacity depends upon the density and sizes of the food.

Pre packed commercially frozen food should be stored in accordance with the manufacturer's instructions for a 4 star frozen food compartment and should be put in the freezer as soon as possible after purchase. Your freezer provides for long term storage which generally means up to 3 months but the length of the time can vary and it is important to follow the recommended times shown on packets of commercially frozen food.

 Do not put airtight containers or gaseous liquids (such as soda) into freezers to avoid explosion damage.

 Do not immediately consume ice cubes in the freezer, as this may cause skin wear in the low temperature.

 Manufacturer's storage time must be adhered to.

• **Hints and Tips**

1. Any opened packets of frozen food should be rewrapped in airtight materials to prevent surface evaporation which causes drying or 'freezer burn'.
2. Frozen food which is allowed to thaw accidentally should either be used immediately or thrown away. Alternatively if the food is uncooked and has not been completely defrosted it can be cooked and then refrozen.
3. Aim to check dates on packets and rotate food regularly. Although storage longer than recommended is not harmful, flavors and textures begin to change.

HINTS AND TIPS

• Normal Operating Sounds

- 1.The noise of coolant flowing in the pipe is normal.
- 2.A thermostat controls the compressor and you will hear a "click" sound as it leaves and enters its position.

• Food Storage

- 1.To obtain the best results from your appliance,neither hot foods nor liquids which may evaporate,should be placed in the compartment.
- 2.Avoid buying frozen food if you cannot store it straight away.The use of an insulated container is advisable.When you arrive home place the frozen food in the freezer immediately.
- 3.Keep the time between buying chilled food and placing it in your fridge as short as possible.
- 4.Do not push food together too much,try to allow air to circulate around each item.
- 5.Do not store food uncovered.
- 6.Ensure that food placed in the freezer is dated and labeled and used in date, to ensure that food is consumed at its best.
- 7.Remove suspect food from your refrigerator and clean,refer to cleaning and maintenance.

• Energy Saving Advice

- 1.Do not install the appliance close to sources of heat,such as a cooker, dishwasher or radiator.
- 2.Locate the appliance in a cool well ventilated room and make sure that the air openings of the cabinet are not obstructed.
- 3.Avoid unnecessary frosting in the cabinet by packing all foodstuffs into airtight packages before placing them in the freezer.
- 4.Always leave warm food to cool down to room temperature before placing in the freezer.
- 5.Food which is to be frozen (when cool) should be placed in the fridge before being transferred tothe freezer.
- 6.Thaw frozen food in the fridge.This will ensure safer defrosting of foods and reduce the work ofthe refrigeration unit .
- 7.Try to avoid keeping the door open for long periods,or opening the door too frequently as warmair will enter the cabinet,and cause the compressor to

switch on unnecessarily often.

8.Ensure there are no obstructions preventing the door from closing properly.

9.It is advisable to periodically clean the refrigeration system at the back of the appliance with a duster or vacuum cleaner.

• **In the Event of a Power Failure**

If there is a power failure during the storage of frozen foods,keep the door closed.If the temperature within your freezer should rise do not refreeze the food without checking its conditionThe following guidelines should assist you:

Ice Cream: Once thawed should be discarded.

Fruit and Vegetables: if soft should be cooked and used up.

Bread and Cakes: can be refrozen without danger.

Shellfish: should be refrigerated and used up quickly.


Cooked Dishes: i.e. casseroles,should be refrigerated and used up.

Large Pieces of Meat: can be re-frozen providing there are ice crystals remaining within them.

Small Joints: should be cooked and then re-frozen as cooked dishes.


Chicken: should be cooked and re-frozen as a fresh dish.

MAINTENANCE AND CLEANING

 Before any maintenance or cleaning work is carried out disconnect the appliance from the electricity supply.

• Internal Cleaning

Clean the inside and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 liter of water). Rinse and dry thoroughly.

 Do not use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products, wax polishes or cleaning products containing bleach or alcohol.

• External Cleaning

Wash the outer cabinet with warm soapy water.

 Do not use abrasive products.

There are sharp edges on the underside of the product so care should be taken when cleaning. Once or twice a year dust the compressor at the back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will affect the performance of the appliance and cause excessive electricity consumption.

• Cleaning

1. Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.

2. The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.

3. Check the door gasket regularly to make sure there are no debris.

4. Please turn off the power before cleaning, remove all food, shelves, drawers, etc.

5. Clean the door gasket with mild soap and water.

6. Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean, and open the door and dry it naturally before the power is turned on.

7. For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminant accumulation in these areas.

8. Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator.

9. Clean the bottle frame, shelves and drawers with a mild detergent and dry with a soft cloth.

10. Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

11. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior. Boiling water and benzene may deform or damage plastic parts.

12. Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties.

• **To Defrost the Freezer**

1. Wrap any food in layers of newspaper or blankets.


2. Switch the appliance off at the wall socket and remove the plug.

3. Open the freezer door.

4. Place a suitable container to collect the defrost water.

5. After defrosting, clean and dry the interior.

6. Switch the appliance on and replace any frozen food.

 Defrosting can be speeded up by putting bowls of hot (not boiling) water in the freezer and loosening the frost with a suitable plastic scraper.

If the temperature of frozen food is allowed to rise during defrosting, its storage life may be shortened.


• **When the Appliance is Not in Use**

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all the food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.


REVERSE DOOR

Follow the following stages to reverse the door from its initial position.


1. Remove the screws behind the top cover with cross-slot screwdriver and disassemble it from the refrigerator.

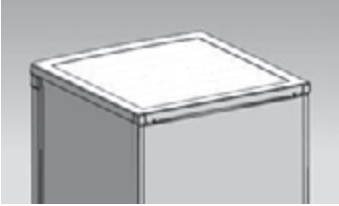

2. Remove the top-hinge fixing screws with cross-slot screwdriver. Take off the door and put it down with care in a safe location.

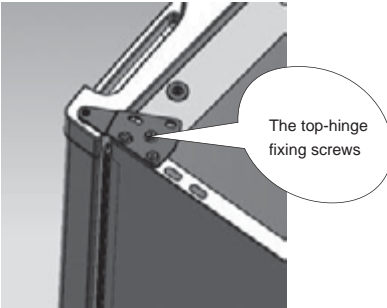


3. Replace the top-hinge and the door limit block and the door bearing bush to the other side.

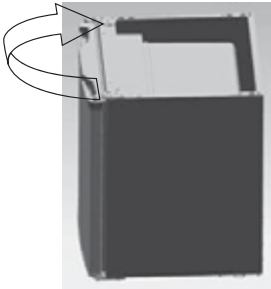


Replace the top-hinge. Replace the door bearing bush and the limit block.

4. Disassemble the bottom-hinge fixing screws with cross-slot screwdriver, replace and fix the hinge to the other side.

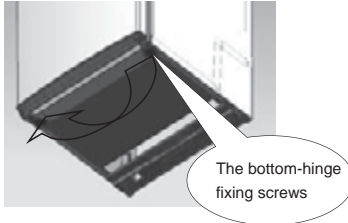

5. Replace the leveler to the other side and adjust it for a proper cabinet level.

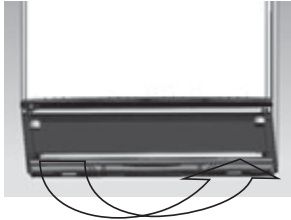

6. Set the door at right position, fix the top-hinge and then the top cover.



Note :

Ensure the Appliance is unplugged and empty.

Adjust the two leveling feet to their highest position.

We recommend you have someone to assist you.

To take the door off it is necessary to tilt the appliance backward.

The refrigerator inclination angle should be less than 45°.

You should rest the Appliance on something solid e.g. a chair just below the top panel.

Do not lay the Appliance completely flat as this may damage the coolant system.

WHAT HAPPENS IF SOMETHING GOES WRONG

Before contacting your local service force center, check the following points:

Symptom	Solution
No power to the appliance.	Check there is power at the socket.
	Check there is not a power cut by checking the household lights.
	Check the fuse has not blown.
The temperature in the freezer section is too high.	Check the thermostat is turned to the correct Setting relative to ambient conditions.
The freezer door will not open.	-Has door just been opened?
The compressor runs continuously.	Adjust the thermostat to give correct temperature control.
	Check that the door is closed.
	Large quantities of food have recently been placed in the cabinet /and or door is frequently opened.
	Check that air ventilation is not obstructed.
Excessive frost and ice has built up.	Ensure the door is not left open.
	Check that nothing is preventing the door from closing.
	Is the door gasket intact and clean?
	Has advised periodic defrosting been carried out?
Noise	Refer to normal operating sounds.

INSTALLATION REQUIREMENT

Avoid the following locations: unventilated kitchen, outhouse, conservatory, garage.

For Correct operation this appliance must be installed:

1. In a dry atmosphere;
2. Out of direct sunlight;
3. away from extreme temperature (not next to a cooker or other sources of heat).


Your appliance will be heavy when loaded with food and must therefore be stood on a strong firm floor.

• Ventilation Requirements

Gently push into place until the back of the freezer keeps a required distance from wall.

When in position a 50mm clear space above the appliance should be maintained.

If space above the appliance is not available, clearance of 25mm should be maintained on both sides.

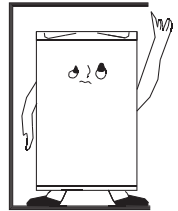

⚠ Make sure that you do not place this device over the power cord.


⚠ Do not expose the heated part. The back of the device should always be mounted against a wall to allow space for ventilation.

• Levelling

The appliance should be level, to eliminate rocking:

Ensure the appliance is upright and both adjusters are firm contact with the floor so that the cabinet is level.

Adjust the level by screwing out the appropriate level adjuster at the front (use your fingers or a suitable spanner).

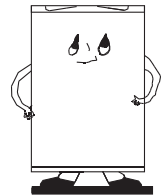

WARRANTY

Your product has been designed and manufactured with the utmost care.
Your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.
Duration of availability of spare parts: 2 years.

What is not covered:

- Damage from accident, misuse, abuse, fire, floods, acts of God or use with products or accessories not approved by the producer.
- Consumable parts (i.e. light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, etc.)
- Commercial, non-residential, multiple-family use, or use inconsistent with installation instructions.
- Cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the appliance finishes.
- Discoloration, rust or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments including but not limited to high salt concentrations, high moisture or humidity or exposure to chemicals.
- Repairs to parts or systems to correct product damage or defects caused by unauthorized service, alteration or modification of the appliance.
- Service to correct improper product maintenance or installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing.

IMPORTANT : Warranty is not covered if the rating label or serial numbers are removed, altered or not easily determined.

Direct all requests for warranty service to: sav@wesder.fr

TECHNICAL INFORMATION

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: California

Supplier's address: WESDER SAS, 13 Avenue de Fontréal, 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC FRANCE

Model identifier: CCFS98AW-11

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
----------------------	----	--------------	--------------

Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	yes
-------------------------	----	--------------------------------	-----

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	847	Total volume (dm ³ or l)	98
	Width	546		
	Depth	556		
EEI		98	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		166	Climate class:	temperate, subtropical,
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter setting		No		

Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3/Annexe IV, Tableau 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or icemaking	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	98	-18	4.5	M
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			No		
Light source parameters:					
Type of light source			No		
Energy efficiency class			-		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 2 YEARS					
Additional information:					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 of the commission: http://notices.wesder.net					

GENERAL PRODUCT SPECIFICATION

Parameter	Value	Parameter	Value
Annual energyconsumption (kWh/a)	166.00	IEE (%)	98.3
Standard annual energyconsumption (kWh/a)	168.87	Combi parameter(C)	1.00
Temperature rise time(h)	8.5	Load factor(L)	0.9
Door heat loss factor(D)	1.00	Climate class	N/ST
Anti-condensation heatertype	none	Airborne acoustical noiseemissions (dB(A) re 1pW)	39

Additional product specifications for refrigerating appliances, except for low noise refrigeratingappliances:

Parameter	Value
Daily energy consumptionat 32 °C (kWh/24h)	0.556

Additional product specifications for low noise refrigerating appliances:

Parameter	Value
Daily energy consumptionat 25°C (kWh/24h)	-

Additional product specifications for wine storage appliances

Parameter	Value	Parameter	Value
Internal humidity (%)	-	Number of bottles	-

Compartment specifications:

Compartment parameters and values

Compartment type	Target temperature (°C)	Compartment Volume (dm ³ ou l)	Freezing capacity (kg/24h)	Thermodynamic parameter (rc)	Nc	Mc	Defrost factor (Ac)	Built-in factor (Bc)
Pantry	-	-	-	-	-	-	-	-
Wine storage	-	-	-	-	-	-	-	-
Cellar	-	-	-	-	-	-	-	-
Fresh food	-	-	-	-	-	-	-	-
Chill	-	-	-	-	-	-	-	-
0-star or ice making	-	-	-	-	-	-	-	-
1 -star	-	-	-	-	-	-	-	-
2 -star	-	-	-	-	-	-	-	-
3 -star	-	-	-	-	-	-	-	-
4 -star	-18	98.0	4.5	2.10	138	0.15	1.00	1.00
2-star section	-	-	-	-	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL INFORMATION

Reference:	CCFS98AW-11
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	0.7A
Rated frequency:	50Hz
Climate class:	N/ST
Refrigerant:	R600a(43g)
Protection against electrical shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate classes

-Extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;

-Temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;

-Subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;

-Tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



Imported by **WESDER SAS**

13 Avenue de Fontréal
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE

This manual is also available on the following site

<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France

Reproduction rights reserved v2.2