

Etape 1

Enlever les filtres anti-graisse et localiser le connecteur d'alimentation électrique


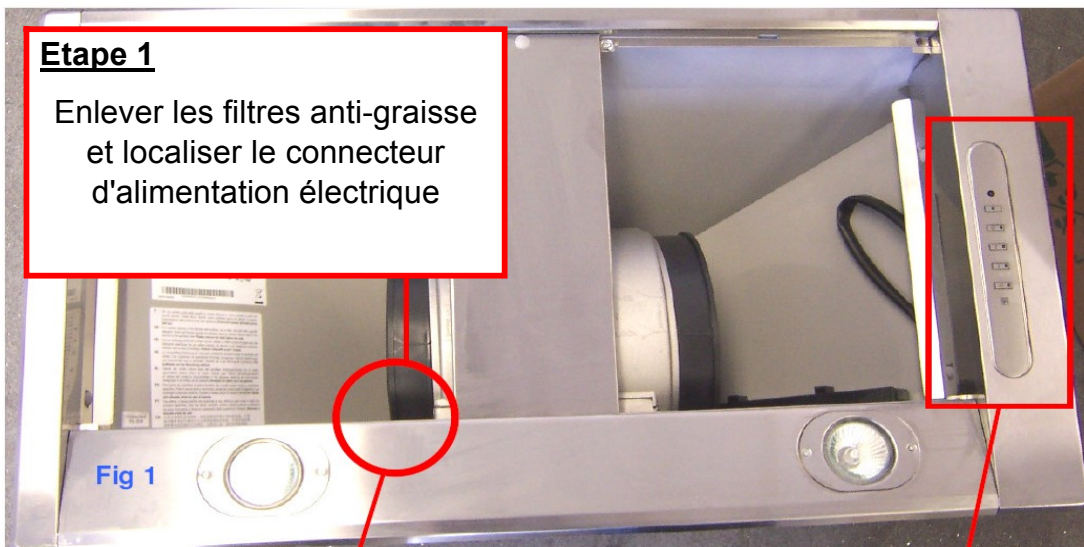


Fig 2

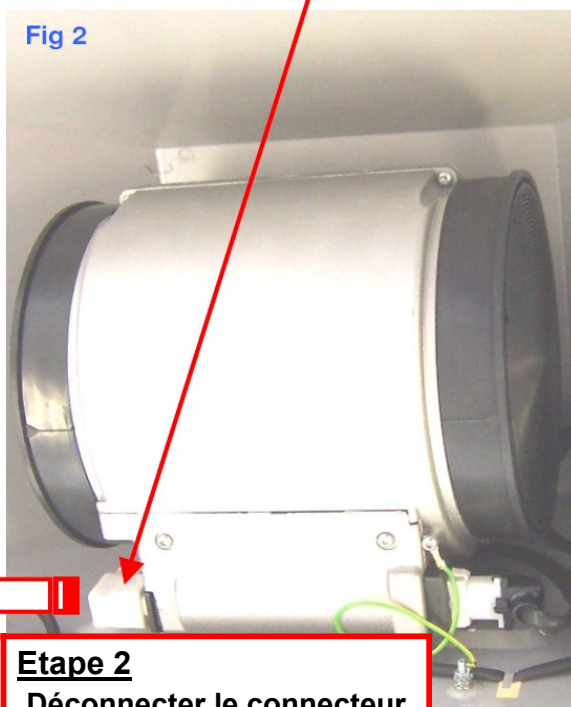

Etape 2

Déconnecter le connecteur d'alimentation électrique du moteur

Fig 3



Etape 3

Maintenir enfoncé le bouton ON / OFF puis brancher le connecteur sur le moteur et relâcher immédiatement le bouton ON / OFF

Voyants

Etape 4

Dès que tous les voyants clignotent appuyer sur le bouton vitesse 4/i

*** Pour désactiver la télécommande, répéter la procédure**