


Fonctions: Horloge Minuterie Temps de cuisson Fin de cuisson Réglage manuel

MISE EN ROUTE

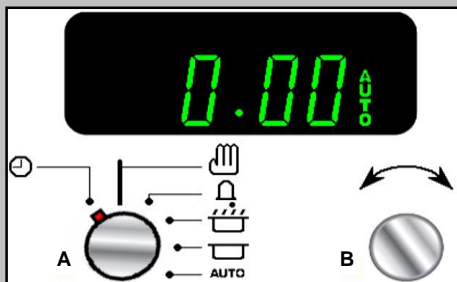


Initialisation du programmeur

Tourner le bouton A sur la position Horloge, puis tourner le bouton B.

Réglage de l'heure

Tourner le bouton A sur la position Horloge, puis ajuster l'heure à l'aide du bouton B.

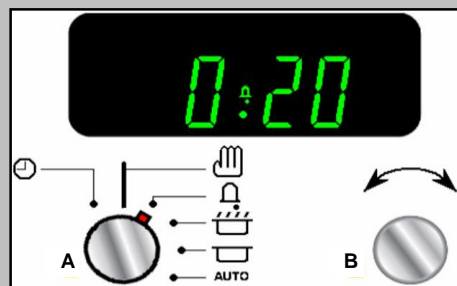

Réglage du minuteur

Le minuteur est un signal sonore, il n'influence pas le fonctionnement du four.


MODE SEMI AUTOMATIQUE (cuisson immédiate)



Réglage de la durée de cuisson

Cette fonction permet de programmer la durée de la cuisson de votre recette.

Ex: cuisson d'une pâtisserie

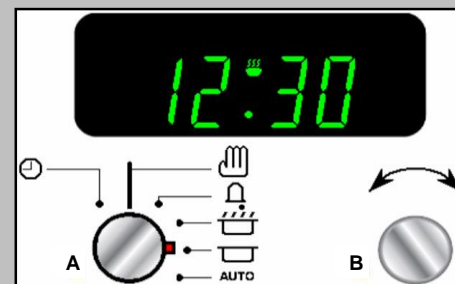


Réglage de l'arrêt de cuisson

Cette fonction permet de programmer l'arrêt de la cuisson de votre plat.


Ex: arrêt de la cuisson à l'heure du repas

MODE AUTOMATIQUE (cuisson différée)


Cette fonction permet de réaliser la cuisson lors de votre absence.

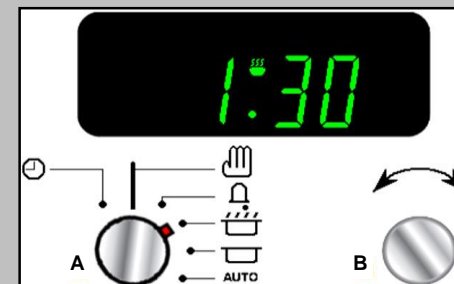

Régler la durée de cuisson, tourner le bouton A sur durée de cuisson et ajuster le temps à l'aide du bouton B.

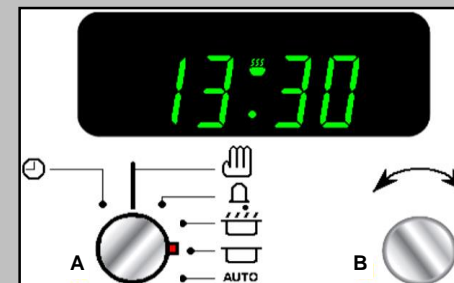

Régler l'arrêt de la cuisson, tourner le bouton A sur arrêt de cuisson et ajuster l'heure à l'aide du bouton B.

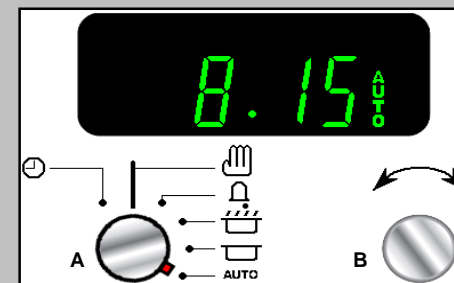

Enfin, positionner le bouton A sur AUTO.

Suppression du mode "AUTO"

Pour supprimer le mode auto, positionner le bouton A sur réglage manuel.

