


Codes erreurs	Signification	Solution
E1 / E2	Tension électrique anormale	Eteindre l'appareil quelques minutes
E3 / E4	Température anormale	Eteindre l'appareil quelques minutes
E5 / E6	Température trop élevée	Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur
F3 / F4 /.../ F8	Sonde de température endommagé	Vérifiez la sonde de température
F9 / FA /.../ FE	Défaut capteur de température	Vérifiez la platine de puissance

CONTRÔLE PLATINE DE PUISSANCE

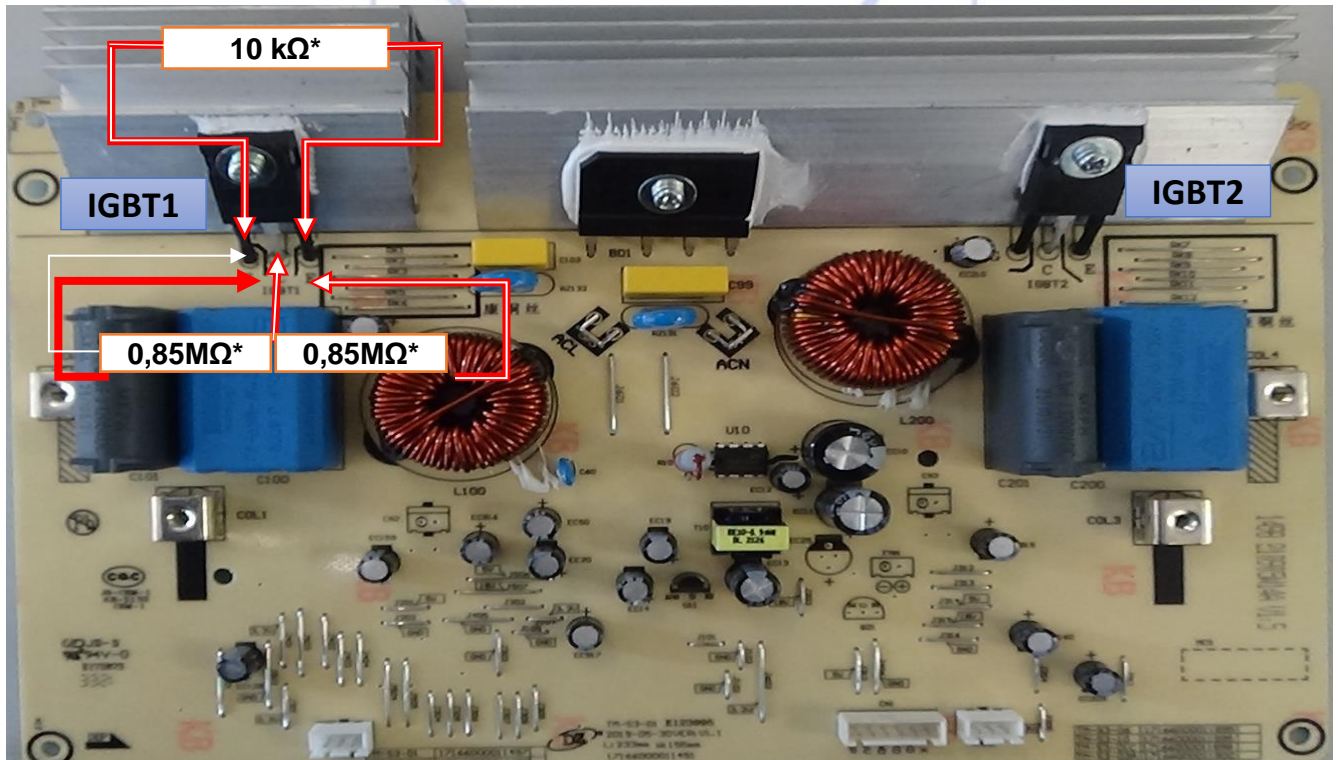

La solution assistance