


Contrôle platines


SYMPTÔME : PLUS D’AFFICHAGE



Si absence 5VDC sur platine de puissance ou sur connecteur alimentation afficheur bandeau : Remplacer la platine de puissance

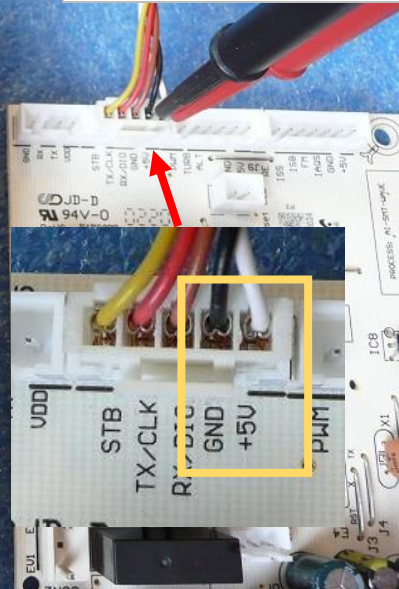

Contrôle présence basse tension 5V dc sur platine de puissance
Fil noir (- gnd) Fil blanc (+ 5V)

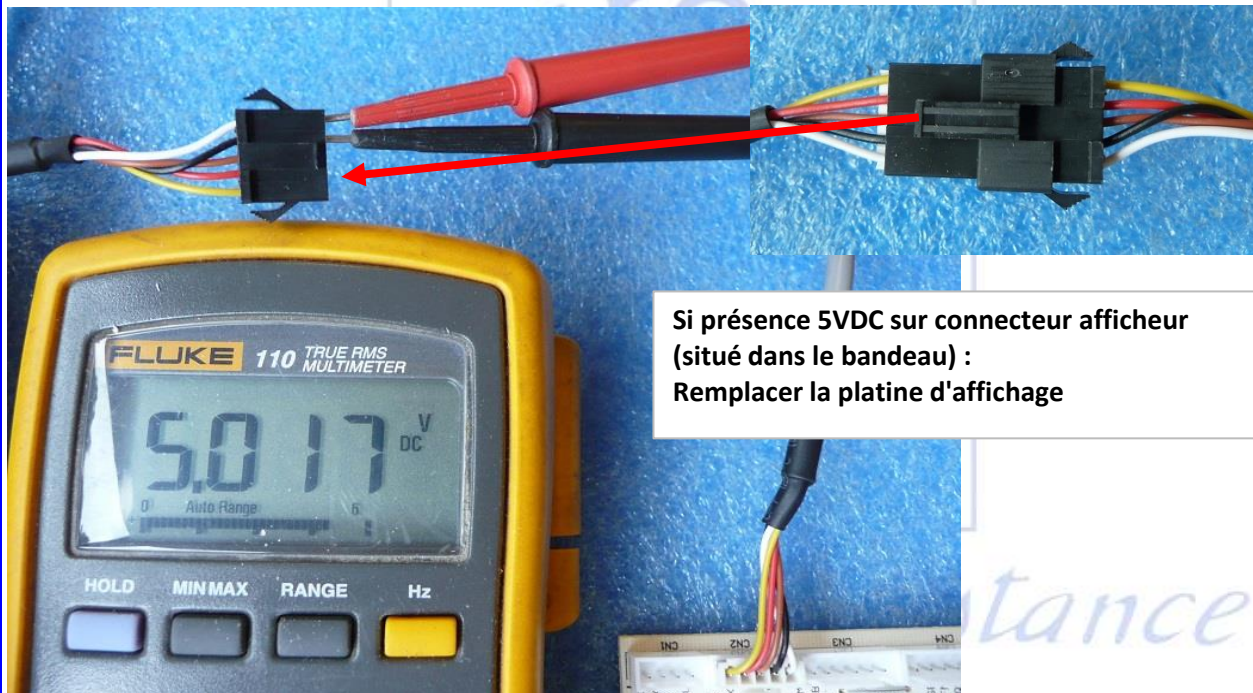

Si présence 5VDC sur connecteur afficheur (situé dans le bandeau) : Remplacer la platine d’affichage

Contrôle présence basse tension 5V dc sur connecteur alimentation platine d’affichage
Fil noir (- gnd) Fil blanc (+ 5V)