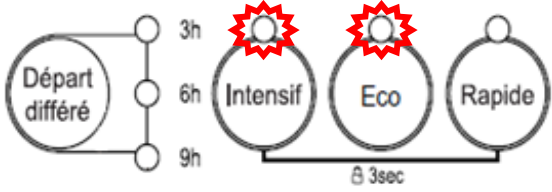
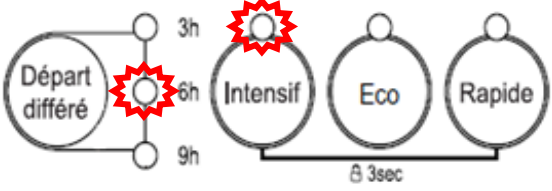
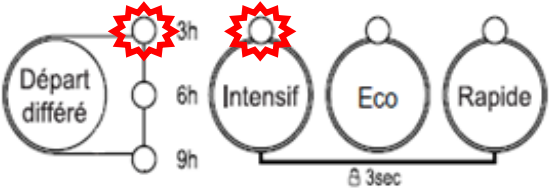
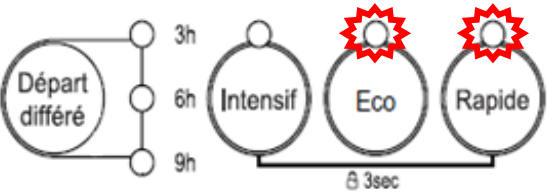
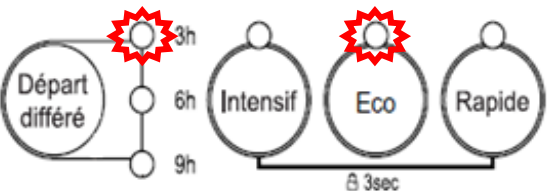

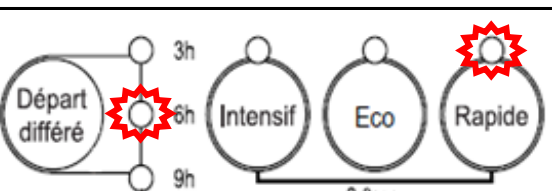


CODE ERREUR	SIGNIFICATION	ORIGINES POSSIBLES
	Porte ouverte	La porte est restée ouverte alors que le lave-vaisselle était en cours de lavage
	Arrivée d'eau	Problème avec l'arrivée d'eau
	Évacuation d'eau	Problème avec l'évacuation d'eau
	Sonde de température	Problème avec la sonde de température
	Débordement	Niveau d'eau trop haut
	Fuite d'eau	De l'eau fuit
	Élément chauffant	Échauffement anormal