


### CODES ERREURS

	<b>E1</b> Surchauffe : Défaut de la sonde de température ou platine de puissance
	<b>E3</b> Défaut de la sonde de température : coupée
	<b>E4</b> Défaut de la sonde de température : court-circuit

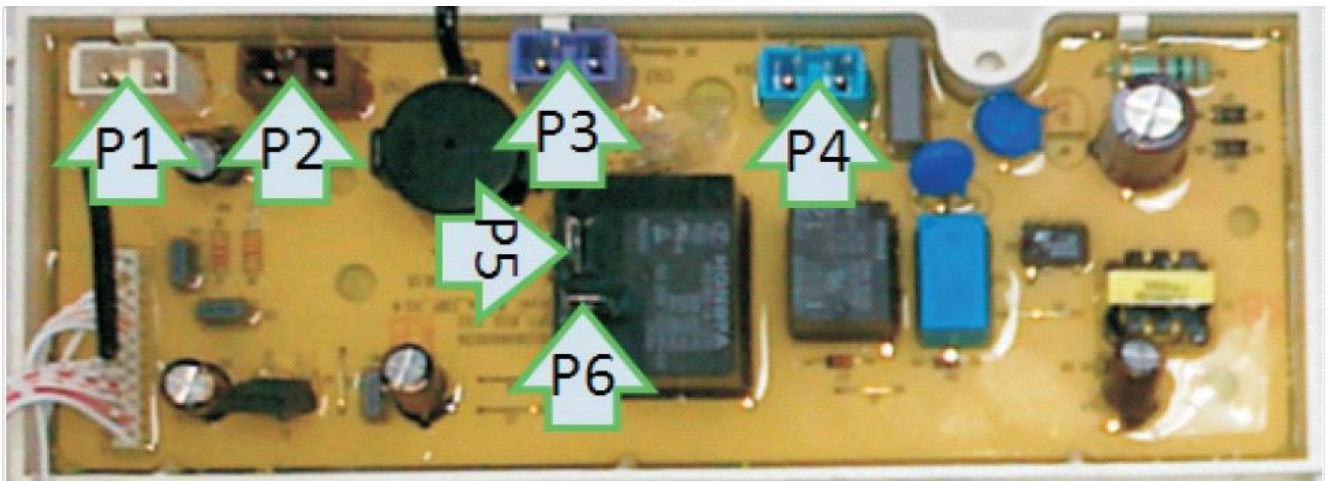

**P1** : Sonde de température // **P2** : Interrupteur de porte // **P3** : Moteur

**P4** : Alimentation // **P5** : Résistance // **P6** : Résistance

### Tableau des programmes de séchage

Type de vêtements	Niveau approximatif d'humidité résiduelle	Capacité (KG)	Programmes	Degré de séchage	Remarque
Coton	70 %	7/3,5/1	Coton	Extra	Veuillez sélectionner le programme et le degré de séchage en fonction du type de vêtements et de la capacité.
	60 %	7/3,5/1	Coton	Standard	
		7/3,5	Coton	Faible	
Mélange	70 %	7/3,5/1	Mélange	Extra	
	60 %	7/3,5/1	Mélange	Standard	
Synthétique	50 %	3,5/1	Synthétique	Extra	
	40 %	3,5/1	Synthétique	Standard	
Coton	—	1	1 h	—	

Sonde de température : 10 kΩ à 23°C (+/- 5%)

