


Liste des codes erreurs

CODE	DESCRIPTION
F1 / ER03	Surchauffe de l'horloge
F2 / ER02	Défaut d'alimentation
*F3 / ER01	Défaut sonde de température
* F4	Température sonde > 350°C
F5	Temps de fonctionnement du mode manuel trop long
F6	Défaut touches horloge
* F7	Défaut de la sonde de cuisson à cœur
F8	Défaut Eprom horloge
F9	Défaut de communication horloge / touches
* F10	Défaut interrupteur porte (ouverture / fermeture)
* F11	Défaut interrupteur porte (fermeture / ouverture)
* F12 / F13	Porte entre-ouverte
F14	Montée en température anormale

** Code erreur selon modèle

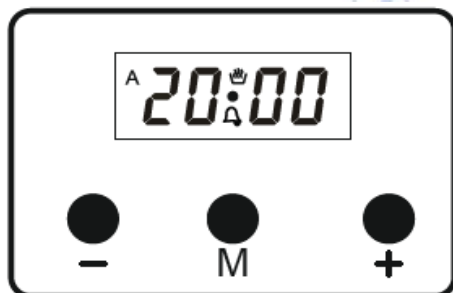

La solution assistance