


# MANUEL D'UTILISATION DE L'HORLOGE DU FOUR

## Vue Generale

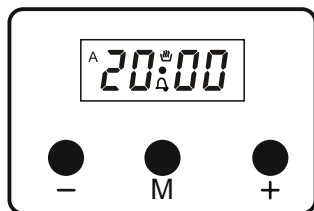


C'est un mode de minuteur électronique qui permet de préparer le plat que vous avez mis au four en programmant son temps de cuisson. Pour cela, il vous suffit de programmer le temps de cuisson et l'heure de service du plat.

De plus, il peut être utilisé comme une horloge avec alarme et programmation indépendamment du four.

## LORS DE LA CONNEXION ELECTRIQUE


Le four ne fonctionne pas lors de la connexion électrique. L'heure et la lettre A clignotent sur l'écran. L'heure qui est visible sur l'écran n'est pas correcte et doit être réglée (voir réglage de l'heure). Pour programmer une cuisson, il faut d'abord passer en Mode Manuel (voir Mode Manuel)

## MODE MANUEL

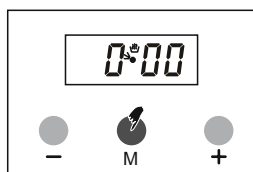

1. Pour passer en Mode manuel appuyer sur la touche 'M'


OU

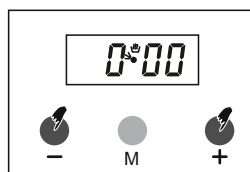


2. Pour passer en Mode manuel appuyer en même temps sur les touches + et -.

## REGLAGE DE L'HEURE

Le réglage de l'heure ne peut être possible que si c'est une programmation de cuisson. Appuyer d'abord sur + et - en même temps puis vous pouvez régler l'heure en avant avec + et en arrière avec -. En maintenant ces touches, l'heure va changer plus rapidement.

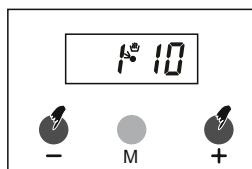

1. Appuyer sur + et - en même temps.

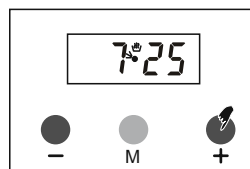


2. Régler l'heure avec les touches + ou -.

**Note:** Si les touches - ou + ne sont pas maintenues pendant 5 secondes, le mode de réglage de l'heure s'arrête automatiquement.


Si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter tout de suite le mode de réglage de l'heure en appuyant en même temps les touches + et -.

## REGLAGE DE LA DUREE DE L'ALARME


Avec cette fonction, vous pouvez permettre l'activation de l'alarme à la fin de la durée que vous avez réglée.

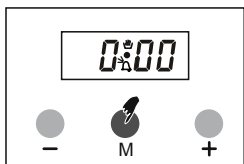

1. Choisir le mode de réglage de la durée de l'alarme en appuyant une fois sur la touche 'M'.  
La cloche va clignoter.

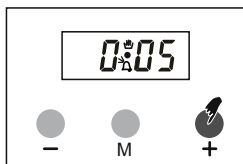


2. Indiquer la durée avec les touches + ou -. (Par exemple 5 minutes)

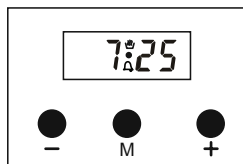


3. Quelques secondes plus tard, l'écran repassera en position horloge.

## ARRETER L'ALARME QUI RETENTIT

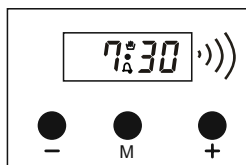

1. L'alarme commence à retentir à la fin de la durée qui a été réglée.

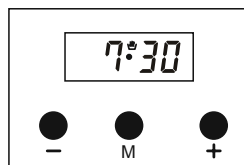


2. Vous pouvez arrêter la sonnerie de l'alarme en appuyant sur une quelconque touche.


## PROGRAMMATION DE CUISSON AUTOMATIQUE

Si vous allez commencer à cuire tout de suite le plat que vous avez mis au four, il suffit d'entrer le temps de cuisson.


(Par exemple Nous avons mis notre plat au four et nous voulons le laisser cuire pendant 2 heures et 15 minutes)

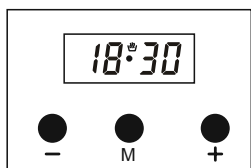


1. Actuellement il est 18:30

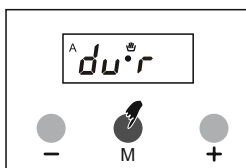

2. Entrer dans le mode de réglage de la durée de cuisson en appuyant 2 fois sur la touche 'M'.

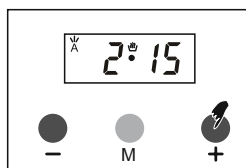


3. Indiquer la durée avec les touches + ou -.


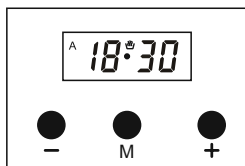


L'horloge de votre four a été programmé de façon à cuire le plat qui se trouve dans le four pendant 2 heures et 15 minutes à partir de maintenant. Ne pas oublier de positionner la fonction de cuisson et la température voulue avec les autres boutons de commande qui se trouvent sur le four.


4. L'écran montrera quelques secondes plus tard l'heure actuelle et la programmation de cuisson qui est en cours.

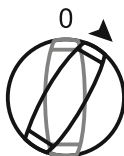


**Note:** Il est possible d'annuler la programmation en passant sur le Mode Manuel lors du réglage de la programmation de cuisson ou lorsque la programmation est en cours. Dans l'exemple ci-dessus nous avons vu qu'il est possible de faire commencer tout de suite la durée de cuisson automatique en entrant la durée de cuisson. En appuyant 3 fois sur la touche 'M' il est possible de voir le temps restant de cuisson (fin de cuisson) du plat et de le régler si on le souhaite. Dans l'exemple ci-dessous un réglage est effectué pour que le plat soit prêt à 21:30.

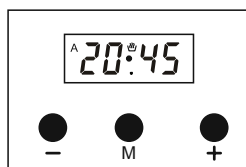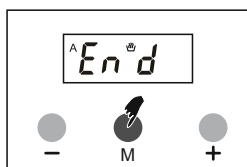

1. Appuyer 3 fois sur la touche 'M'. Le mot "End" et l'heure à laquelle le plat sera prêt  $18:30 + 2:15 = 20:45$  seront visibles à l'écran de façon consécutive.

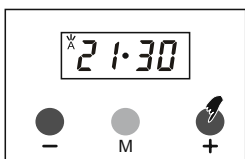

2. Régler la durée de fin de cuisson à l'aide des touches + ou.

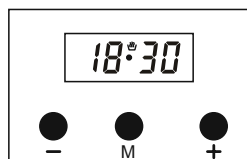


3. Quelques secondes plus tard, l'écran repassera en position heure actuelle.

Dans ce cas nous avons programmé notre four de façon à ce que notre plat soit prêt à 21:30. Nous avons programmé plus tôt le temps de cuisson du plat comme étant 2 heures et 15 minutes. Dans ce cas notre four commencera l'opération de cuisson à 19:15, le plat va cuire pendant 2 heures et 15 minutes la programmation de cuisson se terminera à 21:30.




L'écran qui s'affichera lorsque l'opération de cuisson débutera



L'écran qui s'affichera lorsque l'opération de cuisson se terminera

Lorsque la programmation de cuisson se termine, l'alarme retentit et si elle n'est pas arrêtée, elle sonnera pendant 7 minutes.

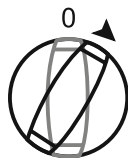

1. Eteindre le four

2. Initialiser l'horloge du four.

**Note:** Votre four restera hors service jusqu'à votre passage du mode de programmation en mode.

Dans l'exemple ci-dessus la durée de cuisson a été inscrite et le temps de fin de cuisson calculé automatiquement avait été modifié par nos soins dans la seconde étape. Il est aussi possible de rentrer d'abord les informations concernant le temps de fin de cuisson si on le souhaite; dans ce cas la durée de cuisson sera calculée automatiquement et peut être changée dans la seconde étape si on le souhaite.

### **LORS D'UNE RUPTURE DE COURANT ELECTRIQUE**

En cas de coupure de courant électrique, votre four s'éteindra par mesure de sécurité. Cette situation sera visible à l'écran avec l'heure et la lettre 'A' qui clignoteront. S'il y a une programmation en cours lors de la coupure, alors celle-ci sera effacée. L'heure affichera 0:00 à l'écran, il faudra régler l'heure. Passer d'abord en Mode Manuel (Voir Mode Manuel). Puis vous pouvez régler l'heure à l'aide des touches + ou - .  
(Note: Le système ne se réinitialisera pas lors de coupure de courant de courte durée)

**Note:** Si vous n'allez pas faire fonctionner votre four, ne pas oublier de tourner le bouton du four sur la position fermée.

### **LA LETTRE 'A' QUI CLIGNOTE, SIGNIFIE QUE LE FOUR EST HORS SERVICE ET QU'IL FAUT PASSER EN MODE MANUEL POUR PASSER EN POSITION NORMAL.**

#### **REGLAGE DU VOLUME DE L'ALARME**

Grâce à ce réglage vous pouvez régler le volume de la sonnerie de l'alarme que vous entendez.

1. En maintenant la touche (-), vous pouvez entendre le volume de la sonnerie qui est réglé.

2. En appuyant sur la touche (-) et en le maintenant encore une fois vous pouvez écouter et choisir le volume suivant. (3 niveaux)

3. La sonnerie de l'alarme restera sur le dernier volume que vous aurez écouté.

**Note:** Le volume de la sonnerie de l'alarme est au plus haut niveau à la sortie d'usine. Si le volume de la sonnerie avait été modifié, lors d'une coupure de courant électrique, il repassera au réglage qui était présent à la sortie d'usine.