

Qilive



Cordless 2 in 1 hand stick vacuum cleaner

Q.5824

- FR** Aspirateur balai 2 en 1 sans fil
- ES** Aspiradora escoba inalámbrica 2 en 1
- PT** Aspirador sem fios 2 em 1
- PL** Bezprzewodowy odkurzacz stojący 2 w 1
- HU** Vezeték nélküli nyeles porszívó, 2 az 1-ben
- RO** Aspirator vertical fără fir 2 în 1
- RU** Беспроводной вертикальный пылесос 2-в-1
- UA** Безпроводний пилосос щітка 2 в 1

EN	User manual	P. 3
FR	Manuel d'utilisation	P. 12
ES	Manual del usuario	P. 22
PT	Manual do Utilizador	P. 32
PL	Instrukcja użytkownika	S. 42
HU	Használati útmutató	52. o.
RO	Manual de utilizare	P. 62
RU	Руководство пользователя	C. 72
UA	Довідник користувача	C. 82

TABLE OF CONTENTS:

1. SAFETY INFORMATION	P. 3
2. TECHNICAL DATA	P. 7
3. DESCRIPTION	P. 8
4. INSTALLATION	P. 9
5. USE	P. 9
6. CLEANING AND MAINTENANCE	P. 10
7. WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY	P. 11

1. SAFETY INFORMATION



Read this instruction manual carefully before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice.

1. Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, then this instruction manual must be included.
2. This product is intended for indoor private use only. Any other use is prohibited.
3. Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

4. Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. Disconnect the power plug from the electrical outlet when not in use, before attaching any accessories or before cleaning and maintenance.
7. The product is only to be used with the power supply unit provided with the product.
8. The product must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the product.
9. Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs

are to be conducted by qualified personnel only.

10. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
11. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
12. The battery is to be disposed of safely. Protect the battery from heat and direct sunlight.
13. Dispose the battery safely. Do not throw it into a fire. Risk of explosion!
14. Instructions concerning maintenance and battery removal can be found under the section "CLEANING AND MAINTENANCE".
15. CAUTION: This hose contains electrical connections:
 - Do not use to suck up water.
 - Do not immerse in water for cleaning.
16. Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
17. Always switch off the product before connecting or disconnecting the motorized floor brush.
18. Do not pick burning or smoking items, such as cigarettes, matches or hot ashes.

19. The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
20.  Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded  in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available).


2. TECHNICAL DATA

Power adapter	Input: 100-240 V, 50-60 Hz, 0.5 A
	Output: 27.0 V $\overline{=}$, 0.5 A
Product power input / rated power	120 W
Battery type	22.2 V/DC, 2200mAh, Li-Ion (rechargeable)
Charging time	4 hours 30 mins
Working time (on full charge)	29 mins for high speed, 45 mins for low speed
Protection class	Class II
Weight	2.1 kg
Dimensions	310 x 100 x 190 mm
Operating temperature	0 to +40 °C

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Model identifier	ZD12D270050EU
Input voltage	100-240 V
Input AC frequency	50-60 Hz
Output voltage	27.0 V $\overline{=}$
Output current	0.5 A
Output power	13.5 W
Average active efficiency	83.59%
Efficiency at low load(10%)	73.58%
No-load power consumption	0.10 W

3. DESCRIPTION



- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. On/off key | 7. Motorized floor brush | 14. Battery charger (wall bracket) |
| 2. Speed selection key (+) | 8. Dust container release button | 15. Power adapter |
| 3. Battery indicator (x3) | 9. Dust container | 16. Battery |
| 4. Main body release button | 10. Main unit (motor) | 17. 2-in-1 tool (crevice nozzle and dusting nozzle) |
| 5. Extension tube | 11. Battery release button | |
| 6. Attachment release button | 12. HEPA filter | |
| | 13. Filter holder | |

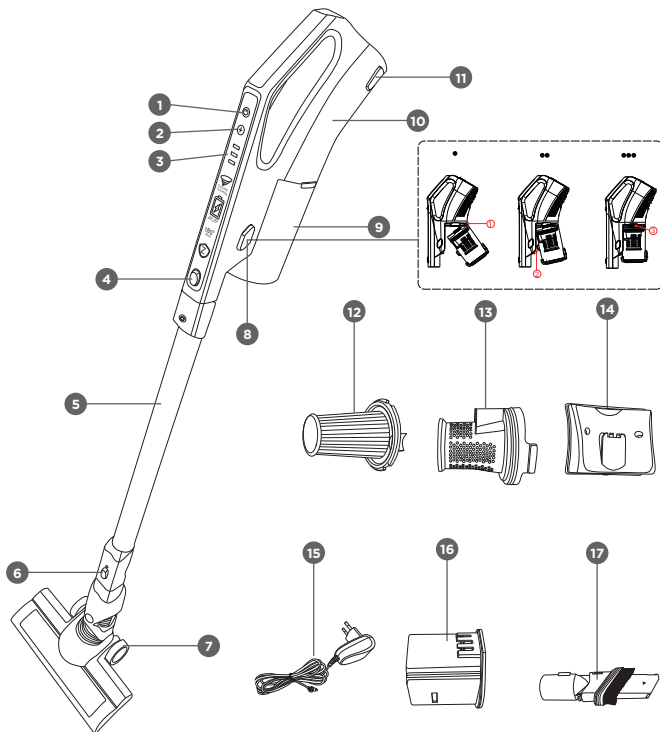

4. INSTALLATION

This product can be mounted onto a flat, even wall for storage or charging. To do so:

1. Insert the cable into the groove on the wall bracket (14) and turn it by 90° to lock it in place.
 2. Select an installation position located in the proximity of the electrical outlet.
 3. Fix the provided wall bracket (14) using suitable screws and wall plugs (not supplied).
Make sure not to pinch the power cable during installation.
- **IMPORTANT:** Do not drill into any pipes or mains cables beneath the surface during mounting holes preparation. The fixing point(s) must be capable of supporting the full weight of the product.

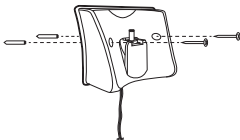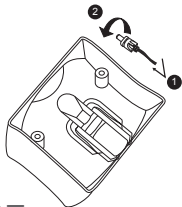

5. USE

5.1 Assembly

1. Insert the HEPA filter (12) into the filter holder (13) and turn until locked.
2. Insert assembled parts into the dust container (9).
3. Fix the dust container (9) onto the main unit (10). Make sure it locks in place.
4. Insert the battery (16) into the main unit (10). Also make sure it locks in place.
5. Connect the extension tube (5) to the main unit (10).
6. Connect the motorized floor brush (7) or 2-in-1 tool (17) to the extension tube (5).

NOTE: The 2-in-1 tool (17) can also be directly connected to the main unit (10).

5.2 Charging

The battery needs to be charged when the last battery indicator (5) flashes.

1. Connect the provided power adapter (15) to a suitable electrical outlet.
2. Place the vacuum cleaner on the wall bracket (14).
3. The 3 battery indicators (3) flash in sequence during charging. The first charge should take about 3-4 hours.
4. Once the product is fully charged, 3 battery indicators (3) light up steadily.

NOTE: The on/off key (1) is deactivated during charging process. Product cannot be switched on.

5.3 Vacuuming

1. To switch the product on, press the on/off key (1). To switch off, press it again.
2. The battery indicators (3) light up steadily during operation. Each indicator corresponds to a higher battery charge level.
3. Press the speed selection key (+) (2) to toggle between high and low vacuuming speed.

5.4 Using the 2-in-1 tool

The 2-in-1 tool (17) can be used as crevice tool or a brush.

Brush: Intended to clean furnitures, home appliances and bookshelf.

Crevice tool: Intended to clean sofas gap, wall corners, stairs, keyboards and other narrow places.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

6.1 Cleaning

Warning! When not in use or before cleaning disconnect the product from the electrical outlet.

Warning! During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- Clean the product and all its accessories with a slightly moist fiber-free cloth. Dry all parts afterwards.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the casing.


6.2 Cleaning the HEPA filter and dust container

1. Press the main body release button (4) and remove the extension tube (5).
 2. Press the lock on the dust container (9) and empty it over a bin.
 3. Remove the filter holder (13) and HEPA filter (12) from the dust container (9).
 4. Clean the dust container (9), filter holder (13) and HEPA filter (12) with clean water, if necessary. Dry afterwards.
- **IMPORTANT:** Do not clean the HEPA filter (12) in washing machine or by using the hair dryer. Risk of damage.

6.3 Cleaning the motorized floor brush

NOTE: The vacuuming performance might decrease overtime due to accumulation of lint, hairs or other debris on the motorized floor brush (7). Clear the obstructions in a regular intervals.

1. Slide the lock located on the side of the motorized floor brush (7) and remove the brush roll.
2. Clean the obstructions and install the brush roll back in a reverse order.

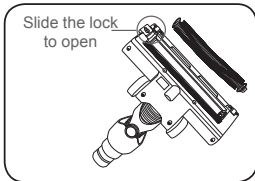

6.4 Battery removal for recycling

1. Press the battery release button (11) and remove the battery (16).
2. Secure the charging pins with an electrical tape.
3. Dispose the battery according to local regulations.



Battery disposal

Do not put used batteries, nickel cadmium, rechargeable, round cell or starter batteries in with the household rubbish. Take them to an appropriate disposal/collection site.

7. WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY

This product is guaranteed for a period of 36 months (including the legal guarantee of 24 months as defined by local law as well as a commercial guarantee of 12 additional months offered by the brand) from the date of purchase, against any failure resulting from a manufacturing or material defect.

This guarantee does not cover damage resulting from a faulty installation, incorrect use, or normal wear and tear. More specifically, the guarantee does not cover:

- Damage or problems caused by incorrect use, accidents, modifications or an electrical connection with the wrong current or voltage.
- Products that have been modified or whose tamper evident seal or serial number has been damaged, altered, removed or rusted.
- Replaceable batteries and accessories are guaranteed for 6 months.
- Battery failure, as a result of over-charging or non-compliance with the safety instructions set out in the manual
- Cosmetic damage, including scratches, bumps and any other element.
- Damage caused by any servicing operations carried out by non-authorized persons.
- Faults caused by normal wear and tear or the normal ageing of the product
- Software updates as a consequence of changes to network settings
- Product failure resulting from the use of third party software to modify, change or adapt the product as supplied
- Product failure resulting from its use without manufacturer-approved accessories
- Rusted products

The manufacturer is not liable for the loss of data stored on the hard drive. Similarly, the manufacturer is not required to check that SIM/SD cards have been removed from returned products.

Repaired or replaced products may include new and/or repackaged hardware and components.

IMPLEMENTATION METHODS

To make a claim under the guarantee, please return your product to the reception desk of your local sales outlet with the proof of purchase (receipt, invoice, etc.) of the product and accessories supplied, along with the original packaging.

The following information will be required: date of purchase, model and serial or IMEI number (this information generally features on the product, the packaging or proof of purchase).

Failing this, you must return the product with all accessories needed for it to work properly (power cable, adapter etc.).

If your product is covered by the guarantee, the after-sales service will (within the bounds of the local legislation):

- Repair or replace the faulty parts
- Exchange the returned product with a product which has the same features or better and is equivalent in terms of performance.
- Refund the product at the price stated on the proof of purchase.

In the case of a repair covered by the guarantee, your guarantee period will be extended by 6 months. This period cannot be combined in the event of repeated failures.

SOMMAIRE :

FR

1.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	P. 12
2.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P. 16
3.	DESCRIPTION	P. 17
4.	INSTALLATION	P. 18
5.	UTILISATION	P. 18
6.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	P. 19
7.	GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ	P. 20

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien.

1. Conservez ce manuel d'utilisation pour un usage ultérieur. En cas de cession de ce produit à un tiers, le manuel d'utilisation doit être joint au produit.
2. Cet appareil est conçu pour un usage strictement privé et en intérieur. Toute autre utilisation est interdite.
3. Avant de brancher l'appareil sur une prise de courant, vérifiez que la tension d'alimentation de votre installation électrique correspond bien à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
4. Vérifiez régulièrement que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas


endommagés. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si ceux-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas prendre cet appareil pour un jouet. Le nettoyage et l'entretien usuel par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
6. Lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation, débranchez le câble d'alimentation avant de monter des accessoires ou d'effectuer tout entretien ou nettoyage.
7. Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec l'alimentation secteur fournie avec l'appareil.
8. Cet appareil ne doit être alimenté que par une

très basse tension de sécurité, correspondant aux indications figurant sur l'appareil.

9. N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil. Tout défaut de fonctionnement doit impérativement être réparé par une personne qualifiée.
10. L'appareil doit être débranché de la prise secteur avant de retirer sa batterie.
11. La batterie doit être retirée de l'appareil avant qu'il soit jeté.
12. La batterie doit être éliminée en respectant les consignes de sécurité. Protégez la batterie de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
13. Éliminez la batterie en respectant les consignes de sécurité. Ne pas la jeter au feu. Risque d'explosion !
14. Les consignes concernant l'entretien et le retrait de la batterie se trouvent sous la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
15. ATTENTION : Ce tube contient des branchements électriques :
 - Ne l'utilisez pas pour aspirer de l'eau.
 - Ne le plongez pas dans l'eau pour le nettoyer.
16. Maintenez les cheveux, vêtements larges, doigts et autres parties du corps éloignés

des ouvertures et pièces mobiles.

17. Éteignez toujours l'appareil avant d'installer ou de désinstaller la brosse motorisée.
18. N'aspirez pas d'objets brûlants ou fumants comme une cigarette, une allumette ou des cendres chaudes.
19. Le tuyau doit être régulièrement inspecté, et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
20.  Les déchets d'équipements électriques sont recyclables et ne doivent donc en aucun cas être jetés avec les déchets domestiques. Aidez-nous à préserver les ressources et à protéger l'environnement en rapportant cet appareil à un centre de collecte (si disponible).

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR


Adaptateur	Entrée : 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A
	Sortie : 27,0 V $\overline{=}$, 0,5 A
Tension d'alimentation / puissance nominale	120 W
Type de batterie	22,2 V/CC, 2 200 mAh, Li-Ion (rechargeable)
Temps de charge	4 heures et 30 minutes
Durée de fonctionnement (avec charge pleine)	29 minutes à forte puissance, 45 minutes à faible puissance
Classe de protection	Classe II
Poids	2,1 kg
Dimensions	310 x 100 x 190 mm
Température de fonctionnement	de 0 à +40 °C

Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Identifiant du modèle	ZD12D270050EU
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence d'entrée CA	50-60 Hz
Tension de sortie	27,0 V $\overline{=}$
Courant de sortie	0,5 A
Puissance de sortie	13,5 W
Efficacité active moyenne	83.59%
Efficacité à faible charge (10%)	73.58%
Consommation électrique à vide	0,10 W

3. DESCRIPTION

FR

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Touche marche/arrêt | 6. Bouton de dégagement de l'accessoire | 12. Filtre HEPA |
| 2. Touche de sélection de la puissance (+) | 7. Brosse motorisée | 13. Porte-filtre |
| 3. Indicateur d'état de la batterie (x3) | 8. Bouton de dégagement du réservoir à poussière | 14. Chargeur de la batterie (suspension murale) |
| 4. Bouton de dégagement de l'unité principale | 9. Réservoir à poussière | 15. Adaptateur |
| 5. Tube de rallonge | 10. Unité principale (moteur) | 16. Batterie |
| | 11. Bouton de dégagement de la batterie | 17. Outil 2-en-1 (suceur biseauté et brosse à poussière) |


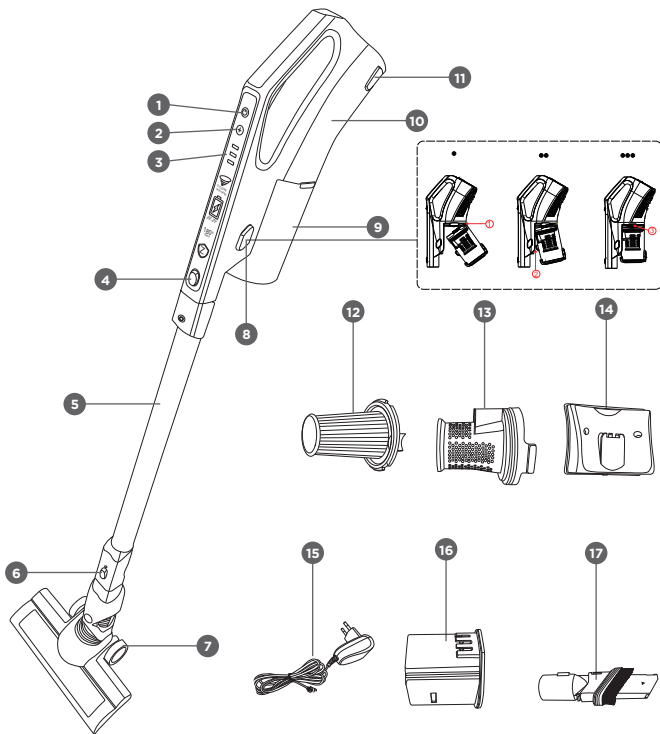


4. INSTALLATION

FR

Vous pouvez monter cet appareil sur un mur plat et régulier pour le stocker ou le recharger. Pour ce faire :

1. Insérez le câble dans la rainure de la suspension murale (14) et tournez-la à 90° pour la verrouiller en place.
 2. Choisissez l'endroit de son installation à proximité d'une prise électrique.
 3. Fixez la suspension murale fournie (14) au mur à l'aide de vis et de prises murales adaptées (non fournies). Assurez-vous de ne pas pincer le câble d'alimentation lors de l'installation.
- **IMPORTANT** : Veillez à ne pas percer les conduites ou les câbles électriques susceptibles de se trouver sous la surface lors du perçage des trous de fixation. Le(s) point(s) de fixation doit(vent) pouvoir supporter le poids de l'appareil.

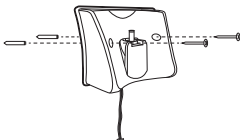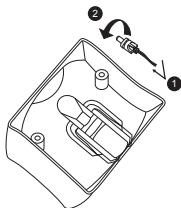

5. UTILISATION

5.1 Assemblage

1. Insérez le filtre HEPA (12) dans le porte-filtre (13) et tournez jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
2. Insérez les pièces assemblées dans le réservoir à poussière (9).
3. Attachez le réservoir à poussière (9) à l'unité principale (10). Assurez-vous qu'il se verrouille bien.
4. Insérez la batterie (16) dans l'unité principale (10). Assurez-vous également qu'elle se verrouille bien en place.
5. Raccordez le tube de rallonge (5) à l'unité principale (10).
6. Raccordez la brosse motorisée (7) ou l'outil 2-en-1 (17) au tube de rallonge (5).

REMARQUE : L'outil 2-en-1 (17) peut également être directement installé sur l'unité principale (10).

5.2 Recharger

La batterie doit être rechargée lorsque le dernier indicateur de batterie (5) clignote.

1. Branchez l'adaptateur secteur fourni (15) à une prise secteur adaptée.
2. Placez l'aspirateur sur la suspension murale (14).
3. Les 3 indicateurs de batterie (3) clignotent dans l'ordre durant la charge. La première charge devrait durer environ 3 à 4 heures.
4. Une fois l'appareil complètement chargé, les 3 indicateurs de batterie (3) restent allumés.

REMARQUE : La touche marche/arrêt (1) est désactivée durant le processus de charge. L'appareil ne peut pas être allumé.

5.3 Aspirer

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche marche/arrêt (1). Pour l'éteindre, appuyez à nouveau.
2. Les indicateurs de batterie (3) restent allumés durant l'utilisation de l'appareil. Chaque indicateur correspond à un niveau de charge plus élevé de la batterie.
3. Appuyez sur la touche de sélection de la puissance (+) (2) pour basculer entre une puissance d'aspiration faible et forte.

5.4 Utiliser l'outil 2-en-1

L'outil 2-en-1 (17) peut être utilisé en tant que suceur biseauté ou en tant que brosse.

Brosse : Prévus pour nettoyer les meubles, les appareils ménagers et les étagères.

Suceur biseauté : Prévus pour nettoyer les plis du canapé, les coins de mur, les escaliers, les claviers et autres endroits étroits.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

6.1 Nettoyage

Mise en garde ! Lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, ou avant de le nettoyer, débranchez l'appareil de la prise secteur.

Mise en garde ! Lors du nettoyage ou de l'utilisation de l'appareil, n'immergez pas les parties électriques sous l'eau ni sous tout autre liquide. Ne placez jamais l'appareil sous l'eau courante.

- Nettoyez l'appareil et tous ses accessoires à l'aide d'un tissu légèrement humide et non pelucheux. Séchez ensuite toutes les pièces.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs, d'alcool à brûler ou autres solutions chimiques ; cela risquerait d'endommager la coque de l'appareil.

6.2 Nettoyer le filtre HEPA et le réservoir à poussière

1. Appuyez sur le bouton de dégagement de l'unité principale (4) et retirez le tube de rallonge (5).
 2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir à poussière (9) et videz-le dans une poubelle.
 3. Retirez le porte-filtre (13) et le filtre HEPA (12) du réservoir à poussière (9).
 4. Si nécessaire, nettoyez le réservoir à poussière (9), le porte-filtre (13) et le filtre HEPA (12) à l'eau claire. Séchez ensuite les pièces.
- **IMPORTANT** : Ne nettoyez pas le filtre HEPA (12) à l'aide d'une machine à laver ou d'un sèche-cheveux. Risque de détérioration.

6.3 Nettoyer la brosse motorisée

REMARQUE : La performance d'aspiration est susceptible de diminuer avec le temps, à cause de l'accumulation de peluches, de cheveux et autres débris dans la brosse motorisée (7). Ôtez régulièrement les bouchons de débris.

1. Faites glisser la glissière de verrouillage située sur le côté de la brosse motorisée (7) et retirez le rouleau de la brosse.
2. Nettoyez les bouchons, et remplacez le rouleau de la brosse en suivant les étapes dans l'ordre inverse.



6.4 Retirer la batterie pour la recycler

1. Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie (11) et retirez la batterie (16).
2. Utilisez du ruban isolant pour sécuriser les broches de charge.
3. Éliminez la batterie conformément aux normes locales.



Élimination de la batterie

Ne jetez pas les batteries usagées, au Nickel Cadmium, rechargeables, rondes ou de démarrage avec les ordures ménagères. Emmenez-les à un site de collecte/dépôt approprié.

7. GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Ce produit est garanti pour une période de 36 mois (incluant la garantie légale de 24 mois telle que définie par la législation locale ainsi qu'une garantie commerciale de 12 mois supplémentaire offert par la marque) à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. Plus précisément, la garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non-agrèée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer adapter ou modifier l'existant

- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires homologués par le fabricant
- Les produits oxydés

En aucun cas, le fabricant ne peut être responsable de la perte de données stockées sur le disque. De même, le fabricant n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM / SD soient bien retirées des produits retournés.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Modalités de Mise en œuvre

Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture, ...), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine.

Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat). A défaut, vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.)

Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat du produit mentionné sur la preuve d'achat.

Dans le cas d'une réparation couverte par la garantie, votre durée de garantie se verra prolongée de 6 mois mais ne sera en aucun cas cumulable en cas de pannes répétées.

ÍNDICE:

1.	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	P. 22
2.	DATOS TÉCNICOS	P. 26
3.	DESCRIPCIÓN	P. 27
4.	INSTALACIÓN	P. 28
5.	USO	P. 28
6.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	P. 29
7.	GARANTÍA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD	P. 30

ES

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el producto. Contiene información importante para su seguridad así como consejos de funcionamiento y mantenimiento.

1. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas. Si entrega este producto a un tercero, incluya igualmente este manual de instrucciones.
2. Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso particular en interiores. Cualquier otro uso está prohibido.
3. Antes de conectar el producto al suministro eléctrico, compruebe que el voltaje y la corriente de la red eléctrica corresponden con los detalles de suministro de alimentación indicados en la etiqueta de características del producto.
4. Compruebe habitualmente la toma y el

cable de corriente en busca de daños. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar peligros.

5. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. Desconecte el producto de la toma de corriente cuando no lo esté usando, antes de instalar accesorios o antes de la limpieza y el mantenimiento.
7. El producto solamente debe ser utilizado con la fuente de alimentación proporcionada con el producto.
8. El producto solamente debe recibir tensión extrabaja de seguridad que se corresponda con sus indicaciones.

9. No intente reparar el producto usted mismo. En caso de avería, las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.
10. Desconecte el aparato de la toma de corriente al extraer la batería.
11. Extraiga la batería del aparato antes de desecharlo.
12. Deseche la batería de modo seguro. Proteja la batería del calor y la luz directa del sol.
13. Deseche la batería de modo seguro. No la arroje al fuego. ¡Riesgo de explosión!
14. Encontrará las instrucciones de mantenimiento y extracción de la batería en la sección "LIMPIEZAYMANTENIMIENTO".
15. PRECAUCIÓN: Este tubo contiene conexiones eléctricas:
 - No lo use para succionar agua.
 - No lo sumerja en agua con la finalidad de limpiarlo.
16. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y el resto del cuerpo alejados de las aberturas y piezas móviles.
17. Apague siempre el producto antes de conectar o desconectar el cepillo para suelos motorizado.

18. No aspire objetos ardiendo o humeantes, tales como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
19. Compruebe el estado del tubo con regularidad. Si está dañado, no lo use.
20.  ¡Los productos eléctricos viejos son reciclables y no deben desecharse con la basura doméstica! Ayúdenos a conservar los recursos y a proteger el entorno devolviendo el aparato a centros de recogida (si fuese aplicable).

2. DATOS TÉCNICOS

ES


Adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A
	Salida: 27,0 V $\overline{=}$, 0,5 A
Entrada de potencia del producto / potencia nominal	120 W
Tipo de batería	22,2 V/CC, 2200 mAh, Li-Ion (recargables)
Tiempo de carga	4 horas 30 minutos
Tiempo de funcionamiento (completamente cargada)	29 minutos para alta velocidad, 45 minutos para baja velocidad
Clase de protección	Clase II
Peso	2,1 kg
Dimensiones	310 x 100 x 190 mm
Temperatura de funcionamiento	0 a +40 °C

Nombre del fabricante o marca comercial, número del registro mercantil y dirección	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Identificador del modelo	ZD12D270050EU
Tensión de entrada	100-240 V
Frecuencia de CA de entrada	50-60 Hz
Tensión de salida	27,0 V $\overline{=}$
Corriente de salida	0,5 A
Potencia de salida	13,5 W
Eficiencia activa media	83.59%
Eficiencia a baja carga (10 %)	73.58%
Consumo de potencia sin carga	0,10 W

3. DESCRIPCIÓN

ES



- | | | |
|---|--|---|
| 1. Tecla de encendido/apagado | 6. Botón de liberación del accesorio | 12. Filtro HEPA |
| 2. Tecla de selección de velocidad (+) | 7. Cepillo para suelos motorizado | 13. Portafiltros |
| 3. Indicador de la batería (x3) | 8. Botón de liberación del contenedor de polvo | 14. Cargador de la batería (soporte para pared) |
| 4. Botón de liberación del cuerpo principal | 9. Contenedor de polvo | 15. Adaptador de corriente |
| 5. Tubo de extensión | 10. Unidad principal (motor) | 16. Batería |
| | 11. Botón de liberación de la batería | 17. Acople 2 en 1 (boquilla para ranuras y boquilla para polvo) |

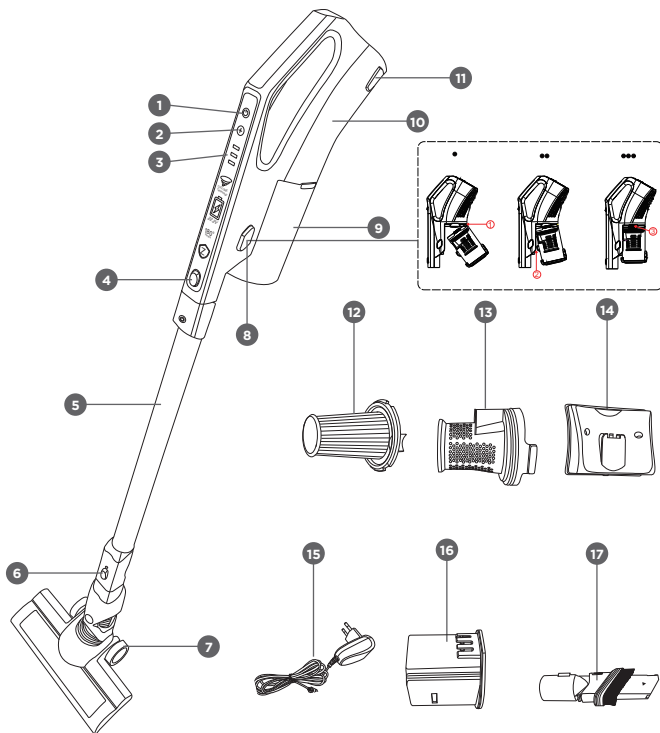

4. INSTALACIÓN

Este producto puede instalarse en una pared lisa y plana para su almacenamiento o carga. Para ello:

1. Introduzca el cable en la ranura del soporte de pared (14) y gírelo 90° para bloquearlo en posición.
 2. Seleccione una posición de instalación cerca de una toma de corriente.
 3. Fije el soporte de pared (14) suministrado usando tornillos y tacos adecuados (no suministrados). Asegúrese de no dañar el cable durante la instalación.
- **IMPORTANTE:** No perforo tuberías ni cables de corriente debajo de la superficie durante la preparación de los orificios de montaje. Los puntos de fijación deben de soportar el peso completo del producto.

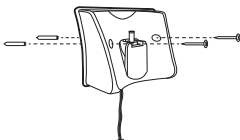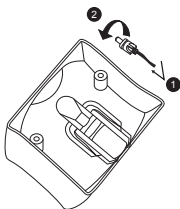

5. USO

5.1 Montaje

1. Introduzca el filtro HEPA (12) en el portafiltros (13) y gírelo hasta que se bloquee.
2. Introduzca las piezas montadas en el contenedor de polvo (9).
3. Fije el contenedor de polvo (9) en la unidad principal (10). Asegúrese de que quede bloqueado en posición.
4. Introduzca la batería (16) en la unidad principal (10). Asegúrese de que esté bloqueada en posición.
5. Conecte el tubo de extensión (5) a la unidad principal (10).
6. Conecte el cepillo para suelos motorizado (7) o el acople 2 en 1 (17) en el tubo de extensión (5).

OBSERVACIÓN: El acople 2 en 1 (17) también puede conectarse directamente a la unidad principal (10).

5.2 Carga

Cargue la batería cuando el último indicador de batería (5) empiece a parpadear.

1. Conecte el adaptador de corriente suministrado (15) a una toma de corriente adecuada.
2. Coloque el aspirador en el soporte de pared (14).
3. Los 3 indicadores de la batería (3) parpadean secuencialmente durante la carga. La primera carga llevará de 3 a 4 horas aproximadamente.

- Una vez haya cargado completamente el producto, los 3 indicadores de la batería (3) permanecen iluminados.

OBSERVACIÓN: La tecla de encendido/apagado (1) se desactiva durante el proceso de carga. El producto no puede encenderse.

5.3 Aspiración

- Para encender el producto, pulse la tecla de encendido/apagado (1). Para apagarlo, vuelva a pulsar la tecla.
- Los indicadores de batería (3) permanecen iluminados durante el funcionamiento. Cada indicador se corresponde con un nivel de carga de la batería más alto.
- Pulse la tecla de selección de velocidad (+) (2) para alternar entre la velocidad de aspiración alta y baja.

5.4 Uso del acople 2 en 1

El acople 2 en 1 (17) puede usarse como un acople para ranuras o como cepillo.

Cepillo: Diseñado para limpiar mobiliario, electrodomésticos y estanterías.

Acople para ranuras: Diseñada para limpiar los huecos de los sofás, las esquinas de las paredes, los teclados y otros lugares angostos.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

6.1 Limpieza

¡Advertencia! Cuando no use el dispositivo o antes de limpiarlo, desconéctelo de la toma de corriente.

¡Advertencia! Durante la limpieza o uso, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua ni en ningún otro líquido. Nunca coloque el producto bajo agua corriente.

- Limpie el producto y todos sus accesorios con un paño húmedo y libre de pelusa. A continuación, seque todas las piezas.
- No use agentes de limpieza agresivos, alcohol u otras soluciones químicas, puesto que pueden dañar la carcasa.

6.2 Limpieza del filtro HEPA y del contenedor de polvo


- Pulse el botón de liberación del cuerpo principal (4) y extraiga el tubo de extensión (5).
 - Presione sobre el bloqueo del contenedor de polvo (9) y vacíelo en una papelera.
 - Retire el portafiltros (13) y el filtro HEPA (12) del contenedor de polvo (9).
 - Si fuese necesario, limpie el contenedor de polvo (9), el portafiltros (13) y el filtro HEPA (12) con agua limpia. A continuación, séquelos.
- ¡IMPORTANTE:** No limpie el filtro HEPA (12) en la lavadora ni lo seque con un secador para pelo. Podría dañarlo.

6.3 Limpieza del cepillo para suelos motorizado

OBSERVACIÓN: El rendimiento de la aspiración podría disminuir con el tiempo debido a la acumulación de pelusilla, cabello u otros residuos en el cepillo para suelos motorizado (7). Elimine regularmente cualquier obstrucción.

1. Deslice el bloqueo ubicado en el lateral del cepillo para suelos motorizado (7) y retire el rodillo del cepillo.
2. Elimine las obstrucciones y vuelva a instalar el rodillo del cepillo en orden inverso.

Deslizar
el bloqueo
para abrir

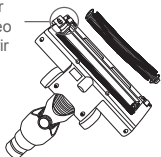

6.4 Extracción de la batería para el reciclaje

1. Pulse el botón de liberación de la batería (11) y extraiga la batería (16).
2. Proteja los pasadores de carga con cinta eléctrica.
3. Deseche la batería en conformidad con las normativas locales.



Desecho de la batería

No deseche las baterías usadas, de níquel-cadmio, recargables, de botón o de arranque junto con los residuos domésticos. Llévelas a un centro de reciclaje/tratamiento de residuos adecuado.

7. GARANTÍA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Este producto está garantizado durante un periodo de 36 meses (que incluye la garantía legal de 24 meses, como lo establece la legislación local, así como una garantía comercial adicional de 12 meses gratis ofrecida por la marca), a partir de la fecha de compra, frente a cualquier fallo como resultado de un defecto de fabricación o de material.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de una instalación incorrecta, de una utilización indebida o del desgaste normal del producto.

De forma más precisa, la garantía no cubre:

- Los daños o problemas causados por una utilización incorrecta, un accidente, una alteración o conexión eléctrica de intensidad o tensión inadecuada.
- Los productos modificados, aquellos cuyo precinto de garantía o número de serie hayan sido dañados, alterados o suprimidos o estén oxidados.
- Las baterías reemplazables y los accesorios están garantizados por un periodo de 6 meses.
- El fallo de la batería debido a una carga demasiado prolongada o por no respetar las instrucciones de seguridad explicadas en el manual.
- Los daños estéticos, que incluyen las rayas, protuberancias o cualquier otro elemento.
- Los daños causados por cualquier intervención que efectúe una persona no autorizada.
- Los fallos provocados por un desgaste normal o que se deban al envejecimiento normal del producto.

- Las actualizaciones del software que se deban a un cambio de parámetros de red.
- Los fallos del producto que se deban al uso de softwares terceros para cambiar, adaptar o modificar el existente.
- Los fallos del producto que se deban a su uso sin los accesorios autorizados por el fabricante.
- Los productos oxidados.

En ningún caso, el fabricante puede ser responsable de la pérdida de datos almacenados en el disco. Asimismo, el fabricante no está obligado a comprobar que las tarjetas SIM o SD hayan sido retiradas de los productos devueltos.

Los productos reparados o reemplazados pueden incluir componentes y equipos nuevos y/o reacondicionados.

Modalidades de aplicación

Para conseguir un servicio de garantía, lleve el producto a la recepción del lugar de venta junto con el comprobante de la compra (resguardo, factura, etc.) del producto y los accesorios incluidos en su embalaje original.

Es importante indicar la fecha de compra, el modelo y el número de serie o de ILEM (esta información aparece, por lo general, en el producto, el embalaje o su comprobante de compra).

A falta de ello, debe llevar el producto con los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento (alimentación, adaptador, etc.).

En caso de que la garantía cubra su reclamación, el servicio posventa podrá, dentro de los límites de la legislación local:

- Reparar o reemplazar las piezas defectuosas.
- Cambiar el producto devuelto por uno que tenga, al menos, las mismas funcionalidades y que sea equivalente en cuanto a prestaciones.
- Reembolsar el producto al precio de compra mencionado en el comprobante de compra.

En caso de que la garantía cubra su reclamación, la duración de la garantía se prolongará 6 meses; sin embargo, bajo ninguna circunstancia, es acumulable en caso de averías recurrentes.

ÍNDICE:

1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA	P. 32
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P. 36
3. DESCRIÇÃO	P. 37
4. MONTAGEM	P. 38
5. UTILIZAÇÃO	P. 38
6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	P. 39
7. GARANTIA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE	P. 40

PT

1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o produto. Contém informações importantes para a sua segurança, assim como conselhos de funcionamento e manutenção.


1. Guarde este manual de instruções para utilização futura. Se este produto for transferido para terceiros, este manual de instruções deve estar incluído.
2. Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior. É proibida qualquer outra utilização.
3. Antes de ligar o produto à fonte de alimentação, verifique se a tensão da fonte de alimentação e a corrente de cabo correspondem às informações sobre a fonte de alimentação presentes na etiqueta de classificação do produto.
4. Verifique regularmente a existência de danos

na ficha e no cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoal igualmente qualificado de modo a evitar perigos.

5. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou se tiverem tido formação relativa à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção da responsabilidade do utilizador não deverão ser feitas por crianças não supervisionadas.
6. Desligue a ficha de alimentação da tomada elétrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado, antes de encaixar quaisquer acessórios ou antes proceder à sua limpeza ou manutenção.
7. O produto deve apenas ser utilizado com a unidade de fonte de alimentação fornecida.
8. O produto deve apenas ser utilizado com

uma tensão de segurança extra baixa, correspondente à marcada no produto.

9. Não tente reparar o produto sozinho. Em caso de avaria, as reparações devem ser realizadas apenas por profissionais qualificados.
10. O aparelho deve estar desligado da fonte de alimentação aquando da remoção da bateria.
11. A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartada.
12. A bateria deve ser eliminada em segurança. Proteja a bateria do calor e da luz solar direta.
13. Elimine a bateria de forma segura. Não a atire para o fogo. Risco de explosão!
14. As instruções relativas à manutenção e à remoção da bateria podem ser encontradas na secção “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”.
15. CUIDADO: Esta mangueira possui ligações elétricas:
- Não a utilize para aspirar água.
 - Não a mergulhe em água durante a limpeza.
16. Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.

17. Desligue sempre o produto antes de encaixar ou desencaixar a escova para pavimentos motorizada.
18. Não aspire objetos incandescentes ou a deitar fumo, tais como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
19. A mangueira deve ser verificada regularmente e não deve ser utilizada se estiver danificada.
20.  Aparelhos elétricos eliminados são recicláveis e não devem ser eliminados no lixo doméstico! Ajude-nos de forma ativa na preservação de recursos e na proteção do meio ambiente devolvendo este aparelho aos centros de recolha (se disponíveis).

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS


PT

Adaptador de alimentação	Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A
	Saída: 27,0 V $\overline{=}$, 0,5 A
Entrada de alimentação do produto / potência nominal	120 W
Tipo de bateria	22,2 V/CC, 2200 mAh, Li-Ion (recarregável)
Tempo de carregamento	4 horas e 30 minutos
Tempo em funcionamento (em carga completa)	29 min em alta velocidade, 45 min em baixa velocidade
Classe de proteção	Classe II
Peso	2,1 kg
Dimensões	310 x 100 x 190 mm
Temperatura de funcionamento	0 a +40 °C

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e morada	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Identificador do modelo	ZD12D270050EU
Voltagem de entrada	100-240 V
Frequência AC de entrada	50-60 Hz
Voltagem de saída	27,0 V $\overline{=}$
Corrente de saída	0,5 A
Potência de saída	13,5 W
Eficiência ativa média	83.59%
Eficiência com carga baixa (10%)	73.58%
Consumo de energia sem carga	0,10 W

3. DESCRIÇÃO



- | | | |
|--|--|---|
| 1. Tecla ligar/desligar | 7. Escova para pavimentos motorizada | 12. Filtro HEPA |
| 2. Tecla de seleção de velocidade (+) | 8. Botão para libertar o compartimento do pó | 13. Suporte do filtro |
| 3. Indicador de bateria (x3) | 9. Compartimento do pó | 14. Carregador da bateria (suporte de parede) |
| 4. Botão para libertar o corpo principal | 10. Unidade principal (motor) | 15. Adaptador de alimentação |
| 5. Tubo de extensão | 11. Botão para libertar a bateria | 16. Bateria |
| 6. Botão para libertar o acessório | | 17. Ferramenta 2 em 1 (escova e boquilha) |

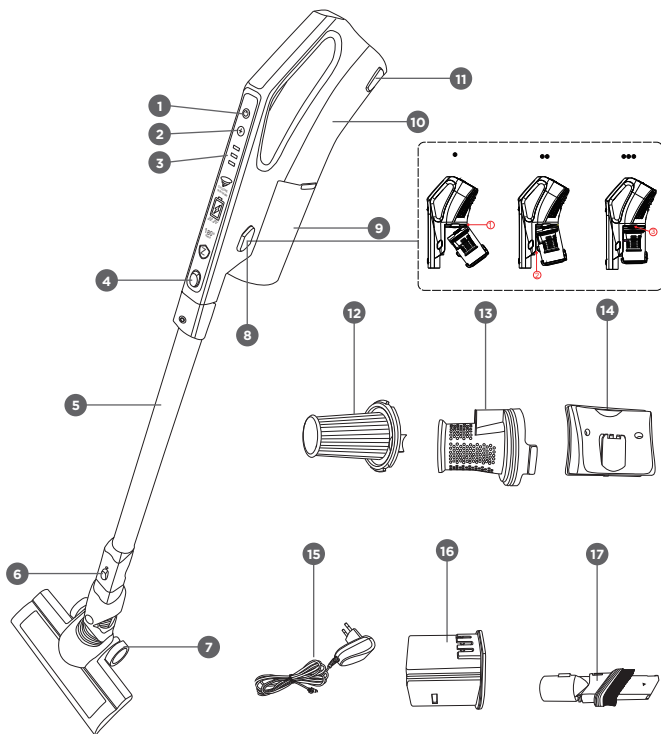

4. MONTAGEM

Este produto pode ser montado numa parede plana e uniforme para efeitos de armazenamento ou carregamento. Para tal:

1. Insira o cabo na ranhura do suporte de parede (14) e gire-o a 90° para o encaixar devidamente.
 2. Selecione um local de instalação que se encontre perto de uma tomada elétrica.
 3. Fixe o suporte de parede fornecido (14) utilizando parafusos e buchas adequados (não fornecidos). Assegure-se de que não trilha o cabo de alimentação durante a instalação.
- IMPORTANTE:** Não perfure quaisquer canos ou cabos de alimentação sob a superfície durante a preparação dos furos de montagem. O(s) ponto(s) de fixação deve(m) ser capaz(es) de suportar todo o peso do produto.

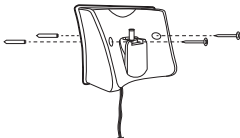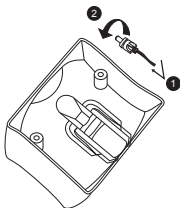

5. UTILIZAÇÃO

5.1 Montagem

1. Insira o filtro HEPA (12) no suporte do filtro (13) e gire até bloqueá-lo.
2. Insira as peças montadas no compartimento do pó (9).
3. Ligue o compartimento do pó (9) à unidade principal (10). Confirme que se encaixa devidamente.
4. Insira a bateria (16) na unidade principal (10). Adicionalmente, confirme que se encaixa devidamente.
5. Encaixe o tubo de extensão (5) na unidade principal (10).
6. Encaixe a escova para pavimentos motorizada (7) ou a ferramenta 2 em 1 (17) ao tubo de extensão (5).

NOTA: A ferramenta 2 em 1 (17) também pode ser encaixada diretamente na unidade portátil (10).

5.2 Carregamento

A bateria tem de ser carregada quando o último indicador da bateria (5) piscar.

1. Ligue o adaptador de alimentação fornecido (15) a uma tomada elétrica adequada.
2. Coloque o aspirador no suporte de parede (14).
3. Os 3 indicadores da bateria (3) piscam sequencialmente durante o carregamento. O primeiro carregamento deverá durar cerca de 3-4 horas.

- Quando o produto estiver totalmente carregado, os 3 indicadores da bateria (3) ficarão acesos de forma contínua.

NOTA: A tecla ligar/desligar (1) fica desativada durante o processo de carregamento. O produto não pode ser ligado.

5.3 Aspirar

- Para ligar o produto, prima a tecla ligar/desligar (1). Para desligar, prima-a novamente.
- Durante a operação, os indicadores da bateria (3) ficam acesos de forma contínua. Cada indicador corresponde a um nível superior de carregamento da bateria.
- Prima a tecla de seleção de velocidade (+) (2) para alternar entre alta e baixa velocidade de aspiração.

5.4 Utilizar a ferramenta 2 em 1

A ferramenta 2 em 1 (17) pode ser utilizada como boquilha ou como escova.

Escova: Destina-se à limpeza de móveis, eletrodomésticos e estantes.

Boquilha: Destina-se à limpeza das fendas do sofá, cantos de paredes, escadas, teclados e outros locais estreitos.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

6.1 Limpeza

Aviso! Quando não estiver a utilizar o produto ou antes de proceder à sua limpeza, desligue-o da tomada elétrica.

Aviso! Durante a limpeza ou funcionamento, não mergulhe os componentes elétricos do produto em água ou outros líquidos. Nunca coloque o produto sob água corrente.

- Limpe o produto e todos os seus acessórios com um pano sem fibras ligeiramente humedecido. Em seguida, seque todos os componentes.
- Não utilize quaisquer agentes de limpeza agressivos, álcool ou outras soluções químicas, já que podem causar danos no revestimento.

6.2 Limpar o filtro HEPA e o compartimento do pó

- Prima o botão para abrir o corpo principal (4) e remova o tubo de extensão (5).
 - Pressione o bloqueio do compartimento do pó (9) e esvazie-o para um caixote do lixo.
 - Remova o suporte do filtro (13) e o filtro HEPA (12) do compartimento do pó (9).
 - Limpe o compartimento do pó (9), o suporte do filtro (13) e o filtro HEPA (12) com água limpa, se necessário. Em seguida, seque-os.
- IMPORTANTE:** Não limpe o filtro HEPA (12) na máquina de lavar ou utilizando um secador de cabelo. Risco de danos.

6.3 Limpar a escova para pavimentos motorizada

NOTA: A capacidade de aspiração pode reduzir ao longo do tempo devido à acumulação de cotão, cabelos e outros resíduos na escova para pavimentos motorizada (7). Desobstrua-a em intervalos frequentes.

1. Deslize o bloqueio localizado na parte lateral da escova para pavimentos motorizada (7) e remova o rolo da escova.
2. Desobstrua-a e volte a colocar o rolo da escova pela ordem inversa.



PT

6.4 Remoção da bateria para reciclagem

1. Prima o botão para libertar a bateria (11) e remova a bateria (16).
2. Prenda os pinos de carga com fita isoladora.
3. Elimine a bateria de acordo com os regulamentos locais.



Eliminação da bateria

Não coloque baterias usadas, de níquel cádmio, recarregáveis, pilhas tipo botão ou baterias de arranque juntamente com o lixo doméstico. Leve-as até um local de eliminação/recolha adequado.

7. GARANTIA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

Este produto possui garantia durante um período de 36 meses (incluindo a garantia legal de 24 meses, tal como definido pela legislação local, bem como uma garantia comercial de 12 meses adicional oferecida pela marca) a partir da data de compra, contra qualquer falha resultante de um defeito de fabrico ou de material.

Esta garantia não cobre danos resultantes de má instalação, utilização incorreta ou do desgaste normal do produto.

Mais precisamente, a garantia não cobre:

- Danos ou problemas causados pela utilização incorreta, acidentes, alteração ou ligação elétrica com corrente ou tensão incorretas.
- Produtos modificados, aqueles em que o selo de garantia ou o número de série tenham sido danificados, alterados, eliminados ou oxidados.
- Baterias substituíveis e acessórios que possuem uma garantia de 6 meses.
- Falha da bateria devido a um carregamento demasiado prolongado ou devido ao desrespeito das instruções de segurança explicadas no manual.
- Danos estéticos, incluindo riscos, saliências ou qualquer outro elemento.
- Danos causados por qualquer intervenção efetuada por qualquer pessoa não autorizada.
- Defeitos causados pelo desgaste normal ou devidos ao envelhecimento normal do produto.
- Atualizações do programa, devido a alterações nas configurações de rede.

- Falhas no produto devido à utilização de programas de terceiros para modificar, alterar, adaptar ou modificar o já existente.
- Falhas do produto devido à utilização sem os acessórios homologados pelo fabricante.
- Produtos oxidados.

Em caso algum, o fabricante pode ser responsabilizado pela perda de dados armazenados no disco. Além disso, o fabricante não tem que verificar se os cartões SIM/SD foram devidamente retirados dos produtos devolvidos.

Os produtos reparados ou substituídos podem incluir componentes e equipamentos novos e/ou reconicionados.

Modalidades de Acionamento da garantia

Para obter um serviço de garantia, deve trazer o seu produto ao local de venda juntamente com o comprovativo de compra (talão de caixa, fatura, etc.) do produto e os respetivos acessórios fornecidos com a sua embalagem original.

É importante ter conhecimento da data de compra, do modelo e do número de série ou IMEI (estas informações aparecem habitualmente no produto, na embalagem ou no comprovativo de compra).

Caso contrário, deve trazer o produto com os acessórios necessários para o seu correto funcionamento (alimentação, adaptador, etc.).

No caso em que a sua reclamação seja coberta pela garantia, o serviço pós-venda poderá, dentro dos limites da legislação local:

- Reparar ou substituir as peças defeituosas.
- Trocar o produto entregue por um produto que tenha, pelo menos, as mesmas funcionalidades e que seja equivalente em termos de desempenho.
- Reembolsar o produto pelo preço de compra mencionado no comprovativo de compra.

No caso de uma reparação coberta pela garantia, esta estende-se por um período de 6 meses, mas não é, em caso algum, acumulável em caso de avarias repetidas.

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	S. 42
2. DANE TECHNICZNE	S. 46
3. OPIS	S. 47
4. INSTALACJA	S. 48
5. ZASTOSOWANIE	S. 48
6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	S. 49
7. GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI	S. 50

PL

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zawarliśmy w niej istotne wskazówki dotyczące Twojego bezpieczeństwa oraz porady na temat obsługi i konserwacji urządzenia.

1. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. W razie przekazania produktu innej osobie należy przekazać produkt wraz z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie przeznaczone jest do prywatnego użytku wewnątrz budynków. Niedozwolone jest używanie odkurzacza do innych celów.
3. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania upewnij się, że napięcie i moc znamionowa źródła odpowiadają

parametrom podanym na tabliczce znamionowej produktu.

4. Należy regularnie sprawdzać, czy wtyczka zasilania i kabel zasilania nie są uszkodzone. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, to dla uniknięcia zagrożenia musi być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
5. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, postrzegania i umysłowych lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przeprowadzana przez użytkownika dokonywane przez dzieci nie powinny odbywać się bez nadzoru.
6. Wtyczkę przewodu zasilającego odłącz od gniazda elektrycznego, gdy urządzenie nie jest używane, przed montażem akcesoriów lub przed czyszczeniem i konserwacją.

7. Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem, który został dostarczony wraz z produktem.
8. Urządzenie musi być zasilane napięciem zgodnym z oznaczeniem na tabliczce znajdującej się na produkcie.
9. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie awarii urządzenia zleć naprawę wykwalifikowanemu technikowi.
10. Przed wyjęciem baterii należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
11. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
12. Należy zadbać o bezpieczną utylizację baterii. Chroń baterię przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
13. Zadbaj o bezpieczną utylizację baterii. Nie wrzucaj baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
14. Instrukcje dotyczące konserwacji i wyjmowania baterii można znaleźć w sekcji „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
15. OSTROŻNIE! W rurze znajdują się podzespoły elektryczne.
- Nie odkurzaj wody.



- Nie czyścić urządzenia, zanurzając je w wodzie.

16. Włosy, luźna odzież, palce i inne części ciała powinny znajdować się z dala od otworów oraz ruchomych części.

17. Zawsze wyłącz urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem napędzanej szczotki podłogowej.

18. Nie odkurzaj palących się lub dymiących przedmiotów i substancji, takich jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół.

19. Rurę odkurzacza należy regularnie sprawdzać i zaprzestać korzystania z urządzenia, gdy rura jest uszkodzona.

20.  Zużyty sprzęt elektroniczny nadaje się do recyklingu, dlatego nie należy go  utylizować razem z odpadami komunalnymi. Zachęcamy Państwa do aktywnego oszczędzania zasobów i ochrony środowiska naturalnego poprzez dostarczenie urządzenia do punktu zbiórki elektroodpadów (w miarę możliwości).

2. DANE TECHNICZNE


PL

Zasilacz	Wejście: 100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A
	Wyjście: 27,0 V $\overline{=}$, prąd stały, 0,5 A
Gniazdo zasilania produktu / moc znamionowa	120 W
Typ baterii	Litowo-jonowa 22,2 V; prąd stały, 2200 mAh (akumulatorowa)
Czas ładowania	4 godziny 30 minut
Czas pracy (po pełnym ładowaniu)	29 min przy wysokiej mocy urządzenia, 45 min przy niskiej mocy urządzenia
Klasa ochrony	Klasa II
Masa	2,1 kg
Wymiary	310 x 100 x 190 mm
Temperatura (użytkowanie)	od 0°C do +40°C

Nazwa lub znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres producenta	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Identyfikacja/e modelu	ZD12D270050EU
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe	27,0 V $\overline{=}$
Prąd wyjściowy	0,5 A
Moc wyjściowa	13,5 W
Średnia aktywna skuteczność	83.59%
Skuteczność przy niskim obciążeniu (10%)	73.58%
Zużycie energii bez obciążenia	0,10 W

3. OPIS



- | | | |
|--|--|---|
| 1. Przycisk Włącz/Wyłącz | 7. Napędzana szczotka podłogowa | 14. Ładowarka baterii (uchwyt ścienny) |
| 2. Przycisk wyboru mocy (+) | 8. Przycisk odłączania zbiornika na kurz | 15. Zasilacz |
| 3. Wskaźnik stanu baterii (x3) | 9. Pojemnik na kurz | 16. Bateria |
| 4. Przycisk odłączania modułu głównego | 10. Moduł główny (silnik) | 17. Końcówka 2-w-1 (końcówka szczelinowa i mała szczotka) |
| 5. Rura przedłużająca | 11. Przycisk zwalnijający baterię | |
| 6. Przycisk odłączania akcesoriów | 12. Filtr HEPA | |
| | 13. Uchwył filtra | |

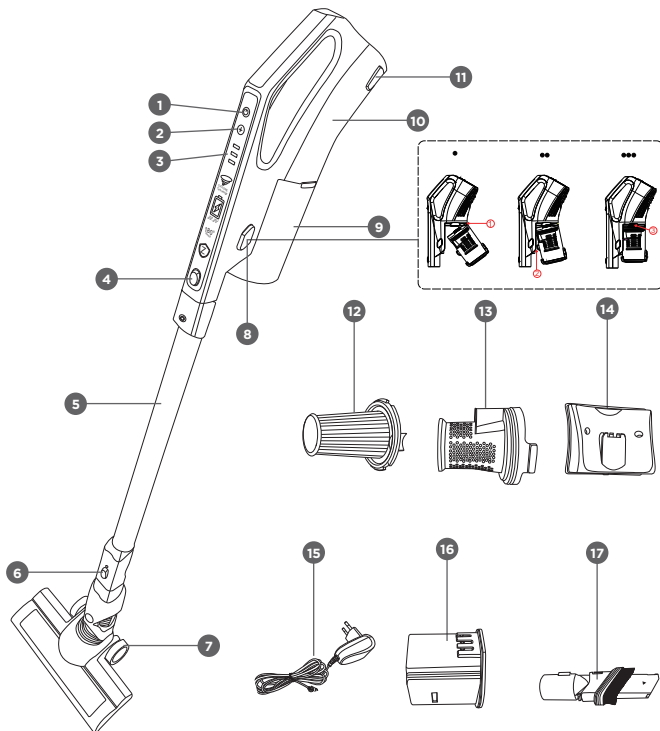

4. INSTALACJA

Odkurzacz można zamontować na płaskiej, równej ścianie, gdzie może być przechowywany i ładowany. Montaż ścienny

1. Umieść przewód w zagłębieniu w uchwycie ściennym (14) i obróć go o 90°, aby się zatrzasnął.
 2. Wybierz miejsce montażu znajdujące się w pobliżu gniazda elektrycznego.
 3. Przymocuj dostarczony uchwyt ścienny (14) za pomocą odpowiednich wkrętów i kołków (należy zakupić je we własnym zakresie). Zadbaj o to, by przewód nie został przyciśnięty podczas montażu.
- **WAŻNE!** Podczas wiercenia otworów montażowych zachowaj ostrożność, aby nie przewiercić rur lub przewodów zasilających znajdujących się w podłożu. Punkty mocowania muszą mieć nośność wystarczającą, by utrzymać ciężar produktu.

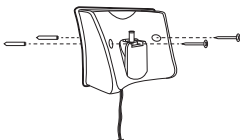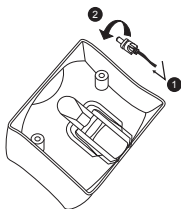

5. ZASTOSOWANIE

5.1 Montaż

1. Umieść filtr HEPA (12) w uchwycie filtra (13) i obróć go, aby zatrzasnął.
2. Zmontowane części umieść w pojemniku na kurz (9).
3. Zamontuj pojemnik na kurz (9) na module głównym (10). Upewnij się, że zasobnik zatrzasnął się.
4. Umieść baterię (16) w module głównym (10). Sprawdź, czy bateria zatrzasnęła się.
5. Do modułu głównego (10) podłącz rurę przedłużającą (5).
6. Do rury przedłużającej (5) podłącz napędzaną szczotkę podłogową (7) lub końcówkę 2-w-1 (17).

UWAGA Końcówkę 2-w-1 (17) można również podłączyć bezpośrednio do modułu głównego (10).

5.2 Ładowanie baterii

Baterię należy naładować, gdy ostatni ze wskaźników baterii (5) zacznie migać.

1. Podłącz dostarczony zasilacz (15) do gniazda ściennego odpowiedniego rodzaju.
2. Umieść odkurzacz w uchwycie ściennym (14).
3. W trakcie ładowania kolejno migają trzy wskaźniki baterii (3). Pierwsze ładowanie powinno trwać około 3-4 godziny.
4. Po pełnym naładowaniu urządzenia trzy wskaźniki stanu baterii (3) zaświecą się.

UWAGA Podczas ładowania przycisk Włącz/Wyłącz (1) jest nieaktywny. Włączenie urządzenia jest niemożliwe.

5.3 Odkurzanie

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz (1). Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk.
2. Wskaźniki baterii (3) świecą nieprzerwanie podczas pracy urządzenia. Kolejne wskaźniki oznaczają wyższy poziom naładowania baterii.
3. Naciśnij przycisk wyboru mocy (+) (2), aby wybrać wysoką lub niską moc odkurzania.

5.4 Korzystanie z końcówki 2-w-1

Końcówka 2-w-1 (17) może służyć jako końcówka szczelinowa lub mała szczotka.

Szczotka: służy do czyszczenia mebli, urządzeń AGD i półek z książkami.

Końcówka szczelinowa: służy do czyszczenia zakamarków kanap, narożników pomieszczeń, schodów, klawiatur i podobnych wąskich przestrzeni.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

6.1 Czyszczenie

Ostrzeżenie! Jeśli nie używasz urządzenia lub chcesz je wyczyścić, odłącz je od źródła zasilania prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie! Podczas konserwacji lub użytkowania urządzenia nie zanurzaj jego podzespołów zasilanych prądem elektrycznym w wodzie ani innych cieczach. Nigdy nie umieszczaj produktu pod bieżącą wodą.

- Urządzenie i wszystkie jego akcesoria można czyścić lekko zwilżoną ściereczką bezpyłową. Po czyszczeniu wysusz wszystkie części.
- Nie stosuj żrących środków czyszczących, izopropanolu ani innych środków chemicznych, gdyż mogą uszkodzić obudowę.


6.2 Czyszczenie filtra HEPA i pojemnika na kurz

1. Naciśnij przycisk odłączania modułu głównego (4) i zdemontuj rurę przedłużającą (5).
 2. Naciśnij zatrzask na pojemniku na kurz (9) i opróżnij pojemnik nad koszem.
 3. Wyjmij uchwyt filtra (13) i filtr HEPA (12) z pojemnika na kurz (9).
 4. W razie potrzeby wyczyść w czystej wodzie pojemnik na kurz (9), uchwyt filtra (13) i filtr HEPA (12). Wysusz wszystkie podzespoły.
- **WAŻNE!** Nie pierz filtra HEPA (12) w pralce ani nie czyść go za pomocą suszarki do włosów. Grozi to uszkodzeniem filtra.

6.3 Czyszczenie szczotki podłogowej

UWAGA Z czasem może dojść do obniżenia skuteczności odkurzania z powodu nagromadzenia się na szczotce podłogowej (7) włókien, włosów i innych zanieczyszczeń. Regularnie usuwaj zanieczyszczenia tego typu.

1. Przesuń zatrzask znajdujący się z boku szczotki podłogowej (7) i wyjmij wałek szczotki.
2. Usuń zanieczyszczenia i umieść wałek na miejscu.

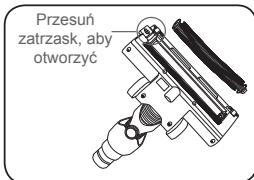

PL

6.4 Wymowanie baterii w celu ich utylizacji

1. Naciśnij przycisk odłączania baterii (11) i wyjmij baterię (16).
2. Zabezpiecz styki ładowarki taśmą izolacyjną.
3. Zutilizuj baterię zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Utylizacja baterii

Nie wyrzucaj zużytych baterii niklowo-kadmowych, akumulatorowych, baterii guzikowych lub akumulatorów rozruchowych wraz z odpadami bytowymi z gospodarstwa domowego. Baterie zanieś do odpowiedniego punktu zbiórki/ utylizacji.

7. GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Na ten produkt udzielana jest 36-miesięczna gwarancja (w tym 24-miesięczna gwarancja prawna według prawa miejscowego oraz dodatkowa 12-miesięczna gwarancja handlowa oferowana przez markę) od daty zakupu na wszelkie uszkodzenia wynikające z wady wykonania lub wady materiału.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania lub normalnego zużycia produktu.

W ujęciu bardziej szczegółowym, gwarancja nie obowiązuje:

- w przypadku uszkodzeń lub problemów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, przeprowadzeniem jakichkolwiek przeróbek urządzenia lub podłączeniem go do zasilania elektrycznego o nieprawidłowych parametrach natężenia lub napięcia,
- w przypadku przeprowadzenia modyfikacji urządzeń, których plomba gwarancyjna lub numer seryjny zostały uszkodzone, naruszone, usunięte lub uległy oksydacji,
- w odniesieniu do baterii przeznaczonych do wymiany i akcesoriów, okres gwarancji wynosi 6 miesięcy,
- w przypadku uszkodzeń baterii, spowodowanych zbyt długim ładowaniem lub brakiem przestrzegania zamieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa,
- w przypadku uszkodzeń o charakterze estetycznym, takich jak zarysowania, wybrzuszenia lub problemy podobnego rodzaju,
- w przypadku uszkodzeń spowodowanych przeprowadzeniem jakichkolwiek prac

- przez osoby nieuprawnione,
- w przypadku uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub starzeniem się produktu,
- w przypadku aktualizacji oprogramowania związanych z modyfikacją parametrów sieci,
- w przypadku uszkodzeń produktu spowodowanych użyciem oprogramowania innych producentów w celu zmodyfikowania, adaptacji lub modyfikacji oprogramowania istniejącego,
- w przypadku uszkodzeń produktu spowodowanych jego użyciem bez akcesoriów zatwierdzonych przez producenta,
- w odniesieniu do produktów, które uległy działaniu oksydacji.

Producent nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na dysku. Analogicznie, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawdzenie, czy ze zwracanych produktów zostały wyjęte karty SIM/SD.

W produktach naprawionych lub wymienionych mogą znajdować się komponenty oraz wyposażenie nowe i/lub wykorzystywane ponownie.

Warunki skorzystania

Aby skorzystać z praw gwarancyjnych, należy odnieść produkt, zapakowany w oryginalne opakowanie, do miejsca, w którym został zakupiony, wraz z dowodem jego zakupu (paragon kasowy, faktura itp.) oraz dostarczanych akcesoriów.

Należy również dysponować takimi informacjami jak data zakupu, model i numer seryjny lub numer IMEI (informacje te znajdują się najczęściej na produkcie, jego opakowaniu lub dokumencie stanowiącym dowód zakupu).

Jeśli brak tych informacji, należy dostarczyć produkt z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania (zasilacz, adapter itd.).

W przypadku, gdy reklamacja jest objęta gwarancją, w zależności od obowiązujących przepisów miejscowych, serwis naprawczy może:

- przeprowadzić naprawę lub wymienić uszkodzone części,
- zamienić zwracany produkt na inny o co najmniej takiej samej funkcjonalności i równoważnych parametrach wydajnościowych,
- zwrócić cenę zakupu produktu, określoną w dokumencie stanowiącym dowód zakupu.

W przypadku naprawy objętej gwarancją okres gwarancji zostanie przedłużony o 6 miesięcy, ale nie będzie się kumulował w przypadku powtarzających się awarii.

TARTALOM:

1. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ	52. o.
2. MŰSZAKI ADATOK	56. o.
3. LEÍRÁS	57. o.
4. ÖSSZESZERELÉS	58. o.
5. HASZNÁLAT	58. o.
6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	59. o.
7. GARANCIA ÉS FELELŐSÉGGKORLÁTOZÁS	60. o.

HU

1. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Fontos biztonsági információkat, valamint kezelési és karbantartási tanácsokat tartalmaz.

1. A későbbi használat céljából őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha harmadik félnek adja át ezt a készüléket, mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót is.
2. A termék csak beltéri és háztartási célokra használható. Minden egyéb használat tilos.
3. A készülék tápellátásra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége és terhelhetősége megfelel-e a készülék típuscímkején feltüntetett értékeknek.
4. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt és annak sértetlenségét. Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártónak, az értékesítés utáni

szervizszolgáltató cég képviselőjének, vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

5. A készüléket nyolc évesnél idősebb gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint megfelelő tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a készülék biztonságos kezeléséről tájékoztatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz kapcsolódó kockázatokkal. A készülékkel gyerekek nem játszhatnak. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
6. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, ha nem használja a készüléket, mielőtt tartozékokat szerel rá, tisztítja vagy karbantartja.
7. A termék csak a mellékelt tápegységgel használható.
8. A termék (jelzésének megfelelően) kizárólag extra alacsony biztonsági feszültséggel üzemeltethető.
9. Ne próbálja javítani a készüléket. Hibás



működés esetén a javítást csak szakképzett személyzet végezheti.

10. Az akkumulátor eltávolítása előtt a készülék hálózati csatlakozóját ki kell húzni a hálózati aljzatból.
11. A készülék selejtezése előtt el kell távolítani az akkumulátort.
12. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani. Óvja az akkumulátort a hőtől és a közvetlen napfénytől.
13. Az akkumulátort biztonságos módon ártalmatlanítsa. Ne dobja tűzbe. Ez robbanásveszéllyel jár!
14. A karbantartással és az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasítások a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” című részben található.
15. FIGYELEM: Ez a tömlő elektromos csatlakozókat tartalmaz:
 - Ne használja víz felszívásához.
 - Ne merítse vízbe tisztítás céljából.
16. Ügyeljen arra, hogy haj, laza ruházat, ujjak és más testrészek ne kerüljenek a nyílások és mozgó alkatrészek közelébe.
17. A motoros padlókefe csatlakoztatása vagy

leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a terméket.

18. Ne használja égő vagy füstölgő anyagok (pl. cigaretta, gyufa vagy forró hamu) feltakarítására.

19. A tömlőt rendszeresen ellenőrizni kell, és ha megsérült, további használata tilos.

20.  A használhatatlanná vált készülék hulladékkezelését szelektíven kell  végezni, a háztartási hulladékban nem szabad elhelyezni! Kérjük, hogy aktívan támogasson minket az erőforrások megőrzésében és a környezet védelmében, ezért a használhatatlanná vált készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le (ha van ilyen).

2. MŰSZAKI ADATOK


HU

Hálózati adapter	Bemenet: 100–240 V, 50-60 Hz, 0,5 A
	Kimenet: 27,0 V===, 0,5 A
A készülék tápfeszültség-bemenete / névleges teljesítménye	120 W
Akkumulátor típusa	22,2 V/DC, 2200 mAh, Li-Ion (újratölthető)
Töltési idő	4 óra 30 perc
Üzemidő (teljesen feltöltve)	29 perc nagy sebességen, 45 perc alacsony sebességen
Érintésvédelmi osztály	Class II
Tömeg	2,1 kg
Méretek	310 x 100 x 190 mm
Működési hőmérséklet	0 és +40 °C között

A gyártó neve vagy védjegye, kereskedelmi nyilvántartási száma és címe	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Modell azonosító	ZD12D270050EU
Bemeneti feszültség	100-240 V
Bemeneti AC frekvencia	50-60 Hz
Feszültségkimenet	27,0 V===
Kimenő feszültség	0,5 A
Teljesítmény	13,5 W
Átlagos aktív hatékonyság	83.59%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	73.58%
Energiafogyasztás üresjáraton	0,10 W

3. LEÍRÁS

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Be/kikapcsoló gomb | 7. Motoros padlókefe | 14. Akkumulátortöltő (fali konzol) |
| 2. Sebességválasztó gomb (+) | 8. Portartály kioldó gombja | 15. Hálózati adapter |
| 3. Töltöttségjelző (3 db) | 9. Portartály | 16. Akkumulátor |
| 4. Főegység kioldó gombja | 10. Főegység (motor) | 17. Többfunkciós fej (részívó és porlasztó) |
| 5. Hosszabbítócső | 11. Akkumulátor kioldó gombja | |
| 6. Tartozékioldó gomb | 12. HEPA szűrő | |
| | 13. Szűrőtartó | |


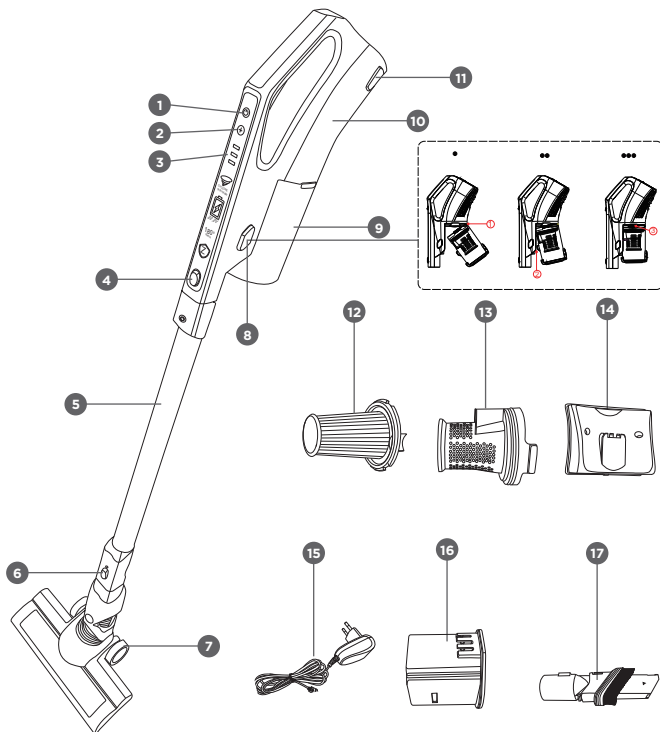


HU

4. ÖSSZESZERELÉS

A termék tároláshoz vagy töltéshez sima, egyenletes falfelületre rögzíthető. Ehhez tegye a következőket:

1. Helyezze be a kábelt a fali konzol (14) hornyába, és a rögzítéshez fordítsa el 90°-kal.
 2. A felszerelés helyét a fali csatlakozó közelében válassza ki.
 3. Rögzítse a mellékelt fali konzolt (14) a megfelelő csavarokkal és tiplikkel (nincs mellékelve). Ügyeljen rá, hogy a szerelés közben a tápkábel ne csípődjön be.
- **FONTOS:** A furatok elkészítése során ügyeljen arra, hogy ne fúrjon semmilyen csővezetékbe vagy elektromos vezetékbe. A rögzítési pontoknak képesnek kell lenniük a készülék teljes súlyának megtartására.

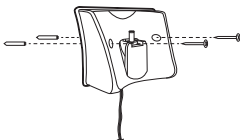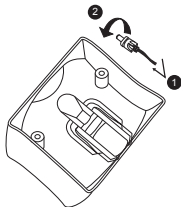

5. HASZNÁLAT

5.1 Összeszerelés

1. A HEPA szűrőt (12) helyezze a szűrőtartóba (13), és fordítsa addig, amíg nem rögzül.
2. Az összeszerelt alkatrészeket helyezze be a portartályba (9).
3. A portartályt (9) rögzítse a főegységhez (10). Ellenőrizze, hogy a helyére kattant-e.
4. Az akkumulátort (16) helyezze be a főegységbe (10). Ellenőrizze, hogy a helyére kattant-e.
5. A hosszabbítócsövet (5) csatlakoztassa a főegységhez (10).
6. Csatlakoztassa a hosszabbítócsőhöz (5) a motoros padlókefét (7) vagy a többfunkciós fejet (17).

MEGJEGYZÉS: A többfunkciós fej (17) a főegységhez (10) közvetlenül is csatlakoztatható.

5.2 Töltés

Ha az utolsó akkumulátorkijelző (5) villog, az akkumulátor töltést igényel.

1. A mellékelt hálózati adaptert (15) csatlakoztassa egy megfelelő fali aljzathoz.
2. Helyezze a porszívót a fali konzolra (14).
3. Töltés közben a 3 akkumulátorkijelző (3) sorban felvillan. Az első töltés körülbelül 3-4 órán vesz igénybe.
4. Ha a termék teljesen fel van töltve, a 3 akkumulátorkijelző (3) folyamatosan világít.

MEGJEGYZÉS: Töltés közben a be/kikapcsoló gomb (1) nem működik. A termék ilyenkor nem kapcsolható be.

5.3 Porszívózás

1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot (1). A kikapcsoláshoz nyomja meg újra.
2. Működés közben az akkumulátorkijelzők (3) folyamatosan világítanak. Minél több kijelző világít, annál nagyobb az akkumulátor töltöttsége.
3. A (+) jelölésű sebességválasztó gombbal (2) válthat a nagy és a kis sebességű porszívás között.

5.4 A többfunkciós fej használata

A többfunkciós fej (17) résszívóként vagy kefeként használható.

Kefe: Bútorok, berendezések és könyvespolcok tisztításához.

Résszívó: Kanapék rései, sarkok, lépcsők, billentyűzetek és más keskeny helyek tisztításához.

HU

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

6.1 Tisztítás

Figyelmeztetés! Ha nem használja, vagy tisztítani szeretné, húzza ki a termék csatlakozóját a fali aljzatból.

Figyelmeztetés! Tisztítás vagy használat közben a készülék elektromos részegységeit ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A készüléket ne tartsa folyóvíz alá.

- A terméket és minden tartozékát tisztítsa enyhén megnedvesített, szálmentes ruhával. Ezt követően szárítson meg minden alkatrészt.
- Ne használjon agresszív tisztítószert, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mert ezek megrongálhatják a készülékházat.


6.2 A HEPA szűrő és a portartály tisztítása

1. Nyomja meg a főegység kioldó gombját (4), és távolítsa el a hosszabbítócsövet (5).
 2. Nyomja meg a portartály (9) zárógombját, és a tartályt ürítse a hulladékgyűjtőbe.
 3. Vegye ki a szűrőtartót (13) és a HEPA szűrőt (12) a portartályból (9).
 4. A portartályt (9), a szűrőtartót (13) és a HEPA szűrőt (12) mossa ki tiszta vízzel, ha szükséges. Ezt követően szárítsa meg.
- **FONTOS:** A HEPA szűrőt (12) ne tisztítsa mosógépben vagy hajszárítóval. Ezekről a szűrő megsérülhet.

6.3 A motoros padlókefe tisztítása

MEGJEGYZÉS: A motoros padlókefén (7) szövetfoszlányok, haj vagy más törmelék halmozódhat fel, ami miatt a szívóteljesítmény idővel csökkenhet. Rendszeresen távolítsa el ezeket a szennyeződések.

1. Tolja el a motoros padlókefe (7) oldalán található zárat, és vegye ki a hengerkefét.
2. Tisztítsa meg, majd helyezze vissza, kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.

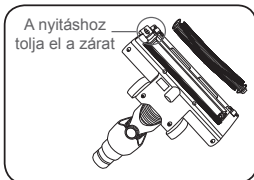

6.4 Az akkumulátor eltávolítása újrahasznosítás céljából

1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját (11), és vegye ki az akkumulátort (16).
2. A töltőérintkezőket szigetelőszalaggal rögzítse.
3. Selejtezze ki az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően.



Az akkumulátor ártalmatlanítása

A használt akkumulátorokat, nikkell-kadmium elemeket, újratölthető elemeket, gombaelemeket és indítóakkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe. Vigye őket egy megfelelő gyűjtőhelyre.

7. GARANCIA ÉS FELELŐSSÉGGKORLÁTOZÁS

Erre a termékre a vásárlás időpontjától számított 36 hónap jótállás vonatkozik (amely tartalmazza a helyi jogszabályok által meghatározott 24 hónapos törvényes jótállást, valamint a márka által kínált 12 hónap további jótállást), minden gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásra.

Ez a jótállás nem terjed ki a rossz telepítésből, helytelen használatból, vagy a termék természetes elhasználódásából eredő károokra.

A jótállás nem vonatkozik:

- A helytelen használatból, balesetből, átalakításból vagy nem megfelelő áramerősségű, illetve feszültségű elektromos csatlakozásból eredő károokra vagy meghibásodásokra.
- Olyan termékekre, amelyeknek garancia címkéje vagy sorozatszámja sérült, megváltozott, eltávolították vagy rozsdás.
- A cserélhető akkumulátorokra és tartozékokra 6 hónap jótállás vonatkozik.
- Az akkumulátor meghibásodására, ha a túl hosszú töltés, vagy az útmutatóban leírt biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt következett be.
- Esztétikai hibákra, ideértve a karcolást, ütésnyomokat vagy egyéb sérüléseket.
- Engedéllyel nem rendelkező személy által végzett bármilyen beavatkozásból következő károokra.
- A természetes kopásból vagy a termék természetes elhasználódásából eredő meghibásodásokra.

- A hálózati paraméterek megváltozása miatt szükséges programfrissítésekre.
- Harmadik fél programjának módosítás, változtatás vagy adaptálás céljából történő használata következtében meghibásodott termékre.
- A gyártó által jóváhagyott tartozékok nélküli használat következtében meghibásodott termékre.
- A rozsdás termékekre.

A gyártó semmi esetre sem tehető felelőssé a lemezen tárolt adatok elvesztéséért.

Hasonlóképpen, a gyártó nem köteles ellenőrizni, hogy a visszavitt termékből eltávolították-e a SIM/SD kártyákat.

A javított vagy cserélt termékek tartalmazhatnak új és/vagy újracsomagolt összetevőket és tartozékokat

CUPRINS:

1. INFORMAȚII REFERITOARE LA SIGURANȚĂ	P. 62
2. DATE TEHNICE	P. 66
3. DESCRIERE	P. 67
4. MONTARE	P. 68
5. UTILIZARE	P. 68
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	P. 69
7. GARANȚIE ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII	P. 70

1. INFORMAȚII REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

RO

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Acesta conține informații importante pentru siguranța dvs., precum și (pentru) sfaturi pentru operare și întreținere.



1. Păstrați acest manual de utilizare pentru a fi consultat și ulterior. În cazul în care acest produs va fi dat unei terțe părți, acest manual de utilizare trebuie să fie predat odată cu produsul.
2. Acest produs este destinat pentru a fi utilizat numai în spații interioare, private. Orice altă utilizare este interzisă.
3. Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea de alimentare și curentul consumat corespund cu datele referitoare la sursa de alimentare indicate pe eticheta cu datele produsului.

4. Verificați în mod regulat ștecărul de alimentare și cablul de alimentare pentru a observa eventualele deteriorări. Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de agentul de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a se evita pericolele posibile.
5. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat. Curățarea aparatului și întreținerea permisă pentru utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii decât sub supraveghere.
6. Scoateți ștecherul din priza electrică de perete atunci când nu folosiți acest aparat, înainte de a atașa orice accesorii precum și înainte de a realiza curățarea și întreținerea lui.
7. Acest produs trebuie să fie utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată împreună cu

acesta.

8. Produsul trebuie să fie alimentat numai cu tensiunea foarte joasă, pentru siguranță, corespunzătoare marcajului de pe produs.
9. Nu încercați să reparați dvs. înșivă produsul. În caz de defecțiune, reparațiile trebuie să fie efectuate numai de către un personal calificat.
10. Aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria.
11. Bateria trebuie scoasă din aparat înainte ca acesta să fie eliminat ca deșeu.
12. Bateria trebuie să fie eliminată într-un mod care să nu creeze pericole. Protejați bateria împotriva căldurii și a luminii directe a soarelui.
13. Eliminați bateria uzată într-un mod care să nu creeze pericole. Nu o aruncați în foc. Pericol de explozie!
14. Instrucțiuni privind întreținerea și îndepărtarea bateriei pot fi găsite în capitolul „CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA”.
15. **ATENȚIE:** Acest furtun conține legături electrice:
 - Nu trebuie să îl folosiți pentru a aspira apă.

- Nu îl scufundați în apă pentru a îl curăța.

16. Aveți grijă ca părul, îmbrăcămintea largă, degetele și toate părțile corpului să fie departe de deschiderile aparatului și de piesele în mișcare.
17. Întotdeauna trebuie să opriți aparatul în înainte de a cupla sau a decupla peria motorizată pentru dușumea.
18. Nu aspirați cu aspiratorul obiecte care ard sau fumegă, precum țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
19. Furtunul trebuie să fie verificat periodic și nu trebuie să fie utilizat dacă este deteriorat.
20.  Aparatele electrice eliminate sunt reciclabile și nu trebuie să fie aruncate  împreună cu deșeurile menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți în mod activ în conservarea resurselor și protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la centrele de colectare (dacă există).

2. DATE TEHNICE


Adaptor de alimentare	Intrare: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A
	Ieșire: 27,0 V $\overline{=}$, 0,5 A
Puterea de intrare a aparatului și puterea nominală	120 W
Tipul bateriei	22,2 V/CC, 2200mAh, Li-Ion (reîncărcabilă)
Timp de încărcare	4 ore și 30 minute
Timp de funcționare (după o încărcare completă)	29 minute pentru viteză mare, 45 minute pentru viteză mică
Clasa de protecție	Clasa II
Greutate	2,1 kg
Dimensiuni	310 x 100 x 190 mm
Temperatura de funcționare	0 până la +40 °C

RO

Numele sau marca producătorului, numărul de înregistrare comercială și adresa	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Identificator pentru model	ZD12D270050EU
Tensiune de intrare	100-240 V
Frecvență de c.a. de intrare	50-60 Hz
Tensiune de ieșire	27,0 V $\overline{=}$
Curent de ieșire	0,5 A
Putere de ieșire	13,5 W
Eficiență activă medie	83.59%
Eficiență la sarcină redusă (10%)	73.58%
Consum de energie fără sarcină	0,10 W

3. DESCRIERE



- | | | |
|--|---|--|
| 1. Comutatorul de pornire/oprire | 7. Perie motorizată pentru dușumea | 14. Încărcător pentru baterie (suport de perete) |
| 2. Butonul pentru selectarea vitezei (+) | 8. Buton de deblocare a containerului pentru praf | 15. Adaptor de alimentare |
| 3. Indicator pentru baterie (x3) | 9. Container pentru praf | 16. Baterie |
| 4. Butonul de deblocare a corpului principal | 10. Unitatea principală (motor) | 17. Instrumentul 2-în-1 (țeava cu fantă și țeava de aspirare a prafului) |
| 5. Tubul de extensie | 11. Butonul de deblocare a bateriei | |
| 6. Butonul de deblocare a piesei atașate | 12. Filtru HEPA | |
| | 13. Suportul filtrului | |

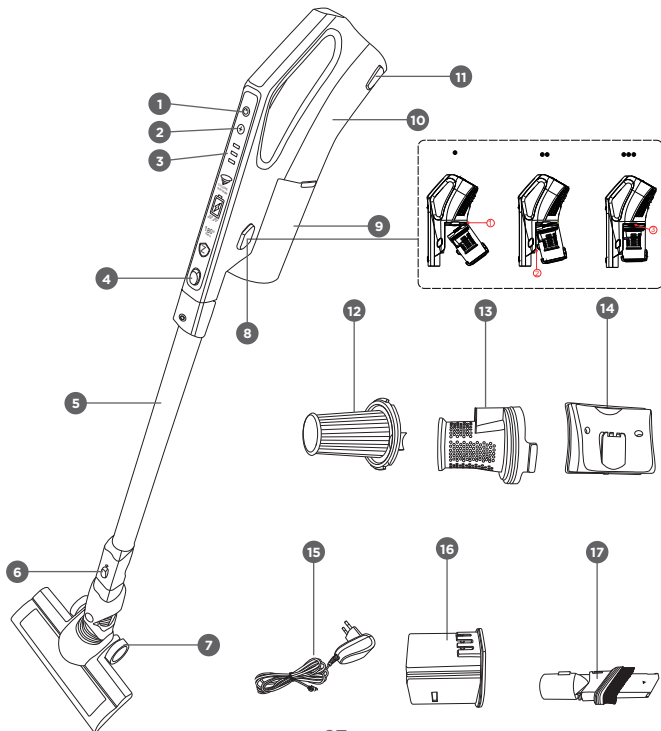

4. MONTARE

Pentru păstrare sau încărcare, acest produs poate fi montat pe un perete plat, drept. Pentru aceasta:

1. Introduceți cablul în deschizătura de pe suportul de perete (14) și rotiți-l cu 90° pentru a se bloca în poziție.
 2. Alegeți o poziție de montare situată în apropierea prizei electrice.
 3. Fixați suportul de perete (14) folosind șuruburi și dibluri (acestea nu sunt furnizate odată cu produsul). Asigurați-vă că nu striviți cablul de alimentare în timpul montării.
- **IMPORTANT:** Aveți grijă, atunci când executați găurile, să nu atingeți un cablu electric sau o conductă care se pot afla în perete. Punctul (punctele) de fixare trebuie să poată susține greutatea totală a aparatului.

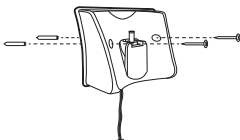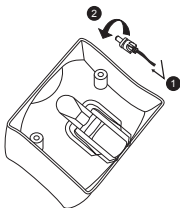

RO

5. UTILIZARE

5.1 Asamblarea

1. Introduceți filtrul HEPA (12) în locul filtrului (13) și rotiți până când se blochează.
2. Introduceți piesele asamblate în containerul pentru praf (9).
3. Fixați containerul pentru praf (9) pe unitatea principală (10). Asigurați-vă că acesta se blochează în poziție.
4. Introduceți bateria (16) în unitatea principală (10). Asigurați-vă întotdeauna că aceasta se blochează în poziție.
5. Conectați tubul de extensie (5) la unitatea principală (10).
6. Conectați peria motorizată pentru dușumea (7) sau instrumentul 2-în-1 (17) la tubul de extensie (5).

NOTĂ: Instrumentul 2-în-1 (17) poate fi conectat și direct la unitatea principală (10).

5.2 Încărcarea

Bateria trebuie să fie încărcată atunci când ultimul indicator pentru baterie (5) clipește.

1. Conectați adaptorul de alimentare (15) la o priză electrică adecvată.
2. Așezați aspiratorul pe suportul de perete (14).
3. Cele 3 indicatoare pentru baterie (3) clipec unul după altul în timpul încărcării. Prima încărcare trebuie să dureze aproximativ 3-4 ore.

4. După ce produsul este complet încărcat, cele 3 indicatoare pentru baterie (3) vor lumina permanent.

NOTĂ: Butonul pornit/oprit (1) este dezactivat în timpul procesului de încărcare. Atunci produsul nu poate fi pornit.

5.3 Folosirea aspiratorului

1. Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de pornire/oprire (1). Pentru a opri aparatul, apăsați din nou comutatorul.
2. Indicatoarele pentru baterie (3) au lumină permanentă în timpul funcționării aparatului. Fiecare indicator corespunde unui nivel mai înalt de încărcare a bateriei.
3. Apăsați butonul pentru selectarea vitezei (+) (2) pentru a trece de la viteza mare de aspirare la viteza redusă de aspirare și invers.

5.4 Utilizarea instrumentului 2-în-1

Instrumentul 2-în-1 (17) poate fi folosit ca țeava cu fantă sau ca perie.

Perie: Este destinată pentru a curăța mobilierul, aparatele de uz casnic și rafturile de bibliotecă.

Țeava cu fantă: Este destinată pentru a curăța spațiile înguste de la canapele, colțurile pereților, scările, tastaturile și alte locuri înguste.

RO

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

6.1 Curățarea

Avertizare! Când nu utilizați aparatul sau înainte de a-l curăța, deconectați aparatul de la priză electrică.

Avertizare! În timpul curățării sau utilizării aparatului, nu scufundați părțile electrice ale produsului în apă sau în alte lichide. Nu țineți produsul sub apă curgătoare.

- Curățați produsul și toate accesoriile sale cu o cârpă ușor umezită, fără scame. Apoi uscați toate piesele.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi, nu frecați cu alcool sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot cauza deteriorarea carcasei.

6.2 Curățarea filtrului HEPA și a containerului pentru praf

1. Apăsați butonul de deblocare a corpului principal (4) și scoateți tubul de extensie (5).
 2. Apăsați piesa de deblocare de pe containerul pentru praf (9) și goliți containerul deasupra unui coș de gunoi.
 3. Îndepărtați suportul filtrului (13) și filtrul HEPA (12) din containerul pentru praf (9).
 4. Curățați containerul pentru praf (9), suportul filtrului (13) și filtrul HEPA (12) cu apă curată, dacă este necesar. Apoi uscați aceste piese.
- **IMPORTANT:** Nu curățați filtrul HEPA (12) în mașina de spălat și nici folosind un uscător pentru păr. Pericol de deteriorare.

6.3 Curățarea periei motorizate pentru dușumea

NOTĂ: Eficiența aspirării poate scădea cu timpul, din cauza acumulării de scame, fire de păr sau alte resturi pe peria motorizată pentru dușumea (7). La intervale de timp regulate, trebuie să îndepărtați resturile care astupă trecerile.

1. Deplasați închizătoarea aflată pe partea laterală a periei motorizate pentru dușumea (7) și îndepărtați ruloul periei.
2. Îndepărtați resturile care astupă trecerile și montați ruloul periei în ordinea inversă a acțiunilor de demontare.



6.4 Îndepărtarea bateriei uzate pentru a o duce la reciclare

RO

1. Apăsăți butonul de deblocare a bateriei (11) și scoateți bateria (16).
2. Asigurați contactele pentru încărcare folosind o bandă electrică izolatoare.
3. Eliminați bateria uzată, ca deșeu, în conformitate cu reglementările locale.



Eliminarea bateriei

Nu aruncați bateriile uzate, bateriile cu nichel-cadmium, bateriile reîncărcabile, bateriile-celulă rotunde sau bateriile de pornire în gunoii menajer. Duceți-le la un centru corespunzător de eliminare/colectare.

7. GARANȚIE ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 36 luni (incluzând garanția legală de 24 luni, așa cum este ea definită de legislația locală, dar și o garanție comercială suplimentară de 12 luni oferită de marcă) de la data cumpărării, împotriva oricărei defecțiuni care rezultă dintr-un viciu de fabricație sau problemă legată de materialele componente.

Această garanție nu acoperă daunele care rezultă dintr-o instalare eronată, din utilizarea incorectă sau din uzura normală a produsului.

Mai exact, garanția nu acoperă:

- Daunele sau problemele cauzate de o utilizare incorectă, de un accident, o alterare sau de o conectare electrică de intensitate sau de tensiune neadecvate.
- Produsele modificate, cele al căror sigiliu de garanție sau număr de serie au fost deteriorate, alterate, șterse sau oxidate.
- Bateriile înlocuibile și accesoriile sunt garantate pentru o perioadă de 6 luni.
- Avarierea bateriei, survenită în urma operațiunilor de încărcare prea lungi sau cauzată de nerespectarea recomandărilor de siguranță explicate în instrucțiuni.
- Daunele de ordin estetic care includ zgârieturi, umflături sau orice alt element.
- Daunele cauzate de orice intervenție efectuată de o persoană neautorizată.
- Defecțiunile cauzate de uzura sau de învechirea normală a produsului.
- Actualizările programului informatic, datorate modificării parametrilor de rețea.

- Avarierea produsului cauzată de utilizarea unor alte programe informatice pentru a modifica, schimba, adapta sau pentru a modifica programul informatic existent.
- Avarierea produsului cauzată de utilizarea acestuia fără accesoriile omologate de către producător.
- Produsele oxidate.

În niciun caz, producătorul nu poate fi considerat responsabil de pierderea informațiilor stocate pe disc. De asemenea, producătorul nu este obligat să verifice dacă utilizatorul a scos cartela SIM / SD din aparat în cazul produselor returnate.

Produsele reparate sau schimbate pot include componente și echipamente noi și/sau recondiționate.

Modalități de punere în aplicare a garanției

Pentru a beneficia de un service de garanție, vă rugăm să aduceți produsul la biroul de relații cu clienții al magazinului de la care l-ați achiziționat, având asupra dumneavoastră dovada cumpărării sale (bon de casă, factură, etc...) și accesoriile furnizate, împreună cu ambalajul original.

Este important să vă amintiți data la care ați achiziționat produsul, modelul și numărul de serie sau IMEI (aceste informații figurează în general pe produs, pe ambalaj sau pe dovada de cumpărare).

În mod implicit, trebuie să aduceți produsul în magazin împreună cu accesoriile necesare funcționării sale corecte (alimentare, adaptor, etc).

În cazul în care dauna suferită de produs este acoperită de garanție, serviciul post-vânzare va putea, în limitele legislației locale fie:

- Să repare sau să înlocuiască piesele defecte.
- Să schimbe produsul returnat cu un produs care are cel puțin aceleași funcționalități și care este echivalent în termeni de performanță.
- Să vă ramburseze valoarea produsului la prețul de achiziționare menționat pe documentul prezentat drept dovadă a cumpărării.

În eventualitatea unei reparații acoperite de garanție, durata de acordare a garanției se va prelungi cu 6 luni, dar nu va mai fi acordată în caz de defecțiuni repetate.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	С. 72
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	С. 76
3. ОПИСАНИЕ	С. 77
4. СБОРКА	С. 78
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	С. 78
6. ОЧИСТКА И УХОД	С. 79
7. ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	С. 80



1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте это руководство. Оно содержит важную информацию о технике безопасности, а также рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.

1. Сохраните это руководство для использования в дальнейшем. При передаче изделия третьей стороне обязательно приложите к нему это руководство.
2. Это изделие предназначено только для частного использования в помещениях. Использование в других целях запрещено.
3. Прежде чем подключать изделие к сети питания убедитесь, что напряжение и ток в сети соответствуют параметрам питания, указанным на паспортной табличке изделия.

4. Регулярно проверяйте вилку и шнур питания на предмет повреждений. Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен представителем производителя или его официального сервиса, либо лицом, обладающим надлежащей квалификацией.
5. Прибор разрешается эксплуатировать детям 8 лет и старше, лицам со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, только под надзором или после прохождения инструктажа о порядке безопасной эксплуатации прибора и сопутствующих рисках. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора детьми допускаются только под надзором.
6. Отключайте штепсельную вилку от электрической розетки, когда изделие не используется, перед креплением принадлежностей, а также перед чисткой и обслуживанием.

7. Изделие можно использовать только с блоком питания, который входит в комплект поставки.
8. Подключайте изделие только к безопасному источнику сверхнизкого напряжения, соответствующего маркировке на изделии.
9. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие. В случае неисправности все ремонтные работы должен производить только квалифицированный персонал.
10. Перед извлечением батареи отсоедините устройство от электросети.
11. Перед утилизацией необходимо извлечь батарею из устройства.
12. Батарея должна быть утилизирована безопасным способом. Не допускайте нагревания батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей.
13. Утилизируйте батарею безопасным образом. Запрещено бросать батарею в огонь. Существует опасность взрыва!
14. Инструкции по обслуживанию и извлечению батареи описаны в разделе «ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ».

15. ВНИМАНИЕ. На шланге имеются электрические соединения:
- Запрещено использовать изделие для всасывания воды.
 - Запрещено погружать изделие в воду для чистки.
16. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
17. Всегда выключайте изделие перед подключением или отключением электроштекера для пола.
18. Не собирайте горячие или тлеющие предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
19. Необходимо регулярно выполнять проверку шланга. Запрещено использовать поврежденный шланг.
20.  Отработавшие свой ресурс электрические приборы подлежат  переработке. Не следует утилизировать их с бытовыми отходами. Мы просим вас помочь сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Для этого сдайте прибор в пункт приемки (по возможности).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Переходник питания	Вход: 100–240 В, 50-60 Гц, 0,5 А
	Выход: 27,0 В $\overline{\text{---}}$, 0,5 А
Потребляемая/номинальная мощность	120 Вт
Тип батареи	22,2 В пост. тока, 2200 мАч, литий-ионная (перезаряжаемая)
Время зарядки	4 часа 30 мин
Время работы (при полной зарядке)	29 мин на высокой скорости, 45 мин на низкой скорости
Класс защиты	Класс II
Масса	2,1 кг
Габаритные размеры	310 x 100 x 190 мм
Рабочая температура	От 0 до +40 °C

RU

Имя или торговая марка производителя, коммерческий регистрационный номер и адрес	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Идентификатор модели	ZD12D270050EU
Входное напряжение	100-240 В
Входная частота переменного тока	50-60 Гц
Выходное напряжение	27,0 В $\overline{\text{---}}$
Выходной ток	0,5 А
Выходная мощность	13.5 Вт
Средняя активная эффективность	83.59%
Эффективность при низкой нагрузке (10%)	73.58%
Потребляемая мощность без нагрузки	0.10 Вт

3. ОПИСАНИЕ

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Кнопка вкл./выкл. | 7. Электрошетка для пола | 12. HEPA-фильтр |
| 2. Кнопка выбора скорости (+) | 8. Кнопка разблокировки емкости для сбора пыли | 13. Держатель фильтра |
| 3. Индикатор батареи (x3) | 9. Емкость для сбора пыли | 14. Зарядное устройство (настенный кронштейн) |
| 4. Кнопка разблокировки блока питания | 10. Блок питания (двигателя) | 15. Переходник питания |
| 5. Телескопическая трубка | 11. Кнопка разблокировки батареи | 16. Батарея |
| 6. Кнопка разблокировки насадки | | 17. Насадка 2-в-1 (щелевая насадка и пылеулавливающая насадка) |


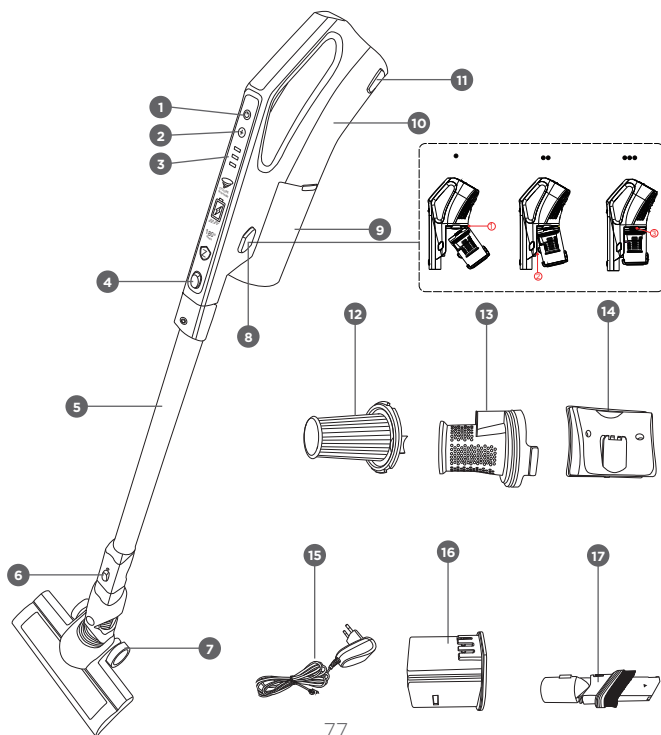


RU

4. СБОРКА

Во время хранения или зарядки установите изделие на пол или ровную стену. Для этого выполните следующие действия:

1. Вставьте кабель в паз на настенном кронштейне (14) и поверните на 90°, чтобы зафиксировать его на месте.
 2. Выберите положение установки рядом с электрической розеткой.
 3. Прикрепите настенный кронштейн (14) из комплекта поставки с помощью соответствующих винтов и дюбелей (не входят в комплект поставки). Кабель питания не должен быть защемлен во время установки.
- **ВАЖНО!** Следите за тем, чтобы не просверлить скрытые трубы или кабели питания при подготовке крепежных отверстий. Точка (точки) крепления должны выдерживать полный вес изделия.

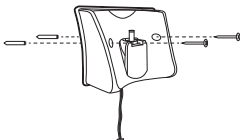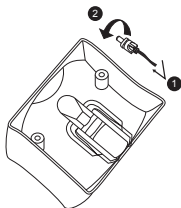

RU

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Сборка

1. Вставьте фильтр HEPA (12) в держатель фильтра (13) и поверните его до упора.
2. Вставьте собранные детали в емкость для сбора пыли (9).
3. Зафиксируйте емкость для сбора пыли (9) на блоке питания (10). Убедитесь, что она закреплена на месте.
4. Вставьте батарею (16) в блок питания (10). Убедитесь, что она закреплена на месте.
5. Подсоедините телескопическую трубку (5) к блоку питания (10).
6. Подсоедините электрошпатель для пола (7) или насадку 2-в-1 (17) к телескопической трубке (5).

ПРИМЕЧАНИЕ. Насадку 2-в-1 (17) можно подсоединить непосредственно к блоку питания (10).

5.2 Зарядка

Мигание последнего индикатора батареи (5) сигнализирует о необходимости зарядки.

1. Подключите переходник питания (15) из комплекта поставки к соответствующей электрической розетке.
2. Поместите пылесос на настенный кронштейн (14).
3. Во время зарядки 3 индикатора батареи (3) будут последовательно мигать. Первая зарядка должна длиться 3–4 часа.

4. Когда изделие полностью заряжено, 3 индикатора батареи (3) будут гореть постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка включения/выключения (1) неактивна во время процесса зарядки. В это время изделие невозможно включить.

5.3 Уборка пылесосом

1. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения (1). Чтобы выключить, нажмите ее снова.
2. Во время работы индикаторы батареи (3) горят постоянно. Каждый индикатор соответствует более высокому уровню заряда батареи.
3. Нажмите кнопку выбора скорости (+) (2) для переключения между высокой и низкой скоростью пылесоса.

5.4 Использование насадки 2-в-1

Насадку 2-в-1 (17) может использоваться в качестве щелевой насадки и щетки.

Щетка: Предназначена для чистки мебели, бытовой техники и книжных полок.

Щелевая насадка: Предназначен для очистки щелей диванов, углов стен, лестниц, клавиатуры и других узких мест.

RU

6. ОЧИСТКА И УХОД

6.1 Очистка

Внимание! Отсоедините изделие от электрической розетки, когда оно не используется, а также перед очисткой.

Внимание! Во время очистки или эксплуатации не погружайте электрические детали изделия в воду или другие жидкости. Запрещается помещать изделие в проточную воду.

- Очищайте изделие и все принадлежности слегка влажной безворсовой тканью. Затем высушите все детали.
- Не используйте агрессивные чистящие средства, протирочный спирт или другие химические растворы: они могут повредить корпус.

6.2 Очистка HEPA-фильтра и емкости для сбора пыли

1. Нажмите кнопку разблокировки блока питания (4) и снимите телескопическую трубку (5).
 2. Нажмите фиксатор на емкости для сбора пыли (9) и опорожните ее над мусорным ведром.
 3. Извлеките держатель фильтра (13) и HEPA-фильтр (12) из емкости для сбора пыли (9).
 4. При необходимости очистите емкость для сбора пыли (9), держатель фильтра (13) и HEPA-фильтр (12) чистой водой. Затем высушите.
- **ВАЖНО!** Не очищайте HEPA-фильтр (12) в стиральной машине или с помощью фена. Существует опасность повреждения.

6.3 Очистка электрощетки для пола

ПРИМЕЧАНИЕ. Эффективность работы пылесоса может снизиться из-за накопления ворсинок, шерсти или другого мусора на электрощетке для пола (7). Регулярно очищайте засорения.

1. Сдвиньте расположенный сбоку от электрощетки (7) фиксатор и извлеките щеточный валик.
2. Очистите засорения и установите щеточный валик назад в обратном порядке.



6.4 Извлечение аккумулятора для утилизации

1. Нажмите кнопку разблокировки батареи (11) и извлеките батарею (16).
2. Защитите контакты зарядки с помощью изоляционной ленты.
3. Утилизируйте батарею в соответствии с местными нормативами.

Утилизация батарей

Не выбрасывайте использованные никель-кадмиевые, перезаряжаемые, круглые или стартерные батареи вместе с бытовым мусором. Передайте их в соответствующий пункт утилизации/сбора.



RU

7. ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На данный продукт распространяется гарантия сроком 36 месяцев (включая юридическую гарантию сроком 12 месяцев, предусмотренную местным законодательством, и дополнительную коммерческую гарантию сроком 24 месяца, предлагаемую производителем) со дня покупки на любые неисправности, вызванные дефектом производства или материала.

Данная гарантия не покрывает ущерб, причиненный неправильной установкой, неправильным использованием либо обычным износом.

Точнее, гарантия не распространяется на:

- повреждения или проблемы, возникшие в результате неправильной эксплуатации, несчастных случаев, физического воздействия или подключения к электросети с несоответствующей силой тока или напряжением;
- измененные изделия, в которых гарантийная пломба или серийный номер были повреждены, испорчены, удалены или подверглись окислению;
- сменные аккумуляторы и аксессуары, гарантийный срок для которых составляет 6 месяцев;
- отказ в работе батареи, возникший в результате чересчур продолжительной зарядки или несоблюдения правил техники безопасности, приведенных в руководстве пользователя;

- эстетические дефекты, включая царапины, выпуклости и повреждения иного характера;
- повреждения, вызванные вмешательством неуполномоченных специалистов;
- неисправности, вызванные естественным износом или старением устройства;
- обновления программного обеспечения вследствие изменения параметров сети;
- неисправности в работе устройства вследствие использования стороннего программного обеспечения, направленного на изменение, модификацию или адаптирование установленных программ;
- неисправности в работе устройства вследствие его использования с аксессуарами, не утвержденными производителем;
- подверженные окислению изделия.

Ни в каких случаях производитель не несет ответственность за утерю данных, хранящихся на диске. Помимо того, производитель не обязан проверять, были ли извлечены SIM-карты и карты SD из изделий, подлежащих возврату. Отремонтированные и замененные изделия могут содержать как новые, так и бывшие в употреблении компоненты и технические принадлежности.

Условия предоставления

Чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, следует отнести изделие в место покупки и предоставить документ, подтверждающий приобретение изделия и дополнительных принадлежностей (например, кассовый или товарный чек и т. д.), а также оригинальную упаковку.

На изделии, упаковке или в документе, свидетельствующем о факте покупки, должна фигурировать такая важная информация, как дата покупки, модель и серийный номер или номер IMEI.

За неимением таковых предоставьте вместе с изделием элементы, необходимые для его правильной работы, такие как кабель питания, адаптер и т. д.

Если гарантия распространяется на вашу претензию, отдел послепродажного обслуживания в рамках местного законодательства может предпринять следующие меры:

- починить или заменить неисправные детали;
- обменять возвращенный продукт на аналогичный с как минимум такими же возможностями и равнозначный по эффективности;
- возместить покупателю сумму, равную цене покупки, указанной в документе, являющемся доказательством факта покупки.

Если изделие подлежит гарантийному ремонту, срок гарантийного обслуживания будет продлен на 6 месяцев, но ни в коем случае не будет суммироваться в случае возникающих впоследствии неисправностей.

ЗМІСТ:

1.	ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ	С. 82
2.	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	С. 86
3.	ОПИС	С. 87
4.	ВСТАНОВЛЕННЯ	С. 88
5.	ВИКОРИСТАННЯ	С. 88
6.	ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	С. 89
7.	ГАРАНТІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	С. 90

1. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся із цим посібником користувача. Цей посібник містить важливу інформацію щодо вашої безпеки, а також рекомендації стосовно використання та обслуговування.

1. Зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання. Якщо пристрій передається іншому користувачеві, також необхідно передавати і цей посібник користувача.
2. Цей пристрій призначений лише для особистого використання у приміщеннях. Будь-яке інше використання забороняється.
3. Перед підключенням пристрою до мережі живлення впевніться, що струм та напруга мережі відповідають показникам, наведеним на паспортній



табличці пристрою.

4. Періодично перевіряйте штепсельну вилку та шнур живлення на наявність пошкоджень. Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, заміна пошкодженого шнура живлення має виконуватися виробником, його агентом з технічного обслуговування або особами з відповідною кваліфікацією.
5. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під доглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання пристрою, і вони розуміють потенційні небезпеки. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні чистити та доглядати за пристроєм без нагляду дорослих.
6. Коли прилад не використовується, перед приєднанням будь-яких аксесуарів, очищенням та технічним обслуговуванням необхідно від'єднати мережевий штепсель від електричної розетки.
7. Цей продукт має використовуватися

виключно із блоком електроживлення, наданим разом із продуктом.

8. Для електроживлення цього продукту має використовуватися лише безпечна наднизька напруга, що відповідає маркуванню на продукті.
9. Не намагайтеся ремонтувати пристрій власноруч. У разі несправності всі ремонтні роботи повинен виконувати лише кваліфікований персонал.
10. Перед вилученням акумулятора прилад має бути від'єднаний від електроживлення.
11. Перед утилізацією приладу акумулятор має бути вилучений.
12. Акумулятор має бути утилізований у безпечний спосіб. Захищайте акумулятор від нагрівання та прямих сонячних променів.
13. Утилізуйте акумулятор у безпечний спосіб. Слідкуйте, щоб він не потрапив до вогню. Ризик вибуху!
14. З інструкціями щодо технічного обслуговування та вилучення акумулятора можна ознайомитися в розділі "ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ".

15. УВАГА! Цей шланг містить електричні з'єднання:
 - Не використовуйте його для всмоктування води.
 - Не занурюйте його у воду для очищення.
16. Тримайте волосся, незакріплені предмети одягу, пальці та будь-які інші частини тіла подалі від отворів та рухомих частин.
17. Завжди вимикайте продукт перед приєднанням та від'єднанням моторизованої щітки для підлоги.
18. Не використовуйте прилад для прибирання предметів, що горять або димляться, як-то сигарети, сірники або гарячий попіл.
19. Шланг необхідно регулярно перевіряти, і у випадку пошкодження його використання не дозволяється.
20.  Відпрацьовані електричні прилади підлягають вторинній переробці. Їх  не треба викидати разом із побутовими відходами! Допоможіть нам зберегти ресурси та захистити навколишнє середовище — поверніть цей пристрій до центру збору відходів (якщо такий доступний).

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Адаптер живлення	Вхід: 100–240 В, 50-60 Гц, 0,5 А
	Вихід: 27,0 В $\overline{=}$, 0,5 А
Вхідна / номінальна потужність продукту	120 Вт
Тип акумулятора	22,2 В/постійного струму, 2200 мАгод, літій-іонний (перезарядний)
Час зарядки	4 години 30 хвилин
Час роботи (при повній зарядці)	29 хвилин при високій швидкості, 45 хвилин при низькій швидкості
Клас захисту	Клас II
Вага	2,1 кг
Розміри	310 x 100 x 190 мм
Робоча температура	Від 0 до +40 °С

UA

Назва виробника або торговельна марка, реєстраційний номер компанії й адреса	E-TEK Electronics Manufactory LTD. Address: Building No.7 1st Industrial Zone Phoenix Fuyong Town ,518103 Shenzhen ,Guangdong ,PEOPLE'S PERUBLIC OF CHINA
Ідентифікатор моделі	ZD12D270050EU
Вхідна напруга	100-240 В
Вхідна частота змінного струму	50-60 Гц
Вихідна напруга	27,0 В $\overline{=}$
Вихідний струм	0,5 А
Вихідна потужність	13,5 Вт
Середній активний ККД	83.59%
ККД при низькому навантаженні (10%)	73.58%
Енергоспоживання в режимі без навантаження	0,10 Вт

3. ОПИС

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Кнопка Увім./Вимк. | 8. Кнопка розблокування контейнера-пилосбірника | 14. Пристрій для зарядки акумулятора (настінний кронштейн) |
| 2. Кнопка вибору швидкості (+) | 9. Контейнер-пилосбірник | 15. Адаптер живлення |
| 3. Індикатор акумулятор (x3) | 10. Головний блок (двигун) | 16. Акумулятор |
| 4. Кнопка розблокування головного корпусу | 11. Кнопка розблокування акумулятора | 17. Насадка 2-в-1 (насадка для прибирання в щілинах та для прибирання пилу) |
| 5. Подовжуюча трубка | 12. Фільтр тонкого очищення | |
| 6. Кнопка розблокування насадки | 13. Тримач фільтра | |
| 7. Моторизована щітка для підлоги | | |


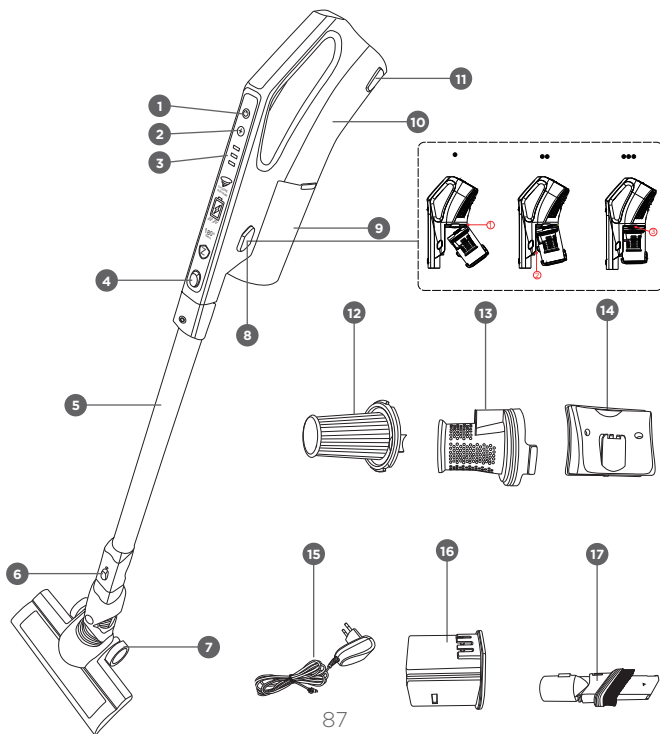


UA

4. ВСТАНОВЛЕННЯ

Для зберігання чи зарядки продукту він має бути змонтований на плоскій та рівній стіні.
Для цього:

1. Вставте кабель у жолоб на настінному кронштейні (14) та поверніть його на 90°, щоб надійно зафіксувати.
 2. Виберіть ділянку для монтажу, що розташована поблизу електричної розетки.
 3. Приєднайте кронштейн (14) до стіни, використовуючи відповідні гвинти та дюбелі (не входять до комплекту). Слідкуйте за тим, щоб не затиснути кабель живлення під час установки.
- **ВАЖЛИВО:** Під час пробивання монтажних отворів будьте обережними, щоб не просвердлити труби або кабелі, які можуть знаходитися під поверхнею. Точки кріплення повинні бути здатними витримувати повну вагу пристрою.

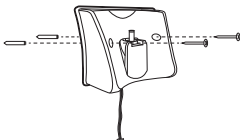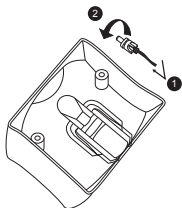

UA

5. ВИКОРИСТАННЯ

5.1 Монтаж

1. Вставте фільтр тонкого очищення (12) у тримач фільтра (13) та повертайте, доки він не зафіксується.
2. Вставте зібрані частини у контейнер-пилосбірник (9).
3. Під'єднайте контейнер-пилосбірник (9) до головного блоку (10). Впевніться, що він надійно зафіксувався.
4. Вставте акумулятор (16) у головний блок (10). Також упевніться, що він надійно зафіксувався.
5. Під'єднайте подовжуючу трубку (5) до головного блоку (10).
6. Під'єднайте моторизовану щітку для підлоги (7) або насадку 2-в-1 (17) до подовжуючої трубки (5).

ПРИМІТКА. Насадка 2-в-1 (17) також може бути безпосередньо приєднана до головного блоку (10).

5.2 Зарядка

Якщо останній індикатор акумулятора (5) починає блимати, акумулятор потребує зарядки.

1. Під'єднайте наданий адаптер живлення (15) до відповідної електричної розетки.
2. Приєднайте пилосос до настінного кронштейну (14).

3. Під час зарядки 3 індикатора зарядки акумулятора (3) будуть блимати по черзі. Перша зарядка повинна тривати приблизно 3–4 години.
4. Після повної зарядки продукту 3 індикатора зарядки акумулятора (3) будуть світитися постійно.

ПРИМІТКА. Під час зарядження кнопка Увім./Вимк. (1) буде деактивована. Продукт не може бути увімкнений.

5.3 Прибирання за допомогою пилососу

1. Для увімкнення продукту натисніть кнопку Увім./Вимк. (1). Для вимкнення натисніть цю кнопку знову.
2. Під час роботи індикатори зарядки акумулятора (3) будуть світитися постійно. Кожен індикатор відповідає вищому рівню зарядки акумулятора.
3. Натискайте кнопку вибору швидкості (+) (2) для переключення між високою та низькою швидкістю всмоктування.

5.4 Використання насадки 2-в-1

Насадка 2-в-1 (17) може використовуватися як насадка для прибирання в щілинах або як щітка.

Щітка: Призначена для очищення меблів, побутових приладів та книжних полиць.

Насадка для прибирання в щілинах: Призначена для прибирання проміжків у диванах, кутів, сходів, клавіатури та інших вузьких ділянок.

UA

6. ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1 Чищення

Обережно! Якщо продукт не використовується або перед його очищенням від'єднайте продукт від електричної розетки.

Обережно! Під час чищення або експлуатації не занурюйте електричні частини пристрою у воду чи інші рідини. Ніколи не тримайте пристрій під проточною водою.

- Очищайте продукт та усі його аксесуари злегка зволоженою безворсовою серветкою. Після цього висушіть усі частини.
- Не використовуйте сильнодіючі засоби для чищення, спирт для протирання чи інші хімічні речовини, тому що вони можуть пошкодити корпус.

6.2 Чищення фільтра тонкого очищення та контейнера-пилосбірника

1. Натисніть на кнопку розблокування головного корпусу (4) та вийміть подовжуючу трубку (5).
2. Натисніть на фіксатор на контейнері-пилосбірнику (9) та спорожніть його у смітцевий бак.
3. Вийміть тримач фільтра (13) та фільтр тонкого очищення (12) із контейнера-пилосбірника (9).

4. Якщо необхідно, очистіть контейнер-пилосбірник (9), тримач фільтра (13) та фільтр тонкого очищення (12) чистою водою. Після цього висушіть.
- **ВАЖЛИВО:** Не періть фільтр тонкого очищення (12) у пральній машині та не очищайте за допомогою фену. Ризик пошкодження.

6.3 Очищення моторизованої щітки для підлоги

ПРИМІТКА. З часом через накопичення ворсинок, волосся або іншого сміття на моторизованій щітці для підлоги (7) потужність всмоктування пилососу може знижуватися. Періодично очищайте її від засмічення.

1. Зсуньте фіксатор, розташований на боковій частині моторизованої щітки для підлоги (7) та вийміть роликову щітку.
2. Очистіть засмічення та встановіть роликову щітку назад у зворотному порядку.



6.4 Вилучення акумулятора для утилізації

1. Натисніть кнопку для вилучення акумулятора (11) та вилучіть акумулятор (16).
2. Закрийте зарядні контакти ізоляційною стрічкою.
3. Утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих постанов.



Утилізація акумулятора

Не викидайте використані акумулятори, нікель-кадмієві, перезарядні, круглі батареї чи стартерні акумуляторні батареї до побутового сміття. Передайте їх до відповідного пункту збору/утилізації відходів.

7. ГАРАНТІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Цей виріб має гарантію на строк до 3 років (включаючи 2-річну юридичну гарантію відповідно до місцевого законодавства, а також додаткову 12-місячну комерційну гарантію, пропонувану торговою маркою) із дня покупки на будь-які несправності, викликані дефектом виробництва чи матеріалу.

Ця гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли в результаті неправильної установки, неправильного використання або нормального зносу виробу.

Точніше, гарантія не поширюється на:

- Пошкодження чи проблеми, спричинені неправильною експлуатацією, нещасним випадком, несанкціонованим втручанням або підключенням до електромережі з невідповідною силою струму чи напругою.
- Змінені вироби, в яких гарантійна пломба чи серійний номер були пошкоджені, зіпсовані, видалені або окиснені.
- Батареї, що замінюються, та аксесуари мають гарантію на 6 місяців.
- Проблеми в роботі акумулятора, викликані надто довгим зарядженням чи недотриманням правил техніки безпеки, наведених у посібнику користувача

- Косметичні пошкодження, включаючи подряпини, випуклості тощо.
- Пошкодження, викликані втручанням некваліфікованих спеціалістів.
- Дефекти, викликані звичайним зношенням або старінням виробу
- Оновлення програмного забезпечення у зв'язку зі зміною параметрів мережі
- Проблеми в роботі виробу, викликані використанням стороннього програмного забезпечення для модифікації, зміни, адаптації чи модифікації наявного
- Проблеми в роботі виробу, викликані експлуатацією без аксесуарів, офіційно визнаних виробником.
- Окиснені вироби

У жодному разі виробник не відповідає за втрату даних, що зберігаються на диску. Також виробник не зобов'язаний перевіряти, чи вийняв користувач карти SIM/SD з виробів, що повертаються.

Відремонтвані чи замінені вироби можуть містити нові та/чи відновлені елементи чи обладнання.

Порядок гарантійного обслуговування

Щоб скористатися гарантією, вам необхідно повернути виріб до місця його придбання разом із доказом покупки (чеком, накладною, ...) товару чи аксесуарів у комплекті та з оригінальною упаковкою.

Важливо мати інформацію стосовно дати придбання, моделі та серійного номеру чи IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) (цю інформацію ви можете знайти на товарі, упаковці чи доказі покупки).

В іншому разі ви повинні принести виріб разом з аксесуарами, потрібними для його належної роботи (живлення, адаптер тощо).

Якщо гарантія поширюється на вашу претензію, відділ сервісного обслуговування в межах місцевого законодавства може:

- Полагодити або замінити несправні деталі
- Обміняти повернений продукт на аналогічний з, як мінімум, такими ж можливостями й рівнозначний за ефективністю.
- Повернути вартість придбаного товару, вказану на доказі покупки.

У разі ремонту, на який поширюється гарантія, ваш гарантійний термін буде продовжений на 6 місяців, але не буде додаватися в разі повторних поломок.

FR - Service Clients Auchan France - 200 rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq - 03 59 30 59 30 - www.auchan.fr

ES - Alcampo, S.A. - Supermercados Sabeco, S.A. C/ Santiago de Compostela Sur, s/n - 28029 Madrid - e-mail: d.calidad@alcampo.es

PT - Serviço Auchan - Auchan Portugal Hipermercados, S.A., Travessa Teixeira Júnior, n.º 1, 1300 – 553 Lisboa,
E-mail : info.MarcaAuchan@auchan.pt

PL - Dystrybutor : Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno - www.auchan.pl

HU - Forgalmazza: Auchan Magyarország Kft, 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. - www.auchan.hu

RO - Auchan România SA, Str. Braşov nr.25, Sector 6, Cod poştal 061444, Bucureşti, România - www.auchan.ro

132938
EV-675-S222

 **Auchan**

SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Made in China

