

Qilive



Top loading washing machine

6.5 Kg

Q.6248



Lave-linge top 6,5 kg

EN


User manual

P. 4

FR



Manuel d'utilisation

P. 30

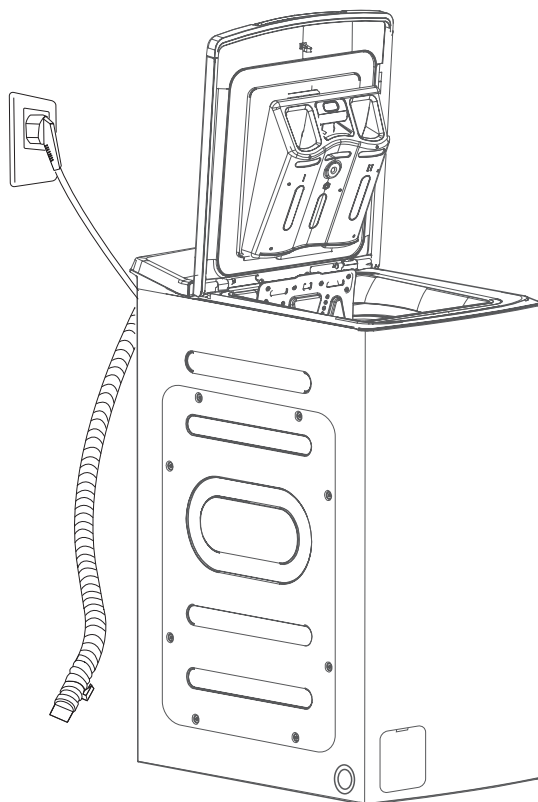

EN

FR

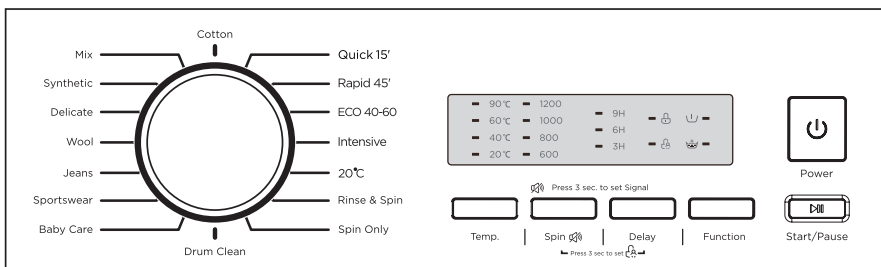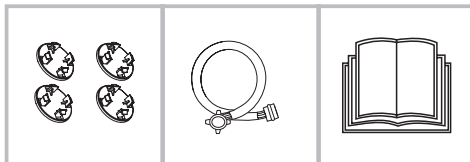

90°C	1200	9H	🔒	👤
60°C	1000	6H	🔒	👤
40°C	800	3H	🔒	👤
20°C	600			

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this electrical appliance, read the instructions below carefully and keep them for future reference:

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. Before plugging the appliance into a wall socket, check that the local electric current corresponds to the current specified on the rating plate affixed to the appliance. Always plug your appliance into an earthed wall socket.
3. Unplug the mains cable from the mains when you are not using the appliance and before performing any cleaning or maintenance work.
4. Use the new hose sets supplied with the appliance. Do not reuse old hose sets.
5. Always unplug the machine and turn off the water supply after use.
6. Ensure that the water pressure of your water supply is between the stated min. inlet water pressure and the max. inlet water pressure.
7. For your safety, the power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Make sure that your socket is properly and reliably earthed.
8. The water connections and electrical cables must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
9. **Child safety hazard!**
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe



way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

11. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children shall not play with the appliance.
12. Pets and children may climb into the machine. Check the machine carefully before use.
13. The glass door may get very hot during use. Keep children and pets away from the machine during use.
14. Risk of suffocation! Keep all packaging materials out of the reach of children and babies!
15. Make sure that you can reach the mains plug of the appliance after installation.
16. Risk of explosion!
17. Do not wash or dry items that have been dabbed with or cleaned, washed or soaked in combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents and kerosene) This may cause a fire or explosion.
18. The maximum mass of dry clothes to be washed in the appliance is 6.5kg.

Installation

1. The appliance is for indoor use only.
2. This appliance is not designed for built in.
3. The venting openings must not be obstructed by carpet.
4. The washing machine must not be installed in bathrooms or very wet rooms or rooms containing explosive or caustic gases.
5. Models with a single inlet valve should be connected to the cold water supply. Models with double inlet valves should be correctly connected to the hot water and cold water supply.
6. The mains plug must be accessible after installation.



7. To prevent damage to the product, remove all packaging and transport bolts before use.
8. This product is for home use only and is only designed for machine-washable textiles.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats.
10. Do not lean against the machine door.
11. Handling precautions:
12. Transport bolts must be reinstalled by a technician.
13. Accumulated water must be drained out of the machine.
14. Handle the machine carefully. Never hold any protruding parts of the machine while lifting. Do not use the machine door as a handle when moving the appliance.
15. This appliance is heavy. Exercise care during transport.
16. Do not close the door with excessive force. If it is difficult to close the door, check if the clothes are fully inserted into the drum and evenly distributed.
17. Do not use the machine to wash carpets.
18. The washing machine must be calibrated before use.
19. Before washing clothes for the first time, the washing machine should be run for one full cycle with no clothes inside.
20. Do not place flammable, explosive or toxic solvents into the machine (e.g. gasoline or alcohol) or use

them as detergents. Only use detergents which are suitable for machine washing.

21. Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, jewelry, nails, screws or stones may cause serious damage to the machine.
22. Check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Do not open the door if there is any water visible.
23. Take care not to burn yourself when the product is draining hot water.
24. Never refill the water by hand during washing.
25. Adequate ventilation must be provided to prevent the flow of gases into the room from appliances burning other fuels (including open fires).
26. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
27. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows with foam rubber pads should not be dried in the machine.
28. Fabric softeners or similar products should be used as specified in the instructions.
29. The door of the appliance can be opened during the cycle, after the drum has emptied the water from the machine. This takes approximately 15 seconds.
30. Before using the appliance, remove all objects from pockets such as lighters and matches.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the

sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

2. TECHNICAL DATA

2.1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	220-240 V~,50 Hz
Rated power	2100 W
Max. current	10 A
Standard water pressure	0.1~1 Mp
Model	600126045
Washing capacity	6.5 kg
Dimensions (W x D x H in mm)	400 × 610 × 875
Net weight	56 Kg

2.2. PRODUCT FICHE

Energy test program: Intensive 60/40°C. Speed: Maximum speed; Other specifications as default.

Supplier's name or trade mark:Auchan

Supplier's address ^(b): SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France

Model identifier: 600126045

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity ^(a) (kg)	6.5	Dimensions in cm	Height	88
			Width	40
			Depth	61
EEIW ^(a)	80.0	Energy efficiency class ^(a)	D	
Washing efficiency index ^(a)	1.031	Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)	5.0	

Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.669		Water consumption in litres per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	44
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	36	Remaining moisture content 0 (%)	62.9
	Half	29		
	Quarter	23		
Spin speed ft (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class ^(a)	C
	Half	1200		
	Quarter	1200		
Programme duration O (h:min)	Rated capacity	3:23	Type	Free-standing
	Half	2:39		
	Quarter	2:39		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)	C
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	1.00
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ^(b).				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			No	

Additional information:


- 1) The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- 2) The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.
- 3) Product Data Sheet concerning (EU) 2019/2014
The product data sheet for your appliance can be found online.
Go to <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.
The model identifier for your appliance can be found in the technical specifications section.

3. INSTALLATION

3.1. INSTALLATION AREA


Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

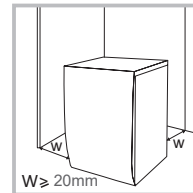

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0°C
5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

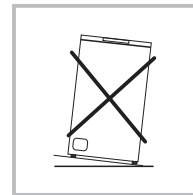

3.2. UNPACKING THE WASHING MACHINE

Warning!


- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
 - There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.
1. Remove the cardboard box and polystyrene foam.
 2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom piece together. If not, lay the unit down on its side, and then remove the small piece of foam from the bottom of the unit.
 3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
 4. Remove the inlet hose from the drum.

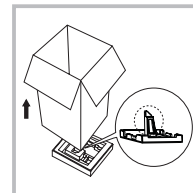

3.2.1. REMOVE THE TRANSPORT BOLTS

Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

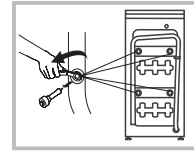

Please take the following steps to remove the bolts:

1. Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.

<p>Loosen the 4 transport bolts with a spanner.</p>	<p>Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.</p>	<p>Close the holes using the cover caps.</p>

3.3. LEVELLING THE WASHING MACHINE

Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.
 1. Check if the legs are securely attached to the housing. If not, turn them to their original positions and tighten the nuts.
 2. Loosen the lock nut and turn the foot until it is in close contact with the floor.
 3. Adjust the legs and lock them with a spanner, making sure that the machine is steady.



3.4. CONNECTING THE WASHING MACHINE

3.4.1. CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE

Warning!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush or modify water inlet hose.
- Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

EN

Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.





3.4.2. DRAIN HOSE

Warning!

- Do not bend or stretch the drain hose.
- Position the drain hose properly, otherwise damage may be caused due to water leakage.



There are two ways to position the end of the drain hose:

1. Put it into the water trough.
2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.

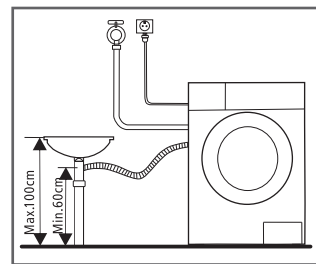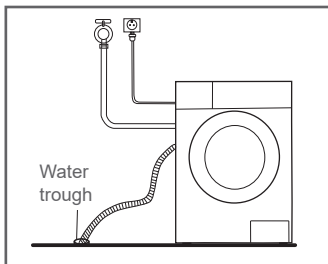

Noted !

- If the machine has drain hose support, please install it like the following.

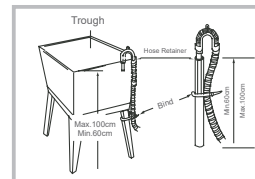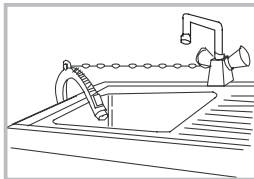

Warning!

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.







4. USE

4.1. QUICK START

Caution!


- Before washing, please make sure the washing machine is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, start the Cotton program at 90°C without laundry and detergent.

4.1.1. BEFORE WASHING

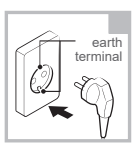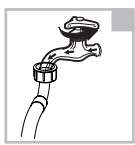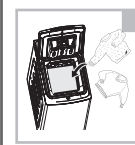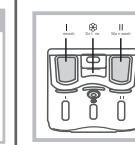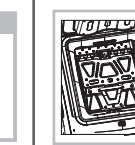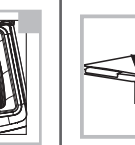
					
1.Plug in	2.Open tap	3.Load	4.Add detergent	5.Close drum door	6.Close machine door

Note!

- Detergent need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.
- Make sure that the drum flaps are properly locked.

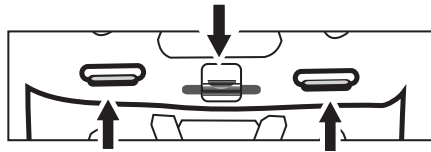

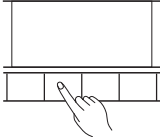
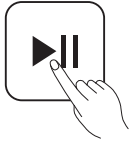


- All metal hooks must be properly hooked inside the rear door flap.

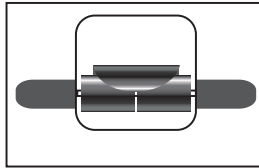

- Check the roller before each laundry ,it must roll smoothly

4.1.2. WASHING

			
1.Power On	2.Select Programme	3.Select function or default	4.Start

Note!







- If default is selected, step 2 can be skipped.

4.1.3. AFTER WASHING

All lights off.

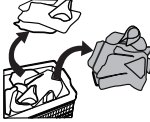4.2. BEFORE EACH WASHING


- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

		
1. Check the care label	2. Sort laundry according to color and textile type	3. Take all items out of the pockets
		
4. Tie together long textile strips and belts, close zips and button	5. Put small items into a laundry bag	6. Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

Warning!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.

4.3. DETERGENT DISPENSER

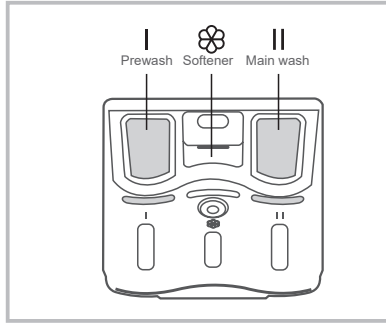

Caution!

- Detergent only need to be added in “case I “after selecting pre-washing for machines with this function.
- Do not exceed the “MAX”level mark when filling in detergent,additives or softener.

Programme	I	II	🌸	Programme	I	II	🌸
Cotton	○	●	○	Spin Only			
Synthetic	○	●	○	Rinse & Spin			○
Mix	○	●	○	Wool		●	○
Jeans	○	●	○	Delicate		●	○
Sportswear	○	●	○	Rapid 45'	○	●	○
Baby Care	○	●	○	Quick 15'		●	○
Drum Clean				ECO 40-60		●	○
20°C		●	○	Intensive		●	○

● Means must

○ Means optional

4.4. DETERGENT RECOMMENDATION


Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60, Mix	20/40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60, Mix	Cold/20/40	Coloured laundry made from cotton or linen

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp	Type of laundry and textile
Color or mild detergent without optical brighteners	Synthetic	Cold/20/40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic	20/40	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/40	Wool

Note!

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
 - Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
 - To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
 - Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
 - Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
 - Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
 - Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.
- Following symptoms are a sign of detergent overdosing:
- heavy foam formation
 - poor washing and rinsing result
- Following symptoms are a sign of detergent underdosing:
- laundry turns grey
 - built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry


5. PRODUCT DESCRIPTION

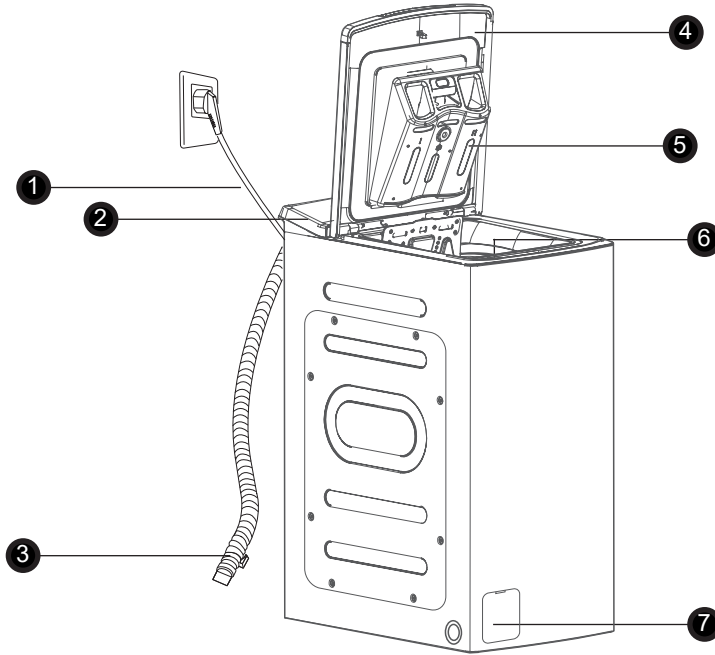

5.1. FRONT VIEW


The product diagram is for reference only and may differ from the actual product.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Power supply cord | 5. Detergent dispenser |
| 2. Control panel | 6. Drum |
| 3. Drain hose | 7. Service filter |
| 4. Door | |

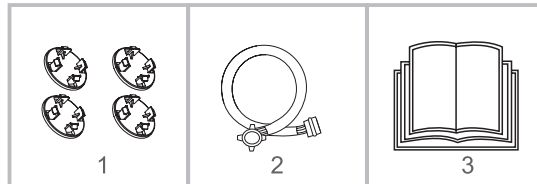

5.2. ACCESSORIES


- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Transport hole plug | 3. Owner's manual |
| 2. Supply hose (cold water) | |

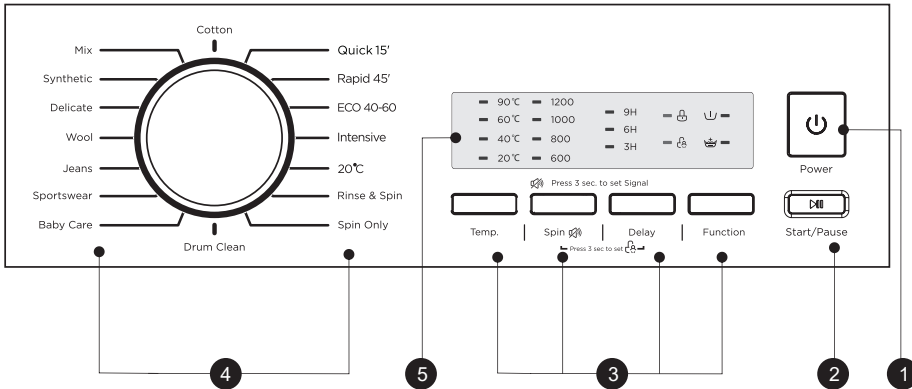

5.3. CONTROL PANEL

1. **Power:** Product is on/off
2. **Start/Pause:** Press the button to start or pause the washing cycle.
3. **Option:** This allows you to select an additional function and will light when selected.
4. **Programmes:** Available according to the laundry type.
5. **Display:** The display shows the settings, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

5.4. DISPLAY

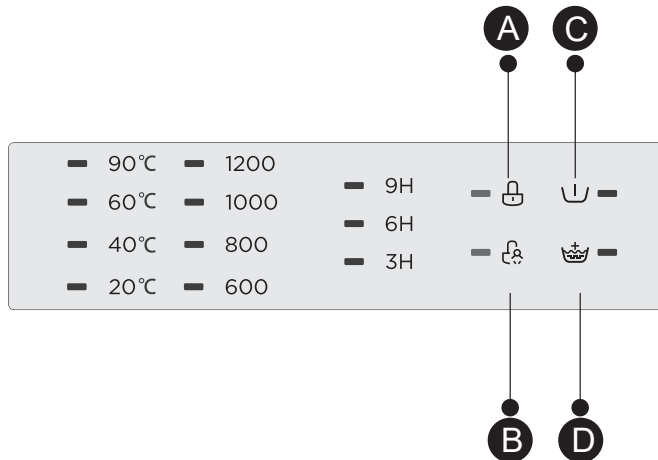

- | | |
|---------------|----------------|
| A. Door Lock | D. Extra Rinse |
| B. Child Lock | |
| C. Pre Wash | |

6. PROGRAMMES

Washing Programmes Table

Programme	Load(kg)	Display Time
	6.5	6.5
Cotton	6.5	2:40
Quick 15'	2.0	0:15
Rapid 45'	2.0	0:45
ECO 40-60	6.5	3:21
Intensive	6.5	3:48
20°C	3.25	1:01
Rinse & Spin	6.5	0:20
Spin Only	6.5	0:12
Drum Clean	-	1:18
Baby Care	6.5	1:42
Sportswear	3.25	1:31
Jeans	6.5	1:45
Wool	2.0	1:07
Delicate	2.0	0:49
Synthetic	3.25	2:20
Mix	6.5	1:37

Note!

- The parameters in this table are for the user's reference only. The actual parameters may be different from the parameters in the table.

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in KWh/operating cycle	Water consumption in ml/terl// operating cycle	Highest temperature °C	Residual moisture in %/ spin speed
Quick 15'	2.0	cold	0:15	0.035	32	cold	70%/800
20°C	3.3	20	1:01	0.210	40	20	65%/1000
Cotton (60°C)	6.5	60	2:45	1.368	61	60	60%/1200
Sterilization	6.5	40	3:48	1.059	61	40	70%/800
Mix	6.5	40	1:37	0.753	61	40	70%/800
ECO 40-60	6.5	-	3:23	0.945	55.2	36	62%/1200
	3.25	-	2:39	0.549	39.3	29	62%/1200
	1.5	-	2:39	0.355	36.5	23	62%/1200

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.

- Concerning to EN 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, The EU energy efficiency class is: D
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Half load for 6.5Kg machine:3.25Kg.
Quarter load for 6.5Kg machine:1.5Kg.

- The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.
- Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
- The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2023.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washing machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics
Sportswear	Washing the activewear.
Jeans	Specially for jeans.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Delicate	For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin.

Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
ECO 40-60	Default 40°C,not selectable,suitable for laundry washing at about 40°C-60°C.
Intensive	To increase the washing effects, washing time is increased.
20°C	Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- The table shows which cycle offers which options for adjustment. If an adjustment is not possible for a cycle

Loading the household washer up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Cycle	Default Temp. (°C)	Default spin speed in rpm	Additional functions
Wash cycles		1200	
Cotton	40	1200	Delay ☰, ∪
Quick 15'	Cold	800	Delay
Rapid 45'	40	800	Delay ☰, ∪
ECO 40-60	--	1200	Delay
Intensive	40	800	Delay
20°C	20	1000	Delay ☰
Rinse & Spin	--	800	Delay ☰
Spin Only	--	800	Delay
Drum Clean	90	--	Delay
Baby Care	60	800	Delay ☰, ∪
Sportswear	40	800	Delay ☰, ∪
Jeans	60	800	Delay ☰, ∪
Wool	40	600	Delay ☰
Delicate	20	600	Delay ☰
Synthetic	40	1200	Delay ☰, ∪
Mix	40	800	Delay ☰, ∪

Note!

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- The table shows which cycle offers which options for adjustment. If an adjustment is not possible for a cycle

TEMP

Temp.

When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature button in the following steps: Cold - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.

SPIN SPEED

Spin

When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps: 1200: 0-600-800-1000-1200

DELAY



1. Select a programme
2. Press the Delay button to choose the delaying time 0-24h
3. Press [Start/Pause] to start the delay operation



Choose programme



Setting time



Start

To cancel the Delay function, press the “Delay” button before starting the program until the display shows 0 h. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.

PRE WASH



Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance.

Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

EXTRA RINSE




The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function

CHILD LOCK



This function is meant to keep children from misusing the controls.



Press [Spin] and [Delay] simultaneously for 3 sec until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.

Caution!

- The Child Lock deactivates the function of all buttons except the On/Off button and the Child lock button!
- Only the simultaneous pressing of the two buttons [Spin] and [Delay] can deactivate the Child Lock!
- Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!

MUTE THE BUZZER

Choose the Programme



Press the [Spin] button for 3sec, the buzzer is mute

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

Caution!


- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

7. MAINTENANCE AND CLEANING**Warning!**

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

7.1. CLEANING THE CABINET

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

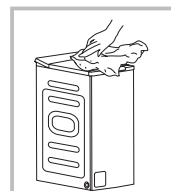**Caution!**

Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as solvents or chemical products, etc.

7.2. CLEANING THE DRUM

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.


Note!

- Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.


7.3. CLEANING THE INLET FILTER**Note!**

- Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

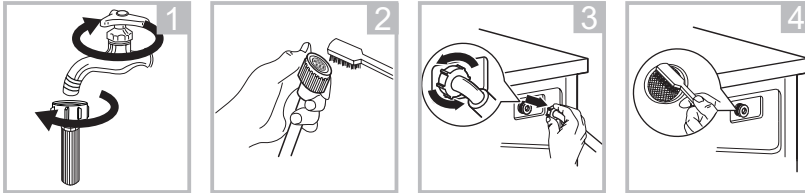

7.4. CLEAN THE DETERGENT DISPENSER

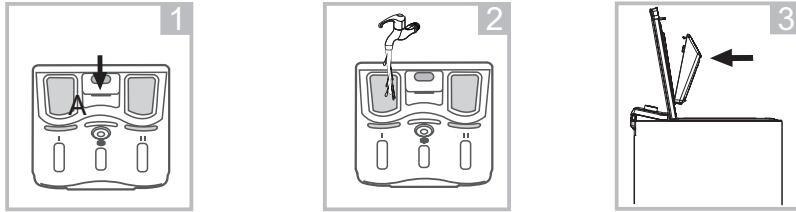

Pull out the dispenser drawer with press the A

Clean the dispenser drawer under water

Insert the dispenser drawer

1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer onto position.





Note!

- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

7.5. CLEANING THE DRAIN PUMP FILTER

Warning!

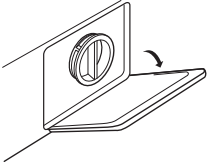- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

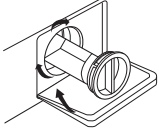	
1. Open the service door	2. Open the filter by turning to the counterclockwise
	
3. Remove extraneous matter	4. Close the lower cover cap

Caution!

- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

8. TROUBLESHOOTING

The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly.	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power. PC board or harness has connection problem.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.

Description	Reason	Solution
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed it's installed on a solid Click and level floor

LED display models:

Description	Reason	Solution															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>temp.</th> <th>speed</th> <th>Delay</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	temp.	speed	Delay	●	●	○	●	●	○	○	●	○	○	●	○	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
temp.	speed	Delay															
●	●	○															
●	●	○															
○	●	○															
○	●	○															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>temp.</th> <th>speed</th> <th>Delay</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	temp.	speed	Delay	●	●	○	●	●	○	●	●	○	○	●	○	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
temp.	speed	Delay															
●	●	○															
●	●	○															
●	●	○															
○	●	○															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>temp.</th> <th>speed</th> <th>Delay</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	temp.	speed	Delay	●	●	○	●	●	○	○	●	○	●	○	○	Overtime water draining.	Check if the drain hose is blocked
temp.	speed	Delay															
●	●	○															
●	●	○															
○	●	○															
●	○	○															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>temp.</th> <th>speed</th> <th>Delay</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	temp.	speed	Delay	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	●	○	Water overflow	Restart the washer
temp.	speed	Delay															
●	●	○															
●	●	○															
●	○	○															
○	●	○															
Others	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles															

○ Light flash ● Light off

8.1. CUSTOMER SERVICE

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.
In case of questions please contact our customer service

WARNING:

- Risk of electric shock
- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective.

You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognised.

8.2. TRANSPORT

IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

- Damage or problems caused by incorrect use, accidents, modifications or an electrical connection with the wrong current or voltage.
- Products that have been modified or whose tamper evident seal or serial number has been damaged, altered, removed or rusted.
- Replaceable batteries and accessories are guaranteed for 6 months.
- Battery failure, as a result of over-charging or non-compliance with the safety instructions set out in the manual
- Cosmetic damage, including scratches, bumps and any other element.
- Damage caused by any servicing operations carried out by non-authorized persons.
- Faults caused by normal wear and tear or the normal ageing of the product
- Software updates as a consequence of changes to network settings
- Product failure resulting from the use of third party software to modify, change or adapt the product as supplied
- Product failure resulting from its use without manufacturer-approved accessories
- Rusted products

The manufacturer is not liable for the loss of data stored on the hard drive. Similarly, the manufacturer is not required to check that SIM/SD cards have been removed from returned products.

Repaired or replaced products may include new and/or repackaged hardware and components.

IMPLEMENTATION METHODS

To make a claim under the guarantee, please return your product to the reception desk of your local sales outlet with the proof of purchase (receipt, invoice, etc.) of the product and accessories supplied, along with the original packaging.

The following information will be required: date of purchase, model and serial or IMEI number (this information generally features on the product, the packaging or proof of purchase).

Failing this, you must return the product with all accessories needed for it to work properly (power cable, adapter etc.).

If your product is covered by the guarantee, the after-sales service will (within the bounds of the local legislation):

- Repair or replace the faulty parts
- Exchange the returned product with a product which has the same features or better and is equivalent in terms of performance.
- Refund the product at the price stated on the proof of purchase.

In the case of a repair covered by the guarantee, your guarantee period will be extended by 6 months. This period cannot be combined in the event of repeated failures.

9. GUARANTEES

Guarantees and limitations of liability

Products are guaranteed for a period of 36 months from the date of purchase, or from the date of delivery to the customer's home. Depending on the country, this guarantee consists of 24 to 36 months of validity for the legal compliance guarantee.

For countries that only implement a 24-month legal compliance guarantee, a 12-month commercial guarantee is applied at the end of the first guarantee, and supplements it.

Guarantee application procedure

For the legal compliance guarantee

Please consult your retailer for information and/or to refer to their GTCs (General Terms and Conditions of Sale).

For the commercial guarantee

Please go to the reception desk at your place of purchase with your proof of purchase (e.g. sales receipt), the product and the accessories it came with, and its original packaging, for all countries other than France. It is important to have the date of purchase, the model and the serial number or IMEI number to hand (this information is usually indicated on the product, packaging, or on your proof of purchase). You'll need to bring back the product with the accessories needed for its correct functioning (power supply, adapter, etc.). If your claim is covered by the guarantee, the after-sales service may, within the limits of local law, either:

- Repair or replace faulty parts.
- Exchange the returned product with a product that has, at the least, the same features and that offers equivalent performances.
- Refund the product at the price stated on the proof of purchase.

Repaired or replaced products may include new and/or reconditioned hardware and components.

Commercial guarantee exclusions:

- Damages or problems caused by improper use, accident, tampering/modification or an unsuitable current or voltage connection.
- Use or storage conditions which are detrimental to the good conservation of the appliance (oxidation, corrosion), use of energy, use or installation non-compliant with the manufacturer's instructions, or negligence or use of peripherals, software or consumables which are unsuitable.
- Professional or collective, industrial or commercial use of the product.
- Products that have been modified, or which have damaged, altered, erased or oxidised guarantee seals or serial numbers.
- Replaceable batteries and accessories are guaranteed for 6 months.
- Battery failure, caused by overcharging or by failure to follow the safety instructions set out in the manual.
- Cosmetic damage, including scratches, bumps or vandalism.
- Damage caused by any servicing operations carried out by non-authorized persons.

- Faults caused by normal wear and tear or the normal ageing of the product: seals, filters, accessories, vacuum cleaner brush and hose, lamps, overhead projector lamps, washing machine paddles, etc.
- Software updates as a consequence of changes to network settings.
- Damage caused by elements external to the appliance (foreign bodies, insects, etc.).
- The contents of the devices - freezer, washing machine, etc. (food, clothing, etc.)
- Product failure caused by the use of third-party software to modify, change, adapt or alter the product as is.
- Product failure resulting from its use without the accessories supplied with the product or approved by the Manufacturer.
- Parts for normal wear and tear or damage from use: tyre, inner tube, brake, etc.

The customer is responsible for regularly backing up the data contained on their hard disk or in the internal memory of their device, and this before any claim is submitted. Auchan cannot be held liable for the loss or destruction of stored data, nor may it be held liable for damage caused to software resulting from, in particular, a restoration or a breakdown.

Similarly, Auchan is not required to check that SIM/SD cards have been removed from returned products.

Under no circumstances shall the provisions set out above reduce or eliminate: the legal guarantee referred to above, and the manufacturer's commercial guarantee, if applicable (see guarantee form).

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez attentivement les instructions ci-dessous et conservez-les pour une référence future :

1. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
2. Avant de brancher l'appareil à une prise murale, vérifiez que le courant électrique local correspond au courant indiqué sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil. Branchez toujours cet appareil à une prise de terre murale.
3. Débranchez le câble d'alimentation du secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien.
4. Utilisez les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil. Ne réutilisez les jeux de tuyaux usagés.
5. Débranchez toujours votre lave-linge et coupez l'alimentation en eau après utilisation.
6. Assurez-vous que la pression d'eau de votre système d'alimentation en eau est comprise entre la pression d'eau d'entrée minimale et la pression d'eau d'entrée maximale indiquées.
7. Pour votre sécurité, insérez la fiche d'alimentation dans une prise tripolaire reliée à la terre. Assurez-vous que votre prise de courant est mise à la terre de manière appropriée et sûre.
8. Les raccords d'eau et les câbles électriques doivent être raccordés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux règles de sécurité locales.
9. **Danger pour la sécurité des enfants !**
10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si ceux-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien usuel par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

11. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants ne doivent pas prendre cet accessoire pour un jouet.
12. Les animaux domestiques et les enfants peuvent monter dans le lave-linge. Vérifiez soigneusement le lave-linge avant de l'utiliser.
13. La porte vitrée peut devenir très chaude pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du lave-linge pendant son utilisation.
14. Risque d'étouffement ! Tenez tout élément d'emballage hors de la portée des enfants et des bébés !
15. Assurez-vous que vous pouvez atteindre la prise de courant de l'appareil après l'installation.
16. Risque d'explosion !
17. Ne lavez pas ou ne séchez pas les articles qui ont été tamponnés avec des substances combustibles ou explosives (telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec et le kérosène) ou nettoyés, lavés ou trempés dans celles-ci. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.
18. La masse maximale de linge sec à laver dans l'appareil est de 6,5 kg.

Installation

1. L'appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

2. Cet appareil n'est pas conçu pour être encastré.
3. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués par un tapis.
4. Le lave-linge ne doit pas être installé dans des salles de bains ou des pièces très humides, ou encore des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.
5. Les modèles dotés d'une seule vanne d'entrée doivent être raccordés à l'alimentation en eau froide. Les modèles équipés de vannes à double entrée doivent être correctement raccordés à l'alimentation en eau chaude et en eau froide.
6. La prise de courant doit être accessible après l'installation.
7. Pour éviter d'endommager le produit, retirez tous les emballages et boulons de transport avant de l'utiliser.
8. Ce produit est destiné à un usage domestique et n'est conçu que pour les textiles lavables en machine.
9. Cet appareil est destiné à un usage domestique et pour des applications similaires telles que :
 - coin cuisine dédié aux employés dans une boutique, un bureau et tout autre environnement de travail ;
 - fermes ;
 - pour les clients des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - environnements de type bed-and-breakfast ;
 - zones à usage communs dans les immeubles d'habitation.
10. Ne vous appuyez pas contre la porte du lave-linge.
11. Précautions à prendre lors de la manipulation :
12. Les boulons de transport doivent être réinstallés par un technicien.
13. L'eau accumulée doit être évacuée du lave-linge.
14. Manipulez le lave-linge avec précaution. Ne tenez jamais les parties saillantes du lave-linge lorsque

- vous le soulevez. N'utilisez pas la porte du lave-linge comme poignée pour déplacer l'appareil.
15. Cet appareil est lourd. Faites attention pendant le transport.
 16. N'exercez pas de force excessive sur la porte lorsque vous la fermez. Si la porte se ferme difficilement, vérifiez si les vêtements sont bien insérés dans le tambour et répartis uniformément.
 17. Ne lavez pas les tapis dans le lave-linge.
 18. Le lave-linge doit être étalonné avant d'être utilisé.
 19. Avant de laver du linge pour la première fois, il est recommandé de faire tourner le lave-linge pendant un cycle complet sans linge à l'intérieur.
 20. Ne placez pas de solvants inflammables, explosifs ou toxiques dans le lave-linge (par exemple, de l'essence ou de l'alcool) et ne les utilisez pas comme lessives. N'utilisez que des lessives adaptées au lavage en machine.
 21. Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides tels que les pièces de monnaie, les bijoux, les clous, les vis ou les pierres peuvent causer de sérieux dommages au lave-linge.
 22. Vérifiez si l'eau contenue à l'intérieur du tambour a été évacuée avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez pas la porte si de l'eau est visible.
 23. Veillez à ne pas vous brûler lorsque l'appareil évacue de l'eau chaude.
 24. Ne remplissez jamais l'eau à la main pendant le lavage.
 25. Une ventilation adéquate doit être prévue pour empêcher le flux de gaz dans la pièce provenant d'appareils fonctionnant avec d'autres combustibles (y compris les flammes nues).
 26. Le linge souillé par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le

kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les dissolvants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge.

27. Les articles tels que la mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles recouverts de caoutchouc et les vêtements ou oreillers munis de tampons en mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
28. Les adoucissants ou les produits similaires doivent être utilisés comme indiqué dans les instructions.
29. Il est possible d'ouvrir la porte de l'appareil pendant le cycle, après que le tambour a vidé l'eau du lave-linge. Cela prend environ 15 secondes.
30. Avant d'utiliser cet appareil, retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.



Ce symbole indique que cet accessoire ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères au sein de l'UE. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable, conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Ils pourront procéder au recyclage de cet appareil en toute sécurité.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

Alimentation	220 - 240 V~, 50 Hz
Puissance assignée	2100 W
Courant max.	10 A
Pression d'eau standard	0,1~1 Mp
Modèle	600126045
Capacité de lavage	6,5 kg
Dimensions (L x P x H en mm)	400 × 610 × 875
Poids net	56 kg

2.2. FICHE PRODUIT

Programme de test d'énergie : Intensif à 60/40 °C. Vitesse : Vitesse maximale ; Autres spécifications par défaut.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Auchan

Adresse du fournisseur ^(b) : SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France

Identifiant du modèle : 600126045

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(a) (kg)	6,5	Dimensions en cm	Hauteur	88
			Largeur	40
			Profondeur	61
EEIW ^(a)	80,0	Classe d'efficacité énergétique ^(a)	D	
Indice d'efficacité de lavage ^(a)	1,031	Efficacité d'essorage (g/kg) ^(a)	5.0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle basée sur le programme ECO 40-60. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.	0,669	Consommation d'eau en litres par cycle basée sur le programme ECO 40-60. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	44	

FR

Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale	36	Humidité résiduelle 0 (%)	62,9
	Moitié	29		
	Quart	23		
Vitesse d'essorage en pi (tours/min)	Capacité nominale	1200	Classe d'efficacité d'essorage ^(a)	C
	Moitié	1200		
	Quart	1200		
Durée du programme O (h : min)	Capacité nominale	3 h 23	Type	Autonome
	Moitié	2 h 39		
	Quart	2 h 39		
Émissions acoustiques dans l'air en phase d'essorage ^(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Classe d'émission acoustique dans l'air ^(a) (phase d'essorage)	C

Mode arrêt (W)	0,50	Mode veille (W)	1,00
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	Veille en réseau (W) (le cas échéant)	N/A

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ^(b).

Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage.	Non
---	-----

Informations supplémentaires :


- 1) La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 2) La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
- 3) Fiche technique produit concernant (EU) 2019/2014
La fiche technique produit de votre appareil est disponible en ligne.
Rendez-vous sur <https://eprel.ec.europa.eu> et saisissez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche technique produit.
L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des spécifications techniques.

3. INSTALLATION

3.1. SURFACE D'INSTALLATION

Mise en garde


- La stabilité est importante pour éviter que le produit ne bouge !
- Veillez à ce que le produit ne soit pas posé sur le cordon d'alimentation.

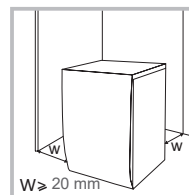

FR

Avant d'installer le lave-linge, l'emplacement choisi doit disposer des caractéristiques suivantes :


1. Surface rigide, sèche et plane.
2. Évitez la lumière directe du soleil.
3. Aération suffisante.
4. Température ambiante supérieure à 0 °C.
5. Tenez-le éloigné des sources de chaleur telles que le charbon ou le gaz.

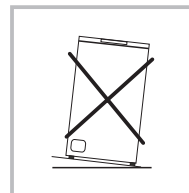

3.2. DÉBALLAGE DU LAVE-LINGE

Mise en garde

- Les matériaux d'emballage (p. ex. films, polystyrène extrudé) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque d'étouffement ! Conservez tous les emballages à l'écart des enfants.

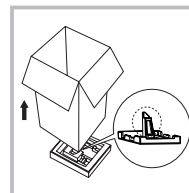


1. Retirez le carton et la mousse de polystyrène.
2. Soulevez la machine à laver et retirez l'emballage du bas. Assurez-vous que la petite mousse triangulaire est enlevée en même temps que la pièce du bas. Si ce n'est pas le cas, posez l'appareil sur le côté, puis retirez le petit morceau de mousse qui se trouve au bas de l'appareil.
3. Retirez la bande de fixation du cordon d'alimentation et du tuyau de vidange.
4. Retirez le tuyau d'arrivée du tambour.

3.2.1. RETIRER LES BOULONS DE TRANSPORT

Mise en garde

- Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.
- Si vous déplacez le produit, vous aurez à nouveau besoin des boulons de transport, veuillez donc les conserver dans un endroit sûr.

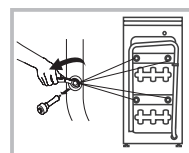


Veillez suivre les étapes suivantes pour retirer les boulons :

1. Desserrez 4 boulons à l'aide d'une clé, puis retirez-les.
2. Bouchez les trous avec les bouchons des trous de transport.
3. Conservez convenablement les boulons de transport pour une utilisation ultérieure.

Mise en garde

- Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.


FR

		
Desserrez les 4 boulons de transport avec une clé à molette.	Retirez les boulons, y compris les pièces en caoutchouc, et conservez-les pour une utilisation ultérieure.	Fermez les trous à l'aide des capuchons.

3.3. MISE À NIVEAU DU LAVE-LINGE

Mise en garde

- Les écrous de verrouillage des quatre pieds doivent être vissés fermement contre la carrosserie.

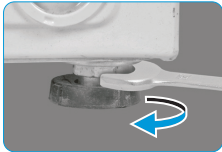

1. Vérifiez si les pieds sont bien fixés au boîtier. Si ce n'est pas le cas, retournez-les dans leur position d'origine et serrez les écrous.
2. Desserrez l'écrou de verrouillage et tournez le pied jusqu'à ce qu'il soit en contact étroit avec le sol.
3. Ajustez les pieds et bloquez-les avec une clé, en vous assurant que le lave-linge est stable.

3.4. RACCORDEMENT DU LAVE-LINGE

3.4.1. RACCORDEMENT DU TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU

Mise en garde

- Pour éviter les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre !
- Ne pliez pas, n'écrasez pas ou ne modifiez pas le tuyau d'arrivée d'eau.
- Raccordez manuellement, n'utilisez pas d'outils. Vérifiez si les raccords sont bien serrés.

Raccordez le tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.




3.4.2. TUYAU DE VIDANGE

Mise en garde


- Ne pliez pas ou n'étirez pas le tuyau de vidange.
- Placez correctement le tuyau de vidange, sinon une fuite d'eau pourrait survenir et causer des dommages.

Il existe deux façons de placer l'extrémité du tuyau de vidange :

1. Mettez-le dans la source d'eau.

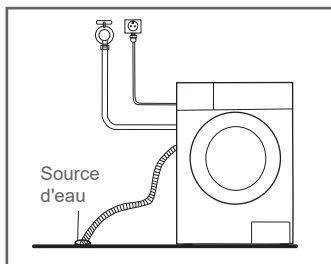



2. Raccordez-le au tuyau d'évacuation de la canalisation de dérivation de la source d'eau.

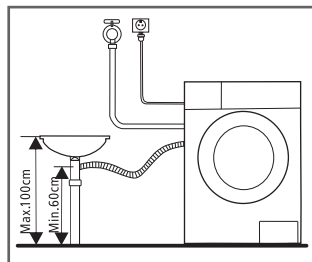

FR

Remarque !

- Si la machine est équipée d'un support de tuyau de vidange, veuillez l'installer comme suit.

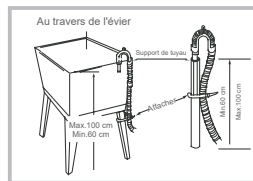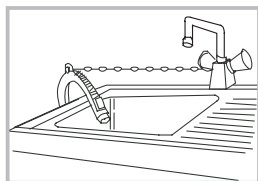

Mise en garde

- Lors de l'installation du tuyau de vidange, fixez-le correctement avec une corde.
- Si le tuyau vidange est trop long, ne forcez pas son introduction dans le lave-linge, car cela provoquerait des bruits inhabituels.

4. UTILISATION

4.1. DÉPART RAPIDE

Attention !

- Avant le lavage, assurez-vous que le lave-linge est correctement installé.
- Votre appareil a été soigneusement contrôlé avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Pour cette raison, démarrez le programme Coton à 90 °C sans linge ni lessive.




4.1.1. AVANT LE LAVAGE

FR


1. Branchez l'appareil	2. Ouvrez le robinet	3. Chargez la machine	4. Ajoutez la lessive	5. Fermez la porte du tambour	6. Fermez la porte du lave-linge

Remarque

- Il suffit d'ajouter la lessive dans le « compartiment I » après avoir sélectionné le prélavage pour les lave-linge équipés de cette fonction.
- Assurez-vous que les rabats du tambour sont correctement verrouillés.

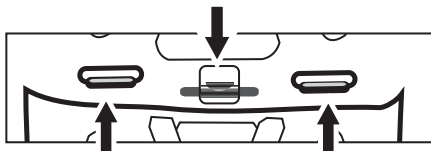

- Tous les crochets métalliques doivent être correctement fixés à l'intérieur du rabat de la porte arrière.

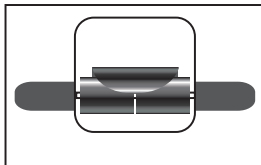

- Vérifiez le rouleau avant chaque lavage ; il doit rouler sans difficulté

4.1.2. LAVAGE

1. Mettez le lave-linge sous tension	2. Sélectionnez un programme	3. Sélectionnez une fonction ou la fonction par défaut	4. Démarrez

Remarque

- Si le réglage par défaut est sélectionné, l'étape 2 peut être ignorée.







4.1.3. APRÈS LE LAVAGE

Tous les voyants sont éteints.



4.2. AVANT CHAQUE LAVAGE

- La température ambiante du lave-linge doit être comprise entre 5 et 40 °C. En cas d'utilisation en dessous de 0 °C, la vanne d'entrée et le système de vidange peuvent être endommagés. Si le lave-linge est installé dans des conditions de temps glacial, il doit être transféré à une température ambiante normale pour que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de vidange puissent se décongeler avant d'être utilisés.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et le mode d'emploi de la lessive avant le lavage. Utilisez une lessive non moussante ou moins moussante adaptée au lavage en machine.

		
<p>1. Vérifiez l'étiquette d'entretien</p>	<p>2. Triez le linge en fonction de la couleur et du type de textile</p>	<p>3. Sortez tous les objets des poches</p>
		
<p>4. Attachez ensemble les longues bandes de textile et les ceintures, fermez les fermetures éclair et les boutons.</p>	<p>5. Mettez le linge de petite taille dans un sac à linge</p>	<p>6. Retournez les tissus à poil long et pelucheux</p>


Mise en garde

- Ne lavez pas et ne séchez pas le linge qui a été nettoyé, lavé, trempé ou tamponné avec des substances combustibles ou explosives comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, de l'alcool, du kérosène et d'autres matières inflammables.
- Lancer le lavage avec un seul vêtement peut facilement créer une grande excentricité et provoquer une alarme en raison du déséquilibre. Il est donc suggéré d'ajouter une ou deux pièces de linge supplémentaires au lavage afin que l'essorage puisse se faire en douceur.



4.3. BAC À LESSIVE

FR

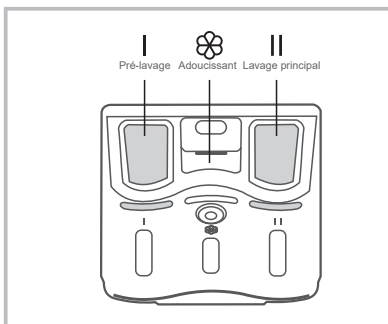

Attention !

- Il suffit d'ajouter la lessive dans le « compartiment I » après avoir sélectionné le pré-lavage pour les lave-linge équipés de cette fonction.
- Ne dépassez pas la marque de niveau « MAX » lorsque vous remplissez le détergent, les additifs ou l'adoucissant.

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
Coton	○	●	○	Essorage Uniquement			
Synthétique	○	●	○	Rinçage et essorage			○
Mixte	○	●	○	Laine		●	○
Jeans	○	●	○	Délicat		●	○
Vêtements De Sport	○	●	○	Rapide 45'	○	●	○
Linge bébé	○	●	○	Express 15'		●	○
Nettoyage du tambour				ECO 40-60		●	○
20 °C		●	○	Intensif		●	○

● Signifie obligatoire

○ Signifie facultatif

4.4. DÉTERGENTS RECOMMANDÉS

Détergents recommandés	Cycles de lavage	Temp. de lavage	Type de linge et de textile
Détergent hautement concentré avec agents de blanchiment et agents azurants	Coton, ECO 40-60, Mixte	20/40/60	Linge blanc fabriqué en coton ou en lin résistant à l'ébullition
Détergents couleur sans agent de blanchiment ou agent azurant	Coton, ECO 40-60, Mixte	Froid/20/40	Linge de couleur en coton ou en lin



Détergents recommandés	Cycles de lavage	Temp. de lavage	Type de linge et de textile
Détergent couleur ou doux sans agents azurants	Synthétique	Froid/20/40	Linge de couleur fabriqué à partir de fibres faciles d'entretien ou de matières synthétiques
Détergent doux	Synthétique	20/40	Textiles délicats, soie, viscosse
Détergent spécial laine	Laine	20/40	Laine

Remarque

- La lessive ou les additifs agglomérants ou pâteux peuvent être dilués dans de l'eau avant d'être versés dans le bac à lessive, afin d'éviter que son entrée ne soit bloquée et ne provoque un débordement d'eau.
- Veuillez choisir le type de lessive approprié pour obtenir une performance de lavage maximale et une consommation d'eau et d'énergie minimale.
- Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, il est important d'utiliser une quantité appropriée de lessive.
- Utilisez une quantité réduite de lessive si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Adaptez toujours la quantité de lessive à la dureté de l'eau. Si l'eau de votre robinet est douce, utilisez moins de lessive.
- Dosez la lessive en fonction du degré de saleté de votre linge, les vêtements moins sales nécessitent moins de lessive.
- Les produits très concentrés (lessive compacte) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants sont le signe d'un surdosage de lessive :


- Formation excessive de mousse.
- Des résultats de lavage et de rinçage médiocres.

Les symptômes suivants sont le signe d'un sous-dosage de lessive :

- Le linge devient gris.
- Accumulation de dépôts de calcaire dans le tambour, sur les éléments chauffants et/ou le linge.

5. DESCRIPTION DU PRODUIT


FR

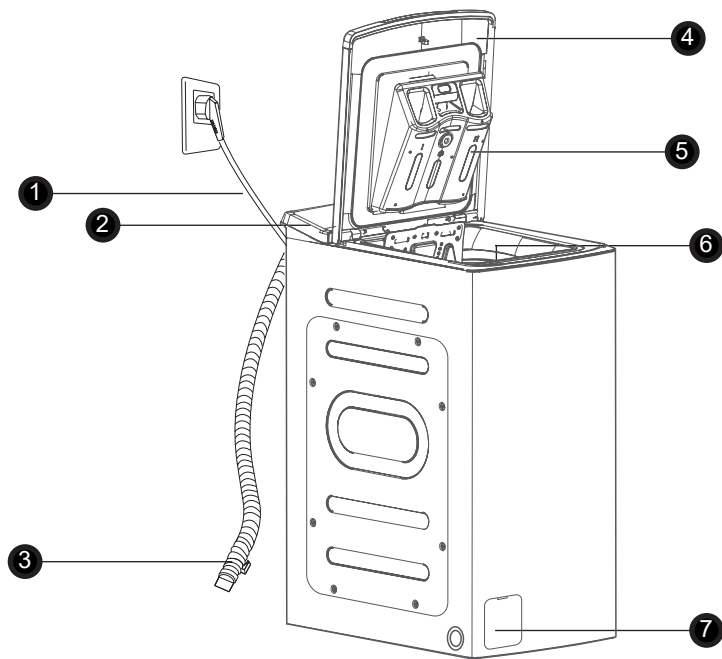

5.1. VUE DE FACE


Le schéma du produit est fourni à titre de référence uniquement et peut différer du produit réel.

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Cordon d'alimentation | 5. Bac à lessive |
| 2. Panneau de contrôle | 6. Tambour |
| 3. Tuyau de vidange | 7. Filtre à résidus |
| 4. Porte | |

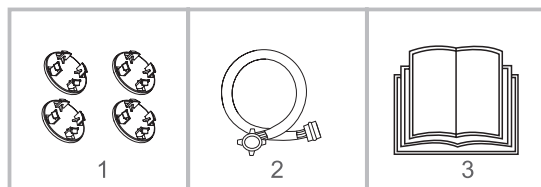

5.2. ACCESSOIRES

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Bouchon pour trou de transport | 3. Manuel d'utilisation |
| 2. Tuyau d'alimentation en eau froide | |

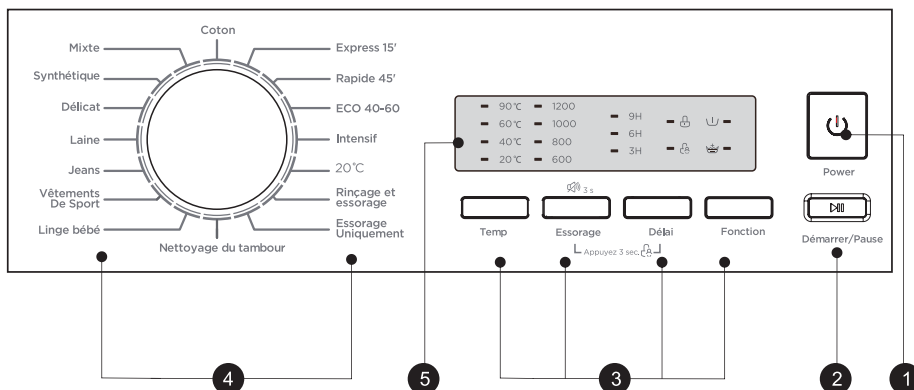


FR

5.3. PANNEAU DE CONTRÔLE

1. **Puissance** : Le produit est allumé ou éteint
2. **Démarrer / Pause** : Appuyez sur le bouton pour démarrer ou mettre en pause le cycle de lavage.
3. **Option** : Cela vous permet de sélectionner une fonction supplémentaire qui s'allume lorsqu'elle est sélectionnée.
4. **Programmes** : Dispon ble selon le type de linge.
5. **Écran** : Affiche les réglages, les options et les messages de statut de votre lave-linge. L'affichage reste allumé pendant la durée du cycle.

5.4. ÉCRAN

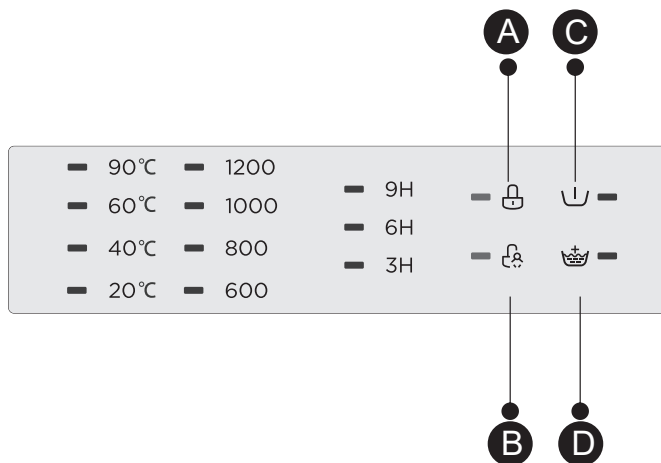

A. Verrou de porte
B. Verrouillage Sécurité
Enfant

C. Pré-lavage
D. Rinçage plus

6. PROGRAMMES

Tableau des programmes de lavage

Programme	Charge (kg)	Temps d'affichage
	6,5	6,5
Coton	6,5	2 h 40
Express 15'	2,0	0 h 15
Rapide 45'	2,0	0 h 45
ECO 40-60	6,5	3 h 21
Intensif	6,5	3 h 48
20 °C	3,25	1 h 01
Rinçage et essorage	6,5	0 h 20
Essorage Uniquement	6,5	0 h 12
Nettoyage du tambour	-	1 h 18
Linge bébé	6,5	1 h 42
Vêtements De Sport	3,25	1 h 31
Jeans	6,5	1 h 45
Laine	2,0	1 h 07
Délicat	2,0	0 h 49
Synthétique	3,25	2 h 20
Mixte	6,5	1 h 37

Remarque

- Les paramètres de ce tableau sont destinés à servir de référence à l'utilisateur. Les paramètres réels peuvent être différents des paramètres indiqués dans le tableau.

Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en heure et en minute	Consommation d'énergie en KWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litre// cycle de fonctionnement	Température la plus élevée en °C	Humidité résiduelle en %/ vitesse d'essorage
Express 15'	2,0	à froid	0 h 15	0,035	32	à froid	70 %/800
20 °C	3,3	20	1 h 01	0,210	40	20	65 %/1000
Coton (60 °C)	6,5	60	2 h 45	1,368	61	60	60 %/1200
Stérilisation	6,5	40	3 h 48	1,059	61	40	70 %/800

Mixte	6,5	40	1 h 37	0,753	61	40	70 %/800
ECO 40-60	6,5	-	3 h 23	0,945	55,2	36	62 %/1200
	3,25	-	2 h 39	0,549	39,3	29	62 %/1200
	1,5	-	2 h 39	0,355	36,5	23	62 %/1200

- Les données ci-dessus ne sont fournies qu'à titre de référence. Elles sont susceptibles de varier en fonction des conditions réelles d'utilisation.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 ne sont qu'indicatives.
- Concernant la norme EN 60456:2016/prA2019 avec (UE)2019/2014, (UE)2019/2023,

La classe d'efficacité énergétique UE est : D

Programme de test d'énergie : ECO 40-60 Autre comme valeur par défaut.

Demi-charge pour une machine de 6,5 kg : 3,25 kg

Quart de charge pour une machine de 6,5 kg : 1,5 kg

- 1) La température la plus élevée atteinte par le linge au cours du cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.
- 2) L'humidité résiduelle après le cycle de lavage exprimée en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage à laquelle cette valeur a été atteinte.
- 3) Le programme ECO 40-60 est capable de nettoyer le linge en coton normalement sali, lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer le respect de la réglementation (EU) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces en terme de consommation électrique sont généralement ceux aux températures les plus basses et aux durées les plus longues.

Remplir le lave-linge ménager jusqu'à la capacité indiquée pour chaque programme contribue aux économies d'électricité et d'eau.

Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage pendant la phase d'essorage est élevée, plus le bruit est élevé et moins il reste d'humidité.

Attention !

- En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant le fonctionnement du lave-linge, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné. Le lave-linge continue le programme lorsque l'alimentation électrique est rétablie.

Des programmes sont disponibles en fonction du type de linge.















Programmes	
Coton	Textiles en coton ou en lin résistants à l'usure et à la chaleur.
Synthétique	Pour le lavage des vêtements en matières synthétiques comme les chemises, les manteaux, les tissus mélangés. Lors du lavage des vêtements tricotés, la quantité de lessive doit être réduite en raison de la structure lâche des fils et du fait qu'ils forment facilement des bulles.
Linge bébé	Ce programme permet de laver plus efficacement les vêtements du bébé et d'améliorer la performance du rinçage afin de protéger la peau du bébé.
Rapide 45'	Lavage rapide de vêtements peu volumineux et peu sales.
Mixte	Charge mixte constituée de vêtements en coton et en matières synthétiques

Vêtements De Sport	Lavage des vêtements de sport.
Jeans	Programme spécial pour les jeans
Express 15'	Programme très court, adapté au lavage de linge peu sale et aux petites quantités de linge.
Délicat	Pour les tissus délicats et lavables, comme la soie, le satin, les fibres synthétiques ou les tissus mélangés.
Laine	Vêtements en laine ou en laine riche lavables à la main ou en machine. Programme de lavage particulièrement doux pour éviter le rétrécissement, les pauses prolongées (le linge repose dans l'eau savonneuse).
Essorage Uniquement	Essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable.
Rinçage et essorage	Rinçage supplémentaire avec essorage.
Nettoyage du tambour	Spécialement conçu dans ce lave-linge pour nettoyer le tambour et le tube. Il applique une stérilisation à haute température de 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. Lorsque ce programme est exécuté, il n'est pas possible d'ajouter du linge ou d'autres produits de lavage. Lorsqu'on ajoute une bonne quantité d'agent de blanchiment au chlore, l'effet de nettoyage du tonneau est meilleur. Le client peut utiliser ce programme régulièrement au besoin.
ECO 40-60	40 °C par défaut, non sélectionnable, convient pour le lavage du linge à environ 40 °C-60 °C.
Intensif	La durée de lavage est augmentée pour accroître les effets de lavage.
20 °C	Indiqué pour le lavage des vêtements de couleur vive, ce programme permet de mieux protéger les couleurs.

- Pour connaître la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres détails du programme ECO 40-60, veuillez vous reporter au contenu de la page Fiche produit.
- Le tableau indique quel cycle offre quelles options de réglage. Si un réglage n'est pas possible pour un cycle

Remplir le lave-linge ménager jusqu'à la capacité indiquée pour chaque programme contribue aux économies d'électricité et d'eau.

Cycle	Temp par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Fonctions supplémentaires
Cycles de lavage		1200	
Coton	40	1200	Délai ☼, ☽
Express 15'	À froid	800	Délai
Rapide 45'	40	800	Délai ☼, ☽
ECO 40-60	--	1200	Délai

Cycle	Temp par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Fonctions supplémentaires
Intensif	40	800	Délai
20 °C	20	1 000	Délai 
Rinçage et essorage	--	800	Délai 
Essorage Uniquement	--	800	Délai
Nettoyage du tambour	90	--	Délai
Linge bébé	60	800	Délai  , 
Vêtements De Sport	40	800	Délai  , 
Jeans	60	800	Délai  , 
Laine	40	600	Délai 
Délicat	20	600	Délai 
Synthétique	40	1200	Délai  , 
Mixte	40	800	Délai  , 

Remarque

- Pour connaître la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres détails du programme ECO 40-60, veuillez vous reporter au contenu de la page Fiche produit.
- Le tableau indique quel cycle offre quelles options de réglage. Si un réglage n'est pas possible pour un cycle

TEMP.

Temp.

Si nécessaire, réglez la température de lavage en appuyant sur le bouton de température selon les étapes suivantes : À froid -20 °C -40 °C - 60 °C - 90 °C.

VITESSE DE ROTATION

Essorage

Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être réglée en appuyant sur le bouton « Vitesse » selon les étapes suivantes : 1200 : 0-600-800-1000-1200



DÉLAI

FR



1. Sélectionnez un programme
2. Appuyez sur le bouton Délai pour choisir la durée du différé de 0 à 24 h
3. Appuyez sur [Démarrer / Pause] pour démarrer le fonctionnement en différé



Choisir un programme

Réglage de l'heure

Démarez

Pour annuler la fonction Délai, appuyez sur la touche « Délai » avant de lancer le programme jusqu'à ce que l'écran affiche 0 h. Si le programme est déjà lancé, éteignez l'appareil puis rallumez-le et sélectionnez un nouveau programme.

PRÉ-LAVAGE



Fonction de lavage supplémentaire avant le début du cycle de lavage principal pour augmenter les performances de lavage.
Remarque : Le détergent doit être ajouté dans le compartiment I.

RINÇAGE PLUS




Une fois cette fonction sélectionnée, l'appareil effectue un rinçage supplémentaire.

VERROUILLAGE SÉCURITÉ ENFANT



Cette fonction est destinée à empêcher les enfants de faire un mauvais usage des boutons du panneau de commandes.



Appuyez simultanément sur [Essorage] et [Délai] pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'avertisseur sonore émette un bip. Le témoin de Verrouillage Sécurité Enfant s'allume.

Attention !

- La fonction Verrouillage Sécurité Enfant désactive tous les boutons, sauf le bouton Marche/Arrêt et le bouton Verrouillage Sécurité Enfant !
- Seule une pression simultanée des deux boutons [Essorage] et [Délai] permet de désactiver la fonction Verrouillage Sécurité Enfant !
- Veuillez désactiver la fonction Verrouillage Sécurité Enfant avant de sélectionner un nouveau programme !



DÉSACTIVATION DE L'AVERTISSEUR SONORE



Choisissez le programme



Appuyez le bouton [Essorage] pendant 3 secondes, l'avertisseur sonore est éteint

FR

Pour activer la fonction Avertisseur sonore, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes. Le réglage est conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

Attention !

- Après désactivation de l'avertisseur sonore, les sons ne sont plus activés.


7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Mise en garde

- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant de procéder au nettoyage et à l'entretien.

7.1. NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE

Un bon entretien du lave-linge peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents dilués, neutres et non abrasifs si nécessaire. En cas de débordement d'eau, utilisez un chiffon humide pour l'essuyer immédiatement. Aucun objet tranchant n'est autorisé.

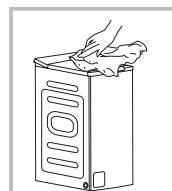

Attention !

L'acide formique et ses solvants dilués ou autres équivalents sont interdits, tels que les solvants ou les produits chimiques, etc.

7.2. NETTOYAGE DU TAMBOUR

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par des objets métalliques doivent être éliminée immédiatement à l'aide de détergents sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Remarque

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge pendant le nettoyage du tambour.

7.3. NETTOYAGE DU FILTRE D'ARRIVÉE

Remarque


- La diminution du débit d'eau est un signe indiquant que le filtre doit être nettoyé.

1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau de celui-ci.
2. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau à l'arrière de la machine. Retirez le filtre à l'aide d'une pince à long bec.
4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.
5. Réinstallez le filtre sur l'entrée d'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'alimentation en eau.




6. Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau tous les 3 mois pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

FR

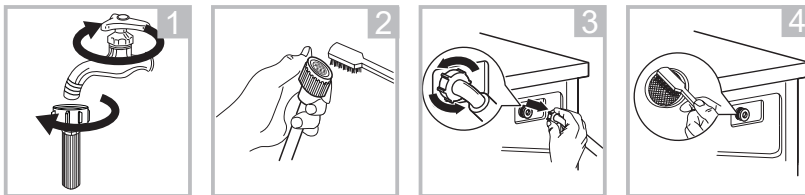

7.4. NETTOYAGE DU BAC À LESSIVE

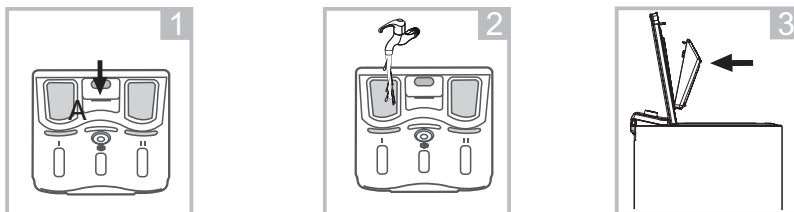

Retirez le bac à lessive en appuyant sur A

Nettoyez le bac à lessive sous l'eau

Insérez le bac à lessive

1. Appuyez sur l'emplacement de la flèche sur le couvercle de l'adoucissant à l'intérieur du bac à lessive.
2. Soulevez le clip, retirez le couvercle de l'adoucissant et lavez toutes les rainures à l'eau.
3. Remettez le couvercle de l'adoucissant en place et remettez le bac en place.


Remarque


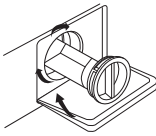
- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le bac à lessive tous les 3 mois pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

7.5. NETTOYAGE DU FILTRE DE LA POMPE DE VIDANGE

Mise en garde

- Assurez-vous que la machine a terminé son cycle de lavage et qu'elle est vide. Éteignez-la et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Attention à l'eau chaude. Laissez refroidir l'eau. Risque de brûlure !
- Nettoyez le bac à lessive tous les 3 mois pour garantir un fonctionnement normal de l'appareil.

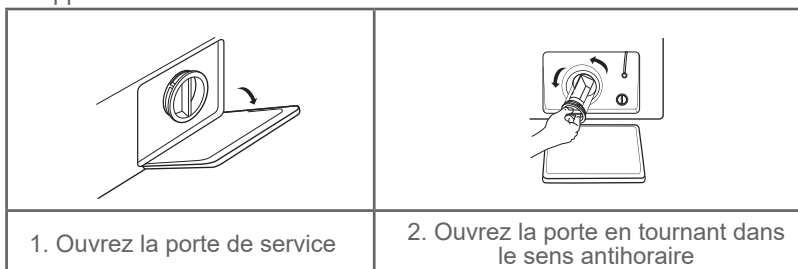

	
3. Retirez les matières étrangères	4. Fermez le couvercle inférieur du bouchon

Attention !

- Lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et selon le programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que l'appareil ait terminé son cycle et qu'il soit vide. Lorsque vous remplacez le couvercle, assurez-vous qu'il est bien resserré.

8. DÉPANNAGE

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de fonctionnement.
Essayez d'abord de trouver une solution au problème. Sinon, contactez le centre de service.

Description	Raison	Solution
Le lave-linge ne démarre pas	La porte ne se ferme pas correctement.	Redémarrez après la fermeture de la porte Vérifiez si les vêtements sont coincés
La porte ne s'ouvre pas	Le dispositif de sécurité du lave-linge fonctionne	Coupez l'alimentation, redémarrez l'appareil
Fuite d'eau	Le raccordement entre le tuyau d'arrivée et le tuyau d'évacuation n'est pas étanche	Vérifiez et fixez les tuyaux d'eau. Nettoyez le tuyau d'évacuation
Résidus de détergent dans le bac	Le détergent est mouillé ou aggloméré	Nettoyez et essuyez le bac à lessive
L'indicateur ou l'affichage ne s'allume pas	Coupez l'alimentation. La carte PC ou le harnais ont des problèmes de branchement.	Coupez l'alimentation et vérifiez que la fiche secteur est correctement branchée.
Bruit inhabituel		Vérifier si les boulons de fixation ont été enlevés. il est installé sur un sol solide et de niveau

Modèles d'affichage LED :

FR

Description			Raison	Solution
temp.	vitesse	Délai	La porte ne se ferme pas correctement	Redémarrez après la fermeture de la porte Vérifiez si les vêtements sont coincés
●	●	○		
●	●	○		
○	●	○		
○	●	○		
temp.	vitesse	Délai	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression d'eau est trop basse Redressez le tuyau d'eau. Vérifier si le filtre de la vanne d'entrée est bouché
●	●	○		
●	●	○		
○	●	○		
○	●	○		
temp.	vitesse	Délai	Prolongez la vidange de l'eau	Vérifiez si le tuyau de vidange est bouché.
●	●	○		
●	●	○		
○	●	○		
●	○	○		
temp.	vitesse	Délai	Débordement d'eau	Redémarrez le lave-linge
●	●	○		
●	●	○		
●	○	○		
○	●	○		
Autres			Autres	Essayez de nouveau, puis appelez le service d'assistance téléphonique si le problème persiste.

○ Voyant clignotant ● Voyant éteint

8.1. SERVICE CLIENTÈLE

Les pièces de rechange de votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans. En cas de questions, veuillez contacter notre service clientèle au :

MISE EN GARDE :

- Risque d'électrocution
- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre votre vie et celle des futurs utilisateurs en danger. Seuls des spécialistes agréés sont autorisés à effectuer ces réparations.
- Des réparations mal effectuées annulent la garantie, et les dommages qui en découlent ne peuvent pas être reconnus !

8.2. TRANSPORT

MESURES IMPORTANTES À OBSERVER LORS DU TRANSPORT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

- Vérifiez que la porte et le bac à lessive sont bien fermés.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de sortie des installations domestiques.
- Vidangez complètement l'eau de l'appareil (voir « Entretien et Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez l'appareil avec précaution. Ne tenez jamais les parties saillantes de l'appareil lorsque vous le soulevez. N'utilisez pas la porte de la machine comme poignée.

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- Les accessoires modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et les accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice.
- Les dommages esthétiques, y compris rayures, bosses et tout autre élément.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non agréée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal de l'accessoire.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau.
- Les défaillances de l'accessoire dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer ou adapter l'existant.
- Les défaillances de l'accessoire dues à l'utilisation sans les accessoires homologués par le fabricant.
- Les accessoires oxydés.

En aucun cas, le fabricant ne peut être responsable de la perte de données stockées sur le disque. De même, le fabricant n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM/SD soient bien retirées des accessoires retournés.

Les accessoires réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

MODALITÉS DE MISE EN PLACE

Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture...), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine. Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur l'accessoire, l'emballage ou votre preuve d'achat).

À défaut, vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.).

Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger l'accessoire retourné avec un accessoire qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser l'accessoire au prix d'achat de l'accessoire mentionné sur la preuve d'achat.

Dans le cas d'une réparation couverte par la garantie, votre durée de garantie se verra prolongée de 6 mois. Mais ne sera en aucun cas cumulable en cas de pannes répétées.

9. GARANTIES

FR

Garanties et limites de responsabilité

Les produits sont garantis pendant une durée de 36 mois à compter de la date d'achat ou de la date de livraison au domicile du client. Selon les pays, cette garantie se compose de 24 à 36 mois de garantie légale de conformité.

Pour les pays qui ne bénéficieraient que de 24 mois de garantie légale de conformité, une garantie commerciale de 12 mois entre en vigueur à l'expiration de la première, et en complément de celle-ci.

Modalités de Mise en œuvre des garanties

Pour la garantie légale de conformité

Nous vous invitons à vous informer auprès de votre distributeur et/ou à vous référer à ses CGVs (Conditions Générales de Vente).

Pour la garantie commerciale

Nous vous invitons à rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (tel que le ticket de caisse), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine, pour tous pays autre que la France. Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat). Vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.). Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser l'accessoire au prix d'achat de l'accessoire mentionné sur la preuve d'achat.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Exclusion de la garantie commerciale :

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- L'utilisation ou le stockage nuisible à la bonne conservation de l'appareil (oxydation, corrosion), d'utilisation d'énergie, d'emploi ou d'installation non conforme aux prescriptions du constructeur ou de négligences ou de l'utilisation de périphériques, logiciels ou consommables inadaptés.
- L'utilisation professionnelle ou collective, industrielle ou commerciale du produit.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et les accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou vandalisme
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non agréée.



- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit : joints, filtres, accessoires, brosse et flexible d'aspirateur, lampes, lampes de rétroprojecteur, aubes de lave-linge, etc.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau.
- Les dommages provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (corps étrangers, insectes, etc.)
- Le contenu des appareils - congélateur, lave-linge...- (denrées, vêtements,...)
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires fournis avec le produit ou homologués par le Fabricant.
- Les pièces pour l'usure normale ou dommage d'utilisation : pneu, chambre à air, frein,...

FR

Le client doit faire son affaire personnelle de la sauvegarde régulière des données contenues sur son disque dur ou dans la mémoire interne de son appareil, et ce avant tout dépôt.

Auchan ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la destruction de données stockées ni des dommages aux logiciels consécutifs notamment à une restauration ou une panne.

De même, Auchan n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM / SD soient bien retirées des produits retournés.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer : la garantie légale visée ci-dessus, et la garantie commerciale du constructeur, si elle existe (cf. bon de garantie).









600126045



SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Made in China

