


Liste codes erreur

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E30	Défaut résistance
E32	Défaut sonde d'humidité
E33	Défaut sonde température (entrée d'air)
E34	Défaut sonde température (sortie d'air)

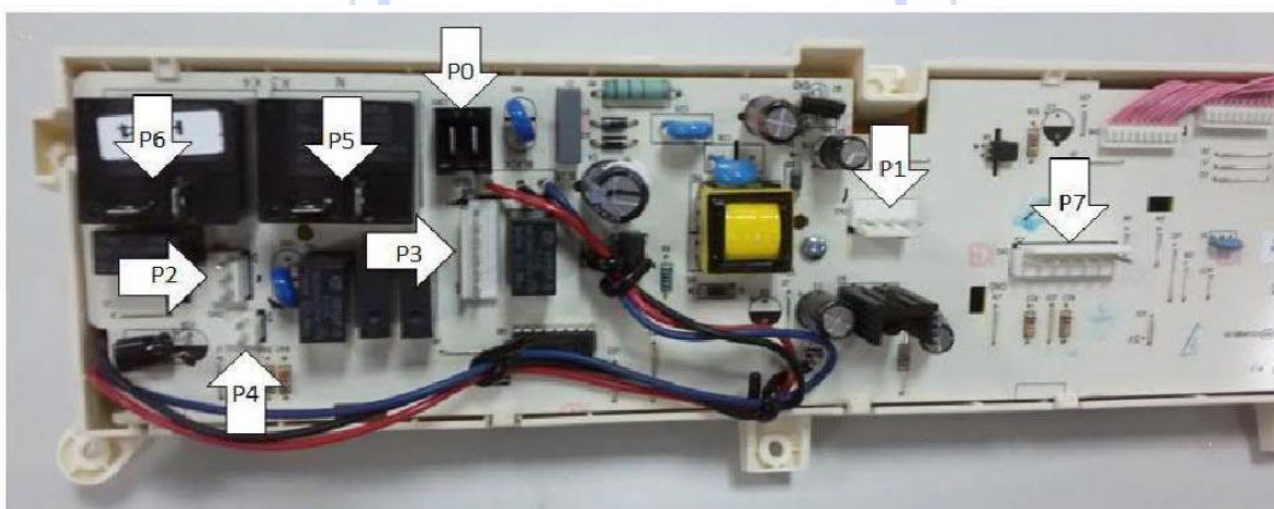

CONNECTEUR	COMPOSANT SUR LE CONNECTEUR
P0	Alimentation Phase et Neutre
P1	Sonde humidité / Terre
P2	Moteur (phase) / Résistance (phase secondaire)
P3	Eclairage / Pompe de relevage
P4	Interrupteur de porte
P5	Résistance (Neutre) / Moteur (Neutre)
P6	Résistance (phase principale)
P7	ILS flotteur / Sonde avant / Sonde arrière