
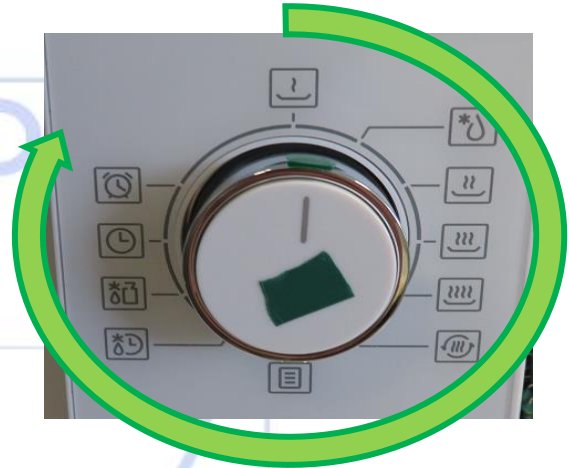


SEB MO25L

Anomalie de sélection de programme

Si le client rencontre un soucis pour sélectionner un programme, avant de remplacer une pièce vérifier la course de la manette.

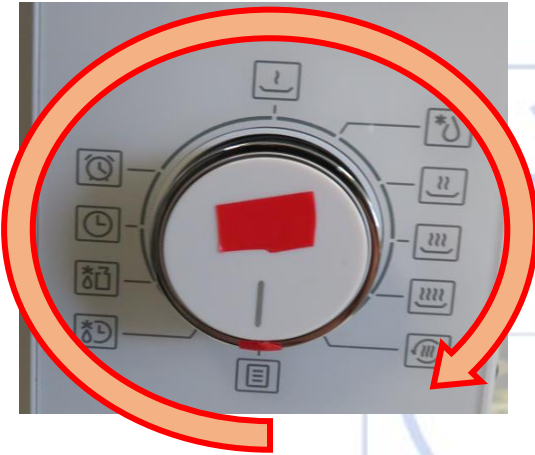

Remplacer le décor de manette : [FMM729077480](#)

La solution assistance