


Liste codes erreur

CODE ERREUR	Description
E1	Sonde en court circuit
E2	Sonde coupée

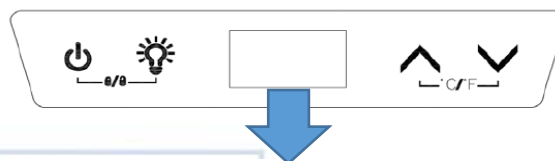

Lors du réglage de la température:
L'afficheur indiquera la **température de consigne** quelques secondes.

En fonctionnement:
L'afficheur indique la **température réelle** à l'intérieur du produit.



ECLAIRAGE (1-2)
VENTILATEUR (4-5)

SONDE

AFFICHEUR

COMPRESSEUR

Valeurs de sonde					
T (°C)	R (KΩ)	T (°C)	R (KΩ)	T (°C)	R (KΩ)
0	14,187	6	10,883	14	7,758
1	13,564	7	10,243	16	7,147
2	12,972	8	9,817	18	6,59
3	12,41	9	9,41	20	6,083
4	11,875	10	9,022	22	5,62
5	11,367	12	8,302	25	5

Fonctionnement du ventilateur

Lors de la production de froid :

=> Compresseur et ventilateur en fonction

Température de consigne atteinte :

=> Arrêt du compresseur

=> Ventilateur en fonctionnement par alternance de 30 secondes de marche / 30 secondes d'arrêt

Objectif : Rendre la température à l'intérieur de la cave uniforme