

MANUEL D'UTILISATION - FR



SIGNATURE

CAVE A VIN

C U V E E S X S 2 4

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES.....	1
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....	4
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	5
DESCRIPTION DU PRODUIT.....	6
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	8
UTILISER VOTRE ARMOIRE À VIN.....	10
PANNES ET SOLUTIONS.....	12
EMBALLAGE.....	15



**Tous les papiers
Se trient et se recyclent.**



**CET APPAREIL EST DESTINE A UN
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!**

**Veillez lire attentivement toutes
les instructions avant la première
utilisation et conservez-les pour une
référence ultérieure.**

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

**Cet avertissement ne s'applique qu'au marché
EUROPEEN !**

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit :

1. **AVERTISSEMENT** : Lorsque vous mettez l'appareil en place, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
2. **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer de multiprises portatives ou de sources d'alimentation portatives à l'arrière de l'appareil.
3. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger les appareils réfrigérants.
4. Ce produit est uniquement utilisé pour conserver le vin.

5. **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
6. Veuillez garder votre appareil éloigné d'un feu ou d'autres substances similaires avant la mise au rebut.
7. Veuillez retirer la porte avant de jeter votre appareil
8. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - Les environnements de type chambres d'hôtes;
 - La restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
9. Ne pas installer l'appareil dans une blanchisserie.
10. Assurez-vous que la prise soit accessible lors de l'installation de l'appareil.
11. Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales de câblage électrique.
12. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque

d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-ventes ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
15. **Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:**
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure dans l'appareil.
16. **Mise au rebut :** Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères; Une collecte de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de mettre votre armoire à vin en service.

- Retirez tous les éléments d'emballage intérieurs et extérieurs.
- Vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces suivantes :
 - 10 supports amovibles
 - 1 notice d'utilisation
- Avant de brancher votre appareil sur une alimentation électrique, laissez-le reposer à la verticale pendant environ 2 heures. Cela permet de réduire les risques de dysfonctionnement du système de réfrigération dû à la manutention durant le transport.
- Nettoyez les surfaces internes de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède.
- Posez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil complètement rempli.
- Réglez l'horizontalité de l'appareil en ajustant les pieds avant situés sous l'appareil. Assurez-vous que l'armoire repose sur ses pieds de façon stable.
- Installez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (radiateur, table de cuisson, etc.). La lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement de l'appareil et la chaleur peut accroître sa consommation électrique. Si la température ambiante est extrêmement froide ou chaude, cela peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour être installé dans un sous-sol ou une armoire.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Attention : Veillez à ce que l'appareil reste à distance de toute substance pouvant provoquer une combustion.

- Vérifiez que la cuve à eau est bien en place avant de brancher l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Nettoyer votre armoire à vin

- Débranchez votre armoire à vin et sortez-en toutes les bouteilles.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Sortez la cuve à eau au bas de l'appareil, puis lavez-la.

Déplacer votre armoire à vin

- Retirez-en toutes les bouteilles et débranchez l'armoire à vin.
- Scotchez tous les éléments non fixes présents à l'intérieur de votre armoire à vin.
- Tournez les pieds pour régler leur hauteur au minimum afin d'éviter de les endommager.
- Scotchez la porte pour qu'elle reste fermée.
- Veillez à maintenir l'armoire à vin à la verticale pendant son transport.

DESCRIPTION DU PRODUIT

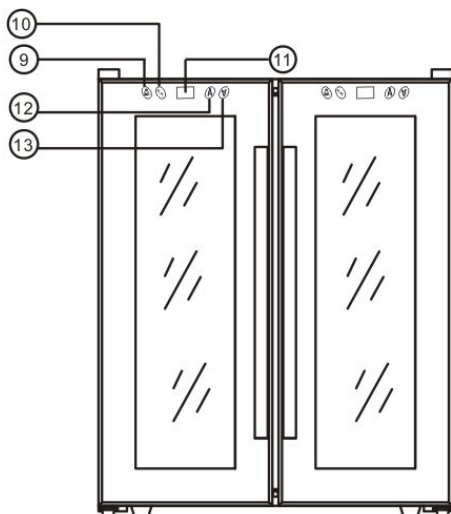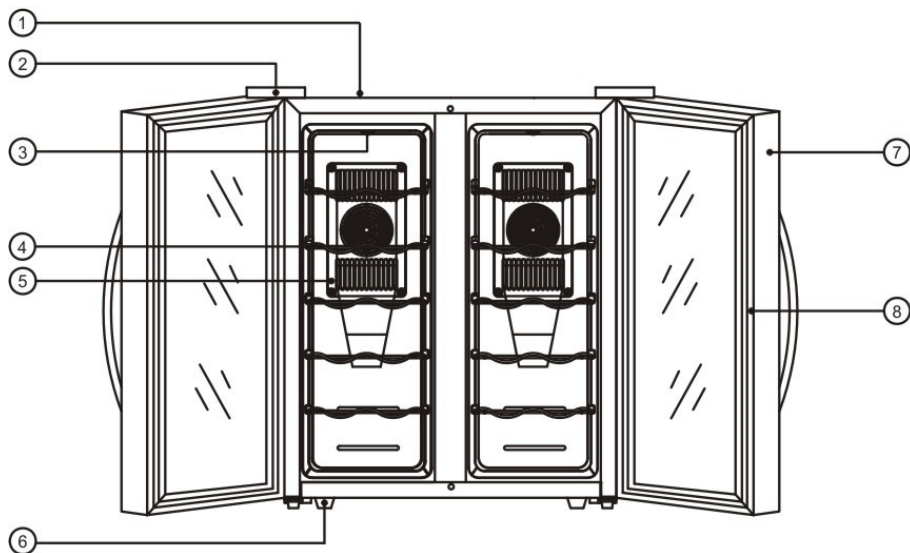

1. Carrosserie
2. Charnière supérieure
3. Eclairage
4. Support de bouteilles
5. Grille du ventilateur de refroidissement
6. Pieds
7. Porte en verre
8. Joint d'étanchéité de la porte
9. Interrupteur d'éclairage
10. Sélecteur de température
11. Affichage de la température
12. Augmenter la température
13. Diminuer la température

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	REFUS CUVÉE SXS24 4894223221177
Référence commerciale :	
Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager	10
Classe d'efficacité énergétique A+++ (la plus grande efficacité énergétique) à D (la plus faible efficacité)	C
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	231 kWh/an
<p>Consommation d'énergie de 231 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et d'emplacement de l'appareil.</p>	
Volume utile total	67
- dont compartiment pour denrées hautement périssables (l)	-
- dont compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches (l)	-
- dont compartiment de stockage du vin (l)	67
- dont compartiment cave (l)	-
- dont compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées (l)	-
Nombre d'étoiles :	NA
Température la plus basse du compartiment de stockage du vin	11°C
Sans givre	NA
Autonomie	NA
Pouvoir de congélation	NA
Classe climatique	SN-N

Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre +10°C et +32°C

Niveau sonore	44 dB(A) re 1 Pw
Appareil intégrable	Non
Dimensions du produit (H x L x P)	650 x 515 x 505 mm
Niche d'encastrement (H X L x P)	750 x 715 x 605 mm
Tension nominale	220-240V~
Courant nominal	1.0A
Fréquence nominale	44 dB(A) re 1 Pw
Puissance de la lampe	50Hz
Puissance de la lampe	NA
Classe de protection contre choc électrique	I

Classe de protection contre choc électrique


Un réglage peut s'avérer nécessaire en fonction de la température ambiante.

N'hésitez pas à laisser un thermomètre à l'intérieur de l'armoire afin d'effectuer un contrôle régulier.

Cette armoire à vin est conçue pour le stockage maximum de 24 bouteilles de vin standard (75cl).

Réglage de la température :

- Les touches < ▲ > et < ▼ > permettent de monter ou de baisser la température par incrément de 1°C (la plage de température est de 11~18°C)
- La touche < ☹ > permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage intérieur.

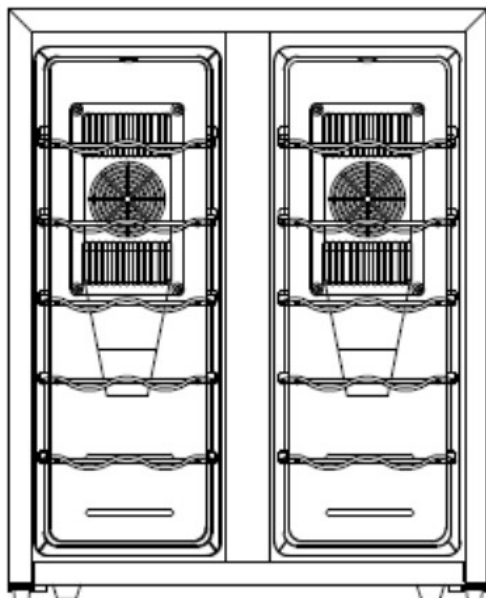

L'agencement des tiroirs, bacs et clayettes tel que présenté sur le schéma ci-contre, permet à l'appareil d'utiliser l'énergie le plus rationnellement possible.

Pour minimiser la consommation d'énergie, veillez respecter la capacité de remplissage de votre armoire à vin. Celle-ci est exprimée en bouteilles de type « **Bordeaux 75cl** ».

PANNES ET SOLUTIONS

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant de faire appel au service après-vente ou un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant :

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES & SOLUTIONS
L'armoire à vin ne fonctionne pas.	Non branchée. Le disjoncteur est déclenché ou le fusible est endommagé. Vérifier si la prise de courant est alimentée en connectant un autre appareil électrique.
L'armoire à vin n'est pas assez froide	Vérifier le réglage de température. Température ambiante élevée, peut nécessiter un réglage plus élevé. La porte s'ouvre trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte n'est pas correctement positionné. Pas suffisamment d'espace autour de l'armoire à vin pour permettre la ventilation.

<p>L'appareil fonctionne en continue</p>	<p>La température de la pièce est supérieure au maximum supporté.</p> <p>Une grande quantité de bouteilles a été ajoutée à l'armoire à vin.</p> <p>La porte s'ouvre trop souvent.</p> <p>La porte n'est pas complètement fermée.</p> <p>Le contrôle de la température n'est pas défini correctement.</p> <p>Le joint de la porte n'est pas correctement positionné.</p>
<p>La lumière ne fonctionne pas.</p>	<p>La prise n'est pas branchée.</p> <p>Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible est endommagé.</p> <p>L'éclairage LED est hors d'usage.</p> <p>Le bouton d'éclairage est sur le réglage « OFF ».</p>
<p>Vibrations.</p>	<p>Contrôlez pour s'assurer que l'armoire à vin est à niveau.</p>
<p>L'armoire à vin semble faire trop de bruit.</p>	<p>L'armoire à vin n'est pas de niveau, ou un pied est mal réglé.</p>

<p>La porte ne ferme pas correctement.</p>	<p>L'armoire à vin n'est pas de niveau. Les clayettes sont hors de position et bloquent la fermeture de porte.</p>
<p>Trace d'eau sous l'appareil</p>	<p>L'eau est mal collectée dans la cuve à eau située au dos de l'appareil. Vérifiez que la cuve à eau est bien en place. Videz la cuve à eau. Videz la cuve à eau.</p>

EMBALLAGE

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils menagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usages doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil. La mise au rebut de la pile doit être effectuée de manière à respecter l'environnement. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet.

(renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

USER MANUAL - EN



SIGNATURE

WINE CELLAR

C U V E E S X S 2 4

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	18
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	20
CLEANING AND MAINTENANCE.....	21
PRODUCT DESCRIPTION.....	22
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	24
USE YOUR WINE CELLAR.....	26
BREAKDOWNS AND SOLUTIONS.....	28
PACKING LIST.....	31

**THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD
USE ONLY!**



**Please read these instructions
carefully before the first use of this
product and save this manual for your
future reference.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning is only for EUROPEAN market only!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
2. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
3. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
4. This product is only used to preserve wine.
5. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses and by clients in hotel, motels and other residential type environments;

7. Please keep the products away from the fire or similar glowing substance before you dispose the refrigerator.
8. Please remove the door before you dispose your refrigerator.
9. The appliance shall not be installed in the laundry.
10. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
11. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
12. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and use maintenance shall not be made by children without supervision.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
15. **To avoid contamination of food, please respect the following instructions:**
 - **Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.**
 - **If the refrigerating appliance was left empty for long**

periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

- 16. DISPOSAL:** Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before putting your wine cellar into service

- Remove all inner and outer packaging components.
- Check that none of the following parts are missing:
 - 10 removable shelves
 - 1 operating manual
- Before connecting your device to a power supply, allow it to stand upright for about 2 hours. This reduces the risk of malfunction of the refrigeration system due to handling during transport.
- Clean the inner surfaces of the unit with a soft cloth and warm water.
- Place your unit on a floor strong enough to support the weight of the fully filled unit.
- Make sure the unit is level by adjusting the front feet underneath the unit. Make sure that the cellar rests on its feet in a stable manner.
- Install the appliance away from direct sunlight and heat sources (radiator, hot plate, etc.). Direct sunlight can damage the unit's coating and heat can increase its power consumption. If the ambient temperature is extremely cold or hot, this may prevent the unit from operating properly.
- The unit is not designed to be installed in a basement or cellar.
- This unit is designed exclusively for indoor use.

Caution: Make sure that the unit is kept away from any substance that may cause combustion.

- Check that the water tank is in place before connecting the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE



Cleaning your wine cellar

- Unplug your wine cellar and take out all the bottles.
- Clean the outside of the unit with hot water and a mild detergent.
- Remove the water tank at the bottom of the unit, then wash it.

Moving your wine cellar

- Remove all bottles and disconnect the wine cellar.
- Tape all loose parts inside your wine cellar.
- Turn the feet to adjust their height to the minimum to avoid damage.
- Tighten the door to keep it closed.
- Be sure to keep the wine cellar upright during transport.

PRODUCT DESCRIPTION

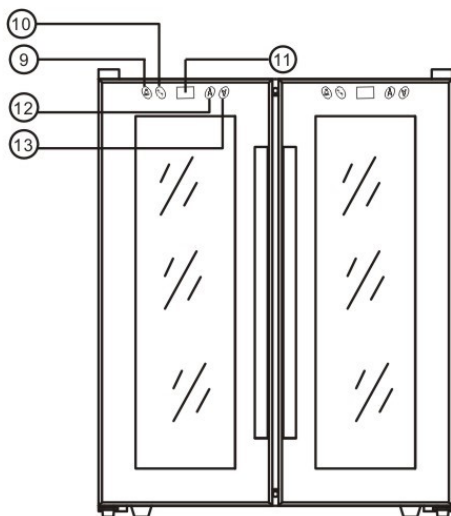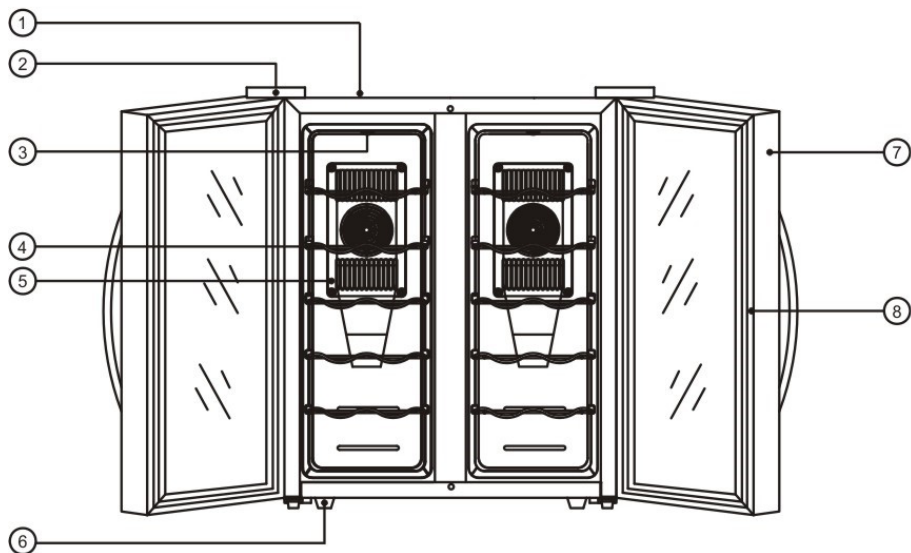

1. Body
2. Upper hinge
3. Lighting
4. Shelf
5. Cooling fan mask
6. Feet
7. Glass door
8. Door gasket
9. Lighting switch
10. Temperature selector switch
11. Temperature display
12. Temperature up switch
13. Temperature down switch


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Commercial reference:	CUVEE SXS24 4894223221177
Household refrigerating appliance model category	10
Energy efficiency class A+++ (the highest energy efficiency) to D (the lowest efficiency)	C
Annual energy consumption (AEC)	231 kWh/an
Energy consumption of 231 kWh per year, calculated based on the result obtained for 24 hours under standardized test conditions. The actual energy consumption depends on the conditions of use and location of the device.	
Total useful volume	67
- of which compartment for highly perishable goods (l)	-
- of which storage compartment of fresh food (l)	-
- of which the wine storage compartment (l)	67
- of which cellar compartment (l)	-
- of which frozen food storage compartment (l)	-
Number of stars:	NA
Lowest temperature of the wine storage compartment	11°C
Frost-free	NA
Autonomy	NA
Freezing capacity	NA
Climatic class	SN-N

This appliance is designed to be used at an ambient temperature between +10°C and +32°C

Noise level	44 dB(A) re 1 Pw
Built-in appliance	No
Product dimensions (H x W x D)	650 x 515 x 505 mm
Installation space (H X W x D)	750 x 715 x 605 mm
Rated voltage	220-240V~
Rated current	1.0A
Rated frequency	50Hz
Lamp power	NA
Protection against electrical shock	I

This device is intended for wine storage.

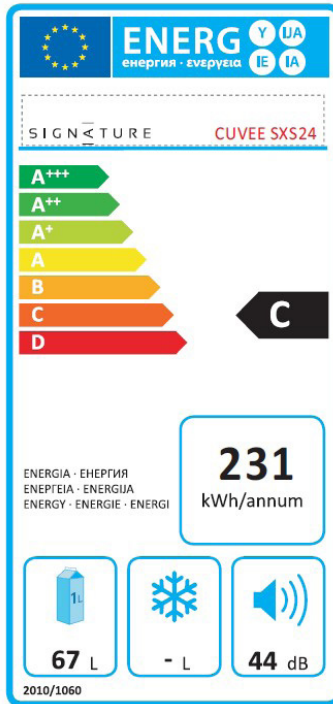

USE YOUR WINE CELLAR

The temperature setting allows you to adjust it according to your needs:

Setting temperature before tasting red wines: Temperature recommended 16-17°C.

If the ambient temperature is higher or lower than the recommended temperatures, this will have a negative impact on its performance. For example, placing the unit in an extremely cold or hot place can cause variations in the internal temperature of the unit.


The internal temperature may vary depending on the location of the bottles, at the top, middle or bottom.


Adjustment may be necessary depending on the ambient temperature.

Do not hesitate to leave a thermometer inside the cellar in order to carry out regular monitoring.

This wine cellar is designed for the maximum storage of 24 standard size (75cl) bottles of wine.

Temperature setting:

- The keys < ▲ > and < ▼ > allow you to increase or decrease the temperature in increments of 1°C (the temperature range is 11~18°C)
- The button <  > allows you to switch the interior lighting on and off.

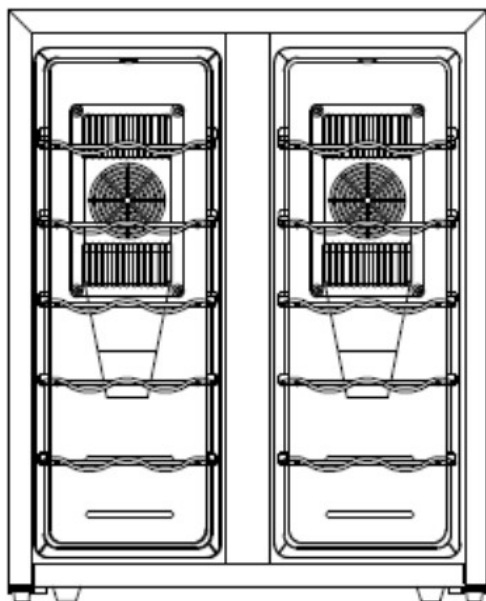

To minimize energy consumption, be sure to respect the filling capacity of your wine cellar—24 « **Bordeaux 75cl** » size.

The combination of drawers, baskets and shelves that result in the most efficient use of energy for the appliance.

BREAKDOWNS AND SOLUTIONS

Some malfunctions can be easily resolved. Before calling customer service or a repairer, please consult the following table:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES & SOLUTIONS
The wine cellar does not work.	<p>Not connected.</p> <p>The circuit-breaker is tripped or the fuse is damaged.</p> <p>Check if the outlet is powered by connecting another electrical device.</p>
The wine cellar is not cold enough	<p>Check the temperature setting.</p> <p>High ambient temperature may require setting the wine cellar to a colder temperature.</p> <p>The door is being opened too often.</p> <p>The door is not completely closed.</p> <p>The door seal is not properly positioned.</p> <p>Not enough space around the wine cellar to allow ventilation.</p>

<p>The device operates continuously</p>	<p>The room temperature is higher than the maximum supported.</p> <p>A large number of bottles inside the wine cellar.</p> <p>The door is being opened too often.</p> <p>The door is not completely closed.</p> <p>Temperature control is not calibrated correctly.</p> <p>The door seal is not properly positioned.</p>
<p>The light doesn't work.</p>	<p>The wine cellar is not plugged in.</p> <p>The circuit-breaker has been tripped or a fuse is damaged.</p> <p>The LED lighting is out of order.</p> <p>The light button is set to «OFF».</p>
<p>Vibrations.</p>	<p>Check to make sure the wine cellar is level.</p>
<p>The wine cellar seems to be making too much noise.</p>	<p>The wine cellar is not level, or a foot is incorrectly adjusted.</p>

<p>The door does not close properly.</p>	<p>The wine cellar is not level. The shelves are out of position and blocking the door closure.</p>
<p>Water under the device</p>	<p>Water is being collected incorrectly in the water tank on the back of the unit. Check that the water tank is in place. Empty the water tank.</p>

PACKING LIST

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.



**Tous les papiers
Se trient et se recyclent.**

**BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France**