






Liste codes erreurs



Code Erreur	Description	Action corrective
ER-1	Défaut sonde de température (ouverte).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-2	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-3	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-4	La température du four en au dessus de 300°C lors de la mise en fonctionnement.	Appuyer sur la touche annulation  et laisser refroidir quelques minutes.
ER-5	En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue.	Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C
ER-6	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse.	Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four.
ER-7	Platine de commande n'est pas alimentée.	Vérifier platine

Température ambiante (°C)	Valeurs (KΩ)
23°C	1,100 KΩ

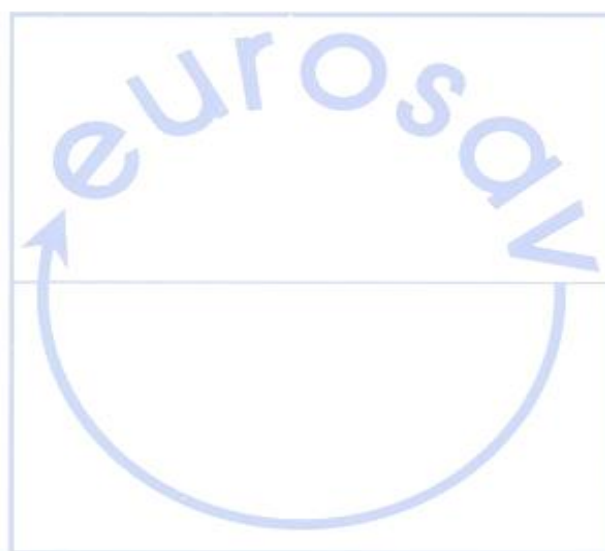

La solution assistance