


CODES ERREURS	
Code erreur	Description
E1	Porte ouverte
E2	Défaut d'arrivée d'eau
E4	Défaut de la sonde de température
E5	Débordement / fuite
E7	Défaut de chauffage

PROGRAMME TEST
Accès au programme test : appuyer sur la touche "Départ différé" et "Marche / Arrêt"
Entrée dans le programme : Émission de 2 bips sonores et clignotement de l'affichage
(Sortie du programme test par appui sur la touche "Marche / Arrêt")

DEROULEMENT DU PROGRAMME TEST		
Éléments en fonction	Touche à activer	Description
Électrovanne de remplissage	Programme	Électrovanne alimentée durant 1 mn
Électrovanne boîte à produit	Départ différé	Électrovanne boîte à produit alimentée durant 1 mn
Pompe de cyclage	**	Lavage normal : La pompe de cyclage est alimentée durant 1 mn <i>Lavage alterné (changement de vitesse pompe):</i> La pompe alimente la partie supérieure 30 s puis la partie inférieure 30 s quand le niveau d'eau est suffisant
Résistance	**	Chauffage jusqu'à 60°C
Pompe de vidange	Programme	La pompe de vidange est alimentée durant 1 mn
Électrovanne de remplissage	Départ différé	Électrovanne alimentée durant 1 mn
Pompe de cyclage	Programme	Lavage normal : La pompe de cyclage est alimentée durant 3 mn <i>Lavage alterné (changement de vitesse pompe):</i> La pompe alimente la partie supérieure 30 s puis la partie inférieure 30 s quand le niveau d'eau est suffisant
Pompe de vidange	Programme	La pompe de vidange est alimentée durant 1 mn
Fin	Départ différé	Émission d'un bip sonore

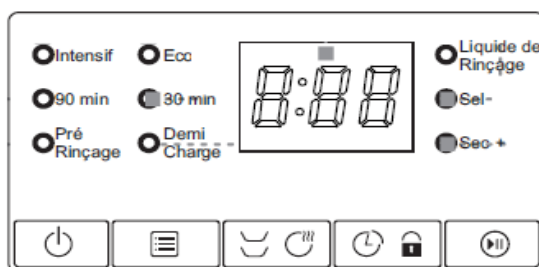

Marche Arrêt Prog. 1/2 charge Départ Différé Départ Pause

SCHEMA ELECTRIQUE

