

SIGNATURE

SÈCHE-LINGE

SLPAC8

PREFACE

Nous vous remercions d'avoir choisi notre sèche-linge. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il fournit des instructions sur l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Conservez-le afin de pouvoir y revenir ultérieurement. Rappelez-vous du modèle et du numéro de série de votre machine. Il faudra fournir cette information à votre revendeur si vous avez besoin d'une révision.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

 **Informations importantes concernant votre sécurité et comment éviter d'endommager l'appareil.**

 **Informations générales et conseils.**

 **Informations environnementales.**

Sommaire

Consignes de sécurité importantes	-----1
Description du produit	-----15
Panneau de contrôle	-----16
Première utilisation	-----17
Utilisation quotidienne	-----17
Charges maximales	-----23
Entretien et nettoyage	-----24
Pannes et solutions	-----28
Connexion électrique	-----31
Données techniques	-----33



**FAITES UN GESTE ECOCITOYEN
EN TRIANT VOS EMBALLAGES CARTON**

**À LA FIN DE VIE DE VOTRE PRODUIT, PENSEZ À
LE RAPPORTER DANS UN POINT DE COLLECTE
OU DÉPOSER LE À LA DÉCHETERIE PROCHE DE
VOTRE DOMICILE**



**CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT!**

**Veillez lire attentivement toutes les instructions avant la
première utilisation et conservez-les pour une référence
ultérieure.**

Consignes de sécurité importantes

Avant utilisation



Ce logo présent sur le bandeau de commande indique que le manuel d'instruction doit être lu avant d'utiliser l'appareil.

Concernant les détails sur la masse maximale de linge sec, se référer à la section <Chargement maximales>

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

Informations de sécurité

Avant utilisation



AVERTISSEMENT

Il est important de lire soigneusement et de comprendre ces instructions de sécurité avant toute utilisation. Les éléments indiqués ici sont des précautions de sécurité très importantes, qui doivent être suivies attentivement. Le fabricant rejette toute responsabilité en cas de non-respect de toutes ou parties de ces règles.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠ Risques potentiels de chocs électriques

- La réparation ne peut être effectuée que par un personnel qualifié. La réparation, la modification ou le désassemblage ne peuvent être effectués par des personnes autres qu'un personnel d'entretien professionnel.
- Le système d'alimentation électrique domestique (courant, voltage, câble, fusible) doit être compatible avec les conditions d'utilisation du sèche-linge.
- La fiche secteur doit être branchée dans une prise murale appropriée, installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas déconnecter la fiche secteur en tirant sur le câble d'alimentation. Faire cela en tenant la prise



fermement et en la retirant directement hors du réceptacle.

- Ne pas utiliser le câble d'alimentation lorsque la connexion entre la prise d'alimentation et le câble d'alimentation est lâche.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains et les pieds mouillés. Essuyez la poussière ou les gouttes d'eau autour de la prise de courant avec un chiffon sec.
- Ne pas poser l'appareil ou exercer une pression sur le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation / la sortie de courant / ou la prise de courant si l'un d'entre eux est endommagé ou cassé.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

! Risques potentiels d'explosions


- Ne pas mettre de liquide combustible comme de l'essence, de l'huile ou de l'alcool dans l'appareil ou autour. Ne pas placer de vêtements imbibés de ce genre de liquide dans l'appareil.
- Ne pas connecter / déconnecter la prise de courant lorsqu'une fuite de gaz ou d'autres types de gaz combustibles surviennent.



! Risque d'incendie / court-circuit ou problème électrique

- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur.

- Ne pas laisser de chandelles ou cigarettes allumées sur l'appareil.
- Installez l'appareil de préférence à l'abri de l'humidité.
- Ne pas installer le sèche-linge dans un endroit en contact direct avec les rayons du soleil, pour éviter que les composants plastiques ou en caoutchouc ne s'usent prématurément.
- Ne pas utiliser de jet d'eau sur l'appareil lors de son nettoyage.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie causé par un séchage excessif, ne pas utiliser l'appareil pour sécher les objets suivants : les coussins, couettes et autres (ce type d'objets accumulent la chaleur).
- Les éléments qui ont été tachés ou imbibés par de l'huile de cuisson ou végétale constituent un risque d'incendie et ne doivent en aucun cas être placés dans le sèche-linge.

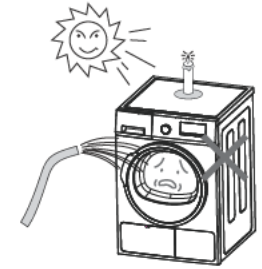


- Si vous avez lavé votre linge avec un détachant, vous devez effectuer un cycle supplémentaire de rinçage avant de charger le linge dans votre sèche-linge.
- Veuillez vous assurer qu'aucun briquet ou boîte d'allumettes n'aient été accidentellement oubliés dans une poche d'un des vêtements à mettre dans l'appareil.
- On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

▲ Avertissement

Ne jamais interrompre un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les éléments soient alors rapidement retirés et éparpillés de façon à ce que la chaleur se dissipe

- Ce sèche-linge n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques motrices ou mentales réduites, ou sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants.
- Placez tous les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique) à un endroit hors d'atteinte des

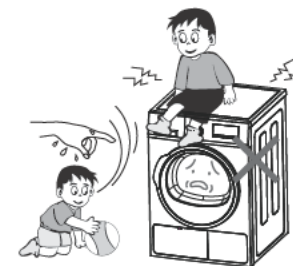

enfants.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf sous surveillance continue.

- Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, avant que celui-ci ne soit complètement arrêté.
- Ne pas laisser les enfants ou les animaux près d'un sèche-linge en fonctionnement, ils pourraient être coincés dans le sèche-linge. Veuillez vérifier soigneusement le tambour avant de fermer la porte.

Autres instructions

- Cet appareil est à usage domestique uniquement, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laver que les tissus qui ont été conçus pour être séchés en machine. Suivre les instructions sur les étiquettes de chaque vêtement.
- Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Si la machine est située sur un sol à moquette, veuillez ajuster les pieds de l'appareil afin de laisser circuler l'air librement sous l'appareil.

- Ne pas grimper sur le sèche-linge ou laisser des objets lourds, des appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des fuites de liquides sur le sèche-linge, afin d'éviter les risques de déformation du plateau avant ou des composants plastiques.
- Tout objet comme les pièces, épingles, punaises, vis, pierres ou autre matières dures ou effilées peut entraîner des dommages considérables et ne doit pas être placé dans la machine.
- Enlevez tous les objets des poches comme les briquets et les allumettes.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'y ait pas de pression ou d'obstruction sur le câble d'alimentation ou le tuyau d'évacuation.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Informations de sécurité

Avant utilisation

- Il faut toujours débrancher l'appareil après usage, pour nettoyage et révision.
- Ne pas surcharger l'appareil. Voir la section de référence dans le manuel d'utilisateur.
- Les vêtements mouillés dégoulinants ne doivent pas être placés dans le sèche-linge.
- Les vêtements qui ont été en contact avec des produits pétroliers volatiles ne doivent pas être séchés en machine. Si des fluides nettoyants volatiles sont utilisés, il faut faire attention à ce que ces fluides aient été retirés de ce vêtement avant de le placer dans la machine.
- Ne jamais utiliser le sèche-linge si le câble d'alimentation, le panneau de contrôle, la surface de travail ou le bas a été endommagé ou si l'intérieur du sèche-linge n'est pas accessible.
- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage;
- Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler dans le

Informations de sécurité

Avant utilisation

- sèche-linge.
- Ne pas sécher de linge non lavé et sale dans l'appareil.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié dans les instructions de cet adoucissant.
- Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Une bonne ventilation est nécessaire au bon fonctionnement du sèche-linge. Son conduit d'évacuation ne doit strictement pas être placé à côté des autres tuyaux de conduit évacuant les matières combustibles (gaz, essence) des autres appareils. Cela entraînerait des risques d'incendie.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec

Informations de sécurité

Avant utilisation

une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- **MISE EN GARDE** : ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Informations de sécurité

Avant utilisation


▲ Avertissement	Pour les appareils comportant des ouvertures de ventilation à leur base, les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
▲ Avertissement	Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement de gaz, à l'intérieur de la pièce, provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

Description du produit


Avant utilisation

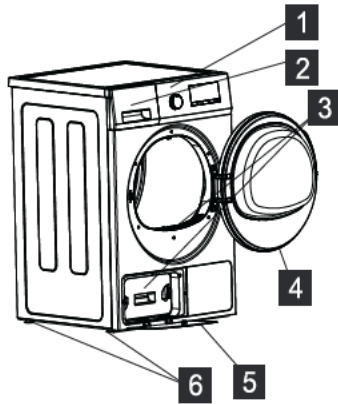

1. Panneau de contrôle
2. Réservoir d'eau
3. Filtre à peluches dans le tambour et à l'avant de l'appareil
4. Porte
5. Panneau du bac à filtre
6. Pieds réglables

Panneau de contrôle

Méthode d'utilisation

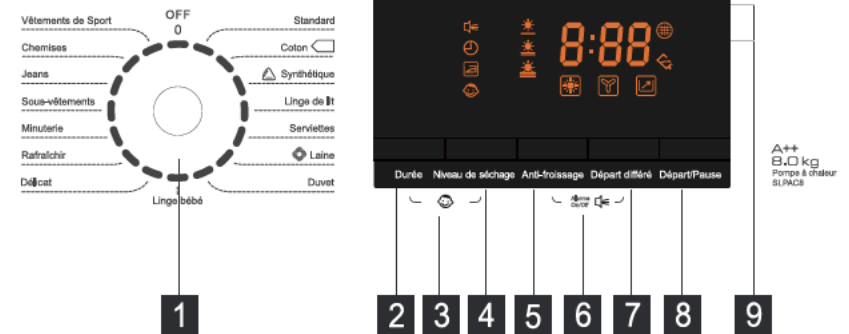

1. Bouton de sélection de programme
2. Durée
3. Sécurité enfants
4. Niveau de séchage
5. Anti-froissage
6. Alarme
7. Départ différé
8. Départ/Pause
9. Indicateurs lumineux:
Conteneur de drainage
Filtre à peluches

**Première utilisation**



- Assurez-vous que les raccordements électriques sont conformes à la notice d'installation.
- Retirez le bloc de polystyrène et tout autre matériel à l'intérieur du tambour.
- Avant d'utiliser votre sèche-linge pour la première fois, nous vous recommandons de placer quelques chiffons humides à l'intérieur de l'appareil et de les faire sécher pendant 30 minutes. Il se peut qu'il y ait de la poussière à l'intérieur d'un tout nouveau sèche-linge.

**Utilisation quotidienne****Connecter l'appareil**

- Ouvrez la porte (voir image).
- Placez un à un votre linge dans le tambour, afin de les disperser le plus possible.
- Fermez la porte. Veuillez vérifier que le linge ne soit pas coincé entre la porte et le filtre.

Choisir le programme requis

Tournez le cadran sélecteur de programme sur le programme requis. L'indicateur lumineux correspondant commence à clignoter. Le programme s'éteindra si vous n'avez pressé aucune touche dans les 10 minutes.

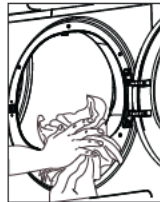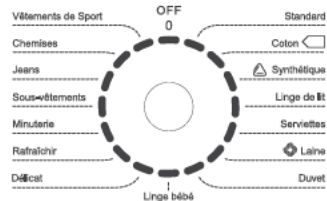

Remarque: "☐" est le programme coton standard. Ce programme est adapté pour sécher le linge en coton mouillé et il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie lors du séchage.

Quelques vêtements épais (jeans, grande serviette). En raison des caractéristiques du matériau, certains endroits sont difficiles à sécher. Si vous trouvez qu'ils ne sont pas complètement secs à la fin du programme. Il est recommandé d'utiliser le programme « Minuterie » pour sécher à nouveau.

Séchage automatique contrôlé

Vous pouvez choisir différents programmes en fonction de différents matériaux de vêtements. Pour un séchage optimal, votre sèche-linge détecte automatiquement l'humidité dans le tambour et ajuste le temps de séchage en fonction de celle-ci. Cet ajustement a lieu pour tous les programmes exceptés les programmes Rafraîchir, Délicat et Minuterie.

Temps de séchage contrôlé

Vous pouvez choisir le temps de séchage en fonction de la situation réelle, le bouton est tourné sur Minuterie, et vous pouvez également l'augmenter à l'heure souhaitée en appuyant sur le bouton Minuterie. Pour annuler ou modifier un programme en cours, tournez le bouton rotatif sur OFF. À la fin du séchage, tournez le bouton rotatif sur OFF pour éteindre la machine avant de retirer le linge.

Options de programmation

Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Elles doivent être sélectionnées après avoir choisi le programme souhaité et avant de relâcher le bouton Départ/Pause. Lorsque ces boutons sont pressés, les indicateurs lumineux correspondants s'allument. Lorsqu'ils sont pressés à nouveau, les indicateurs s'éteignent.

Option Alarme

L'alarme peut être sélectionnée pendant une utilisation normale. Appuyez sur le bouton « Alarme » pour désactiver l'alarme et la lumière correspondante. Appuyez à nouveau pour activer l'alarme et la lumière correspondante. Un sonnera. Pour activer cette option, appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les boutons « Anti-froissage » et « Départ différé ». Lorsque l'alarme est activée, si vous appuyez à nouveau sur le bouton « Alarme », l'alarme sera désactivée.

Anti-froissage Départ différé

**Option Niveau de séchage**

Si vous souhaitez ajuster le niveau de séchage vous-même, appuyez sur le bouton « Niveau de séchage » pour choisir l'un des 3 niveaux :

**Très fort****Fort****Normal**

Cette option peut être seulement activée pour les programmes suivants : Standard, Coton ☐, Synthétique, Linge de lit, Serviettes.

Option Anti-froissage

L'anti-froissage est un paramètre par défaut à la fin de chaque programme. L'anti-froissage plus long peut être sélectionné lorsque le programme est en veille ou en cours d'exécution.

Option Départ différé

Cette option permet de retarder le démarrage du programme jusqu'à 24 heures 1 fois pour retarder d'une heure. Cette option doit être sélectionnée après avoir réglé le programme souhaité et avant d'appuyer sur Départ / Pause pour commencer le séchage. Lorsque vous appuyez sur Départ / Pause, les voyants correspondants commencent à clignoter et le compte à rebours commence.



Le compte à rebours commence après avoir appuyé sur le bouton Départ / Pause. Le voyant correspondant s'allume lorsque vous avez appuyé sur ce bouton. Tous les voyants lumineux s'éteignent à l'exception du voyant de démarrage différé.

Affichage

L'écran affiche les informations suivantes :

Après avoir sélectionné le programme, sa durée (en heures et minutes) apparaît à l'écran. Il est calculé automatiquement sur la base de la charge maximale acceptée pour chaque type de tissu et du degré de séchage requis. Au démarrage du programme, le temps restant est affiché toutes les 1 minutes.

Départ différé

Si vous avez sélectionné un temps de retard au moyen de la touche correspondante, l'écran le montre. Le compte à rebours est affiché heure par heure. Une fois que vous appuyez sur le bouton «Départ / Pause», l'appareil démarre le processus différé. Si vous souhaitez vérifier le programme sélectionné, appuyez à nouveau sur le bouton «Départ différé». Il indique la durée du programme précédemment sélectionné.

Sélection d'option incorrecte

Si vous sélectionnez une option qui n'est pas compatible avec le programme que vous avez sélectionné, l'écran affiche ErS (erreur). Si vous sélectionnez un autre programme en raison d'une opération incorrecte pendant l'exécution du programme, l'écran affiche ErS (erreur).

Option Départ/Pause

Sélectionnez les options de programme requises et appuyez sur le bouton Départ / Pause pour commencer le séchage. Le sèche-linge s'arrêtera après avoir appuyé de nouveau sur le bouton ou après avoir ouvert la porte pendant que le programme est en cours. Lorsque l'appareil est suspendu, la molette de sélection de programme et les autres touches sont invalides à l'exception des touches Départ / Pause, Anti-froissage et Alarme. Pour redémarrer le programme, appuyez à nouveau sur le bouton Départ / Pause.



Séchage

Le signal lumineux s'allume lorsque le cycle de séchage est en cours.



Refroidissement

Cet indicateur lumineux s'allume lorsque le cycle de refroidissement permettant de refroidir le linge est en cours. Durée : 2 minutes.



Fin

Cet indicateur s'allume après le cycle de refroidissement.



Anti-froissage

Ce signal lumineux s'allume quand l'option anti-froissage est activée.



Filtre

Cet indicateur s'allume à la fin du programme complet de séchage et vous rappelle de nettoyer le filtre afin d'assurer une meilleure performance de l'appareil. Si vous ne nettoyez pas le filtre après plusieurs utilisations, l'efficacité de séchage sera moindre.



Sécurité enfant

Ce signal lumineux s'allume lorsque le verrouillage enfant est activé.



Alarme

Cet indicateur s'allume quand l'option est activée.



Départ différé

Cet indicateur s'allume quand l'option est activée.



Niveau de séchage

Ces indicateurs s'allument quand l'option niveau de séchage est sélectionnée. 3 niveaux disponibles avec les symboles suivants.



Cet indicateur s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein ; il vous rappelle de le vider.

Remarque : videz le réservoir d'eau après chaque usage pour éviter le déclenchement de l'alarme sonore lors de la prochaine utilisation.

À la fin du programme

Tous les programmes de séchage se terminent par une phase de refroidissement de 10 minutes. Si le linge n'est pas retiré à la fin du cycle, le sèche-linge exécute la phase anti-froissage (par défaut: 30 minutes, sélectionnez: 120 minutes). Si vous ne retirez pas le linge, le sèche-linge s'arrêtera automatiquement à la fin de la phase anti-froissage. L'écran affiche « Fin » et l'avertisseur retentit pendant 15 secondes lorsque la fonction buzzer est activée. Pour terminer, tournez le sélecteur de programme sur la position off.

Option Sécurité enfants

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur les boutons



« Durée » et « Niveau de séchage » pendant plusieurs secondes, le système verrouille tous les boutons. Ensuite, tous les boutons sont invalides sauf la position « off ». Si vous voulez que l'appareil revienne à l'état normal, appuyez à nouveau sur les boutons « Durée » et « Niveau de séchage » pendant plusieurs secondes.

REMARQUE : la fonction sécurité enfant sera automatiquement désactivée si :

- la porte est ouverte pendant le fonctionnement,
- les bacs à filtre sont retirés pendant le fonctionnement,
- le réservoir d'eau est trop plein.

Vous pouvez régler à nouveau la fonction « Sécurité enfants » lorsque vous redémarrez l'appareil.

Après chaque utilisation

Important!

Si vous devez arrêter le programme de séchage avant la fin du programme de séchage, nous vous recommandons de tourner le sélecteur de programme sur la position « Rafraîchir » et d'attendre la fin de la période de refroidissement avant de retirer le linge. Cela empêchera la chaleur de s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Pour ce faire, tournez d'abord la molette sur « off », puis sur « Rafraîchir », puis appuyez sur le bouton « Départ ».

Modifier le programme

Pour changer un programme en cours, tournez d'abord le sélecteur de programme sur "off" pour l'annuler. Sélectionnez le nouveau programme et appuyez sur le bouton « Départ ».

Remarque: Appuyez sur "-" pour indiquer l'état de veille;



-mode veille, 10 minutes plus tard, sans aucune opération, entrer dans un état dormant.

-l'écran affiche "Fin" 10 minutes plus tard, sans aucune opération, entrer dans un état de veille.

Avant de charger le linge

Ne jamais passer au sèche-linge ce qui suit : les éléments particulièrement délicats comme les textiles maillés, en laine, en soie, en tissu avec des garnitures en métal, en nylon serré, les pièces encombrantes comme les anoraks, les couvertures, les duvets, les sacs de couchage ou tout autre élément contenant de la mousse de caoutchouc ou matières similaires. Il faut toujours suivre les instructions sur les étiquettes des vêtements :

- Peut être passé au sèche-linge
- Séchage normal (haute température)
- Séchage délicat (basse température)
- Ne pas passer au sèche-linge

- Fermez les taies d'oreillers et couvertures à fermeture afin d'éviter que de petits éléments de linge ne se retrouvent emmêlés avec. Fermez les boutons pression, fermetures Éclair, crochets, lacets ou ficelle de tabliers. Triez le linge en fonction du type et du degré de séchage requis.
- Ne pas sécher exagérément le linge, cela évitera la formation de faux plis et économisera de l'énergie.
- Évitez de sécher les vêtements de couleurs sombres avec les éléments de couleur claire et pelucheux comme les serviettes, pour éviter de mettre des peluches.
- Le linge doit être essoré consciencieusement avant d'être passé au sèche-linge.
- Il faut également brièvement essorer les éléments d'entretien facile avant de les sécher.
- Les articles tissés peuvent rétrécir un peu durant le séchage. Veuillez ne pas sécher excessivement les articles de ce genre. Il est recommandé de prendre en compte une marge de rétrécissement durant le choix d'achats de nouveaux vêtements.
- Vous pouvez également placer des vêtements amidonnés dans votre sèche-linge. Cependant, pour obtenir l'effet amidonné désiré, choisir le programme « Repassage ». Pour retirer les résidus d'amidon, nettoyez l'intérieur du tambour après le séchage avec un chiffon humide.
- Pour éviter les charges statiques une fois le séchage terminé, utilisez soit un adoucissant lorsque vous lavez du linge ou un conditionneur de tissu spécialement conçu pour sèche-linge.
- Retirez le linge lorsque le sèche-linge a accompli le séchage.
- Si certains éléments sont toujours humides après le séchage, configurez une durée post-séchage brève, mais d'au moins 30 minutes. Cela sera nécessaire, en particulier pour les éléments à couches multiples (par exemple les cols, les poches, etc.).

IMPORTANT : Assurez-vous qu'aucun objet en métal ne soit laissé parmi le linge (par exemple, pinces à cheveux, épingles, broches).

- Boutonnez les taies, fermez les fermetures à glissière, crochets et boutons-pression. Attachez les ceintures ou les longs rubans.
- Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures à glissière, boutonnez les draps de duvet et attachez les rubans lâches (par exemple, pour les tabliers).
- Retournez les éléments à tissus double couche (par exemple pour un anorak en coton molletonné, la couche en coton doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront alors mieux.

Charges maximales

Les charges recommandées sont indiquées dans la partie « Programmes de séchage ».

Règles générales :

Coton, lin : le tambour est complètement rempli mais le linge pas trop serré.

Synthétique : le tambour ne peut au maximum être rempli qu'à moitié.

Lainage et tissus délicats : le tambour ne peut être rempli qu'au quart.

Essayez de charger la capacité maximale de l'appareil car de petites charges ne sont pas économiques.

Programme	Charge max.	Description du programme
Standard	8kg	8kg Des vêtements normaux en matériaux mixtes , etc. Vous pouvez choisir les niveaux de séchage .
Coton	8kg	Séchage vêtements coton , lin, etc. Vous pouvez choisir les niveaux de séchage .
Synthétique	4kg	Séchage vêtements synthétique , etc. Vous pouvez choisir les niveaux de séchage .
Linge de lit	8kg	Séchage textile (s) de grande taille (drap de lit , housse de couette) Vous pouvez choisir les niveaux de séchage .
Serviettes	4kg	Séchage serviettes , draps de bain , peignoirs etc . Vous pouvez choisir les niveaux de séchage .
Laine	2kg	Séchage lainage .
Duvet	3kg	Séchage doudoune .
Linge bébé	3kg	Séchage vêtements de bébé , autres délicats .
Délicat	4kg	Utilisé pour le séchage de charges de matières délicates , comme la soie , etc. Le séchage de la machine dépend du temps d'affichage que soit le niveau de séchage .
Rafraîchir	4kg	Pour ôter d'éventuelles mauvaises odeurs . N'implique pas de séchage . Refroidissement seulement.
Minuterie	8kg	Séchage de textiles épais ou multicouche le séchage de la machine dépend du temps d'affichage , quel que soit le niveau de séchage . exemple . Linge éponge pour le séchage de linge individuel ou de petits volumes.
Sous-vêtements	2kg	Séchage sous -vêtements
Jeans	4kg	Séchage jeans
Chemises	2kg	Séchage chemises
Vêtements de sport	2kg	Séchage vêtements sport

Remarque : La charge maximale pour le séchage des peignoirs et serviettes ne doit pas dépasser 6 kg.

Poid du linge

Ces poids sont donnés à titre indicatif :

Peignoir de bain	1600 g	Chemise de nuit / pyjama	265 g
Serviette de table	130 g	Sous-vêtements	130 g
Housse de duvet	930 g	Jean/pantalon épais	800 g
Draps	665 g	Chemise	265 g
Taie d'oreiller	266 g	Pyjamas pour hommes	130 g
Nappe	330 g	Chemisier	265 g
Serviette de bain	265 g	Caleçons	130 g
Chiffon	130 g		

Entretien et nettoyage

- Vous devez DÉBRANCHER l'appareil avant de pouvoir effectuer tout travail de nettoyage ou d'entretien.
- Ne vaporisez pas d'eau directement sur le sèche-linge pour le nettoyer. N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou d'acétone pour nettoyer le sèche-linge.
- Sinon, cela peut entraîner une décoloration, une déformation et des dommages. Choc électrique ou incendie.
- Lors du nettoyage du produit, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.
- Pendant le cycle de séchage, le panneau de commande ou la porte peuvent accumuler de l'humidité.

Panneau de commande

- Nettoyez avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de substances abrasives.
- Ne vaporisez pas de nettoyeurs directement sur le panneau.
- La finition du panneau de commande peut être endommagée par certaines salissures de prétraitement du linge et certains produits détachants.
- Appliquez ces produits loin de votre appareil et essuyez immédiatement tout déversement ou éclaboussure.

Nettoyage du tambour

- Nettoyez les parties internes du tambour avec un chiffon doux et humide et un nettoyant neutre et non abrasif adapté aux surfaces en acier inoxydable.
- Retirez le résidu de nettoyant et séchez-le avec un chiffon propre.

Nettoyage de la porte

- Nettoyez périodiquement la partie interne de la porte et retirez toutes les peluches.
- Un nettoyage précis assure un séchage correct.




Nettoyage extérieur

- Utilisez du savon et de l'eau puis séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de substances abrasives.
- Protégez la surface des objets pointus car ils peuvent rayer ou endommager la finition.
- Ne placez aucun objet lourd ou pointu ni aucune bouteille de détergent sur la sècheuse, mais conservez-les sur le piédestal acheté ou dans une boîte de rangement séparée.


⚠ Avertissement : N'utilisez pas l'appareil sans filtre.

Nettoyage du filtre

Votre appareil ne fonctionnera correctement que si le filtre est propre. Ce filtre collecte toutes les peluches qui s'accumulent durant le séchage et doit par conséquent être retiré et nettoyé à la fin de chaque programme.

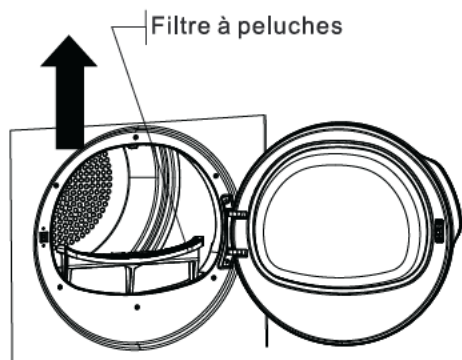

Retirez le filtre de son compartiment, ouvrez-le et enlevez toutes les peluches et autres fibres de la surface de la grille.

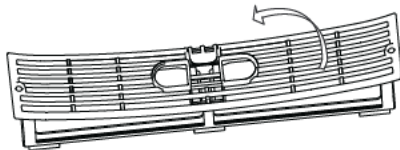

Remarque : Quand vous remarquez une accumulation de peluches à la surface de la grille, utilisez de l'eau chaude pour la nettoyer et assurez-vous que la grille soit complètement sèche avant de replacer le filtre dans son compartiment.

IMPORTANT : Pensez à remettre le filtre après son nettoyage. Le sèche-linge ne doit pas être utilisé sans filtre.

⚠ Avertissement : Nettoyez toujours le filtre à peluches et les surfaces intérieures de la porte de chargement après chaque processus de séchage.

Vidange du réservoir d'eau


Le réservoir d'eau collecte toute l'eau du condenseur. Il doit être vidé après chaque utilisation autrement cela pourrait diminuer la performance de séchage de l'appareil. Si le bac de condensation est plein, l'indicateur lumineux « Trop plein » s'allume durant le programme,

l'alarme retentit et le programme s'arrête. Le bac de condensation doit alors être vidé aussitôt.

1. Retirez le bac de condensation




2. Videz l'eau dans l'évier

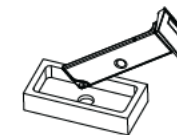

3. Remplacez le bac de condensation
4. Appuyez sur « Départ/Pause »

Capteur d'humidité


Cet appareil est équipé d'une sonde d'humidité située dans le tambour à l'arrière du filtre à peluches. Des dépôts de calcaire peuvent apparaître sur la sonde et doivent être nettoyés.

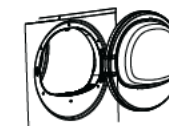


Nettoyage du filtre à l'avant de l'appareil

Les peluches qui n'ont pas été capturées dans le filtre à peluches à l'intérieur du tambour sont stockées dans un filtre situé à l'avant de l'appareil. Il faut alors retirer toutes les peluches et autres poussières accumulées.


1. Pressez sur le bouton pour ouvrir le cache du filtre.

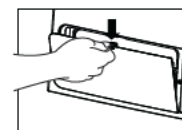


2. Ouvrez les sécurités en les tournant vers le haut à gauche et vers le bas à droite.

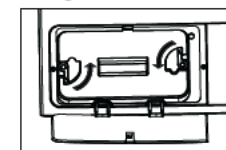

3. Retirez le bac à filtre.

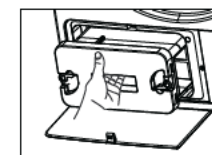

4. Nettoyez avec précaution les éléments du filtre à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse. Si nécessaire, placez-les sous l'eau tiède. Assurez-vous que tous les éléments soient bien secs avant de les remplacer.

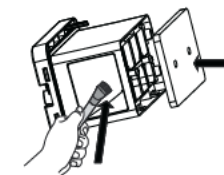

Nettoyage de l'évaporateur

Nettoyez les peluches accumulées sur les ailettes de l'évaporateur situé derrière le tiroir du filtre avec un aspirateur ou une brosse douce. Vous pouvez également nettoyer à la main à condition de porter des gants de protection.

Il est recommandé de le nettoyer au moins deux fois par mois.

⚠ Avertissement : N'essayez jamais de nettoyer à mains nues. Les ailettes de l'évaporateur peuvent endommager votre main.



IMPORTANT : Si vous appelez un ingénieur pour résoudre les défauts suivants, ou réparer les défauts causés par une utilisation ou une installation incorrecte, même si l'équipement est sous garantie, vous serez facturé.

Procédure

Une mise à la terre séparée est requise par certaines règles locales. Dans ce cas, vous devez acheter un fil de terre, des clips et des vis.

⚠ Il est dangereux de changer les spécifications ou de tenter de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

⚠ Il faut veiller à ce que l'appareil ne repose pas sur le câble d'alimentation.

⚠ Tout travail électrique requis pour installer l'équipement doit être effectué par un électricien qualifié ou un personnel qualifié.

⚠ IMPORTANT: l'appareil ne doit pas être intégré.

Déballage: Tous les emballages doivent être retirés avant d'utiliser l'appareil. Vérifier l'accessoire: ouvrez le sac d'accessoires et vérifiez les accessoires.

Accessoire	Nom	Quantité
	tuyau de vidange	1
	manuel	1

⚠ Si l'appareil est déplacé, il doit être transporté verticalement.

Pannes et solutions

Dysfonctionnement	Causes	Solutions
Le sèche-linge ne fonctionne pas.	La prise d'alimentation n'est pas branchée. La porte de chargement est ouverte. Avez-vous pressé la touche « Départ/Pause » ?	Brancher le courant. Fermer la porte de chargement. Presser la touche « Départ/Pause » à nouveau.
Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants.	Le mauvais programme a été choisi. Le filtre est obstrué. Le volume du linge est incorrect. Il y a des dépôts de calcaire sur le capteur d'humidité.	Choisir un programme différent au prochain séchage (voir la section « Programmes de séchage »). Nettoyer le filtre à peluches. Respecter le volume de chargement recommandé. Nettoyer le capteur d'humidité.
La lumière du tambour ne fonctionne pas (option)	L'ampoule est défectueuse.	Remplacez l'ampoule.
Le cycle de séchage s'arrête rapidement après le départ du programme. L'indicateur « Fin » apparaît.	Pas assez de linge chargé ou le linge chargé est trop sec pour le programme choisi.	Choisir un programme plus court et, si sélectionné, un niveau de séchage moins fort.
Le cycle de séchage dure un temps anormalement long.	Le volume chargé est trop important.	Réduire le volume chargé.

i Si vous n'êtes pas en mesure d'identifier ou de résoudre un problème, contactez le service après-vente. Avant d'appeler, prenez note du modèle, du numéro de série et de la date d'achat de votre appareil. Le service après-vente aura besoin de ces informations.

Mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de dommage, la mise à la terre peut fournir une résistance minimale pour réduire la possibilité de choc électrique. Le cordon d'alimentation a un fil de mise à la terre avec l'appareil et un cordon d'alimentation avec prise. La fiche doit être insérée dans une prise correctement installée et mise à la terre (conformément à toutes les règles et normes locales).

Décharge d'eau

Il n'est pas nécessaire de décharger l'eau condensée dans le réservoir, elle peut être évacuée directement. Remplacez le tuyau de vidange. Tirez le tuyau d'eau dans le sens de la flèche, puis installez le tuyau de vidange. Tels que les pilers peuvent être utilisés si cela est difficile à faire.




Retirer la mousse d'emballage de sécurité de transport

⚠ Mise en garde!

Avant d'utiliser la machine, la mousse d'emballage doit être retirée du tambour.


1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Retirez les bandes adhésives de l'intérieur de la machine sur le dessus du tambour.
3. retirez les deux mousses d'emballage de la machine.

deux mousses d'emballage

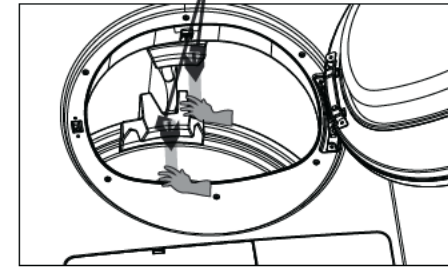

Vérification des coins

Lorsque vous appuyez sur le bord, la machine ne doit pas trembler de haut en bas. (Veuillez vérifier les deux directions) Lorsque vous appuyez sur le cadre supérieur (diagonale), la sècheuse tremble et doit réajuster les pieds réglables. Ne placez pas de couvertures ou de cordes sur le sol pour éviter la génération de chaleur et affecter le fonctionnement de la machine.

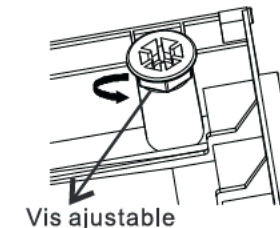

⚠ **IMPORTANT** : L'élément émis par le sèche-linge peut atteindre une température allant jusqu'à 60 °C. L'appareil ne doit donc pas être installé sur des sols qui ne résistent pas aux températures élevées.

Inversion de porte

Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge, la porte peut être inversée. Cette opération doit être effectuée par du personnel qualifié. Veuillez contacter le centre de service le plus proche.

Connexion électrique

Tout travail électrique nécessaire à l'installation de cet appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.

 **Avertissement : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE**

 Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas de non-respect des mesures de sécurité.

Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que le taux de voltage de l'alimentation électrique soit le même que celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.

Si la prise doit être remplacée pour quelque raison qu'il soit, faites comme décrit ci-dessous.

- Les fils des prises d'alimentation sont colorés en respect du code suivant :
Vert et Jaune - Terre
Bleu - Neutre
Marron ou noir - Phase

Les fils colorés en vert et jaune doivent être connectés au terminal marqué de la lettre « ⊕ » ou par le symbole de terre ou encore coloré en vert et jaune.

Protection de l'environnement

 Avertissement


- **Une prise sectionnée insérée dans une fiche est un sérieux danger (par choc) à la sécurité.**
- **Assurez-vous que la prise sectionnée soit détruite de façon sûre.**
- **Connexion permanente** : dans le cas d'une connexion permanente. Il est nécessaire que vous installiez un interrupteur électrique à deux pôles. L'interrupteur ne doit pas casser le fil de terre jaune ou vert en aucun point.

 **Matériaux d'emballage**

- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables.
>PE <= polyéthylène
>PS <= polystyrène
>PP <= polypropylène
Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

Appareils usagés

Utilisez des sites de dépôt agréés pour vos appareils usagés. Aidez à maintenir votre pays propre !

 Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Protection de l'environnement

Le symbole  indique un risque d'incendie.

Le linge touché d'essence, de kérosène ou d'huile de cuisson peut prendre feu instantanément, plus spécialement lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur comme un sèche-linge. Le linge devient chaud, provoquant une oxydation de la substance. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, le linge peut devenir tellement chaud qu'il s'enflamme. Entasser, empiler ou stocker du linge touché par du pétrole ou de l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper et ainsi créer un danger de feu. Il est inévitable de placer des vêtements faits de végétaux ou d'huile de cuisson ou qui ont été contaminés par des produits de soins pour les cheveux, dans le sèche-linge. Il faudrait les laver à l'eau chaude avec un détergent très puissant au préalable – cela réduirait le risque mais ne l'éliminerait pas.



Conseils écologiques

Pour économiser de l'énergie et pour aider à préserver l'environnement, nous vous recommandons de suivre ces conseils :

- Essayez de charger à la capacité maximale de la machine, du fait que les petites charges ne sont pas économiques.
- Évitez de sécher le linge trop longtemps.
- Sélectionnez le programme de séchage en fonction du type de linge et du degré de séchage requis.
- Nettoyez les filtres régulièrement pour éviter des temps de séchage excessifs et une consommation d'énergie importante.
- Ventilez bien la pièce. La température de la pièce ne doit pas être inférieure à 5°C.

Le linge touché d'essence, de kérosène ou d'huile de cuisson peut prendre feu instantanément, plus spécialement lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur comme sèche-linge. Le linge devient chaud, provoquant une oxydation de la substance. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, le linge peut devenir tellement chaud qu'ils s'enflamme. Entasser, empiler ou stocker du linge touché par du pétrole ou de l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper et ainsi créer un danger de feu. Il est inévitable de placer des vêtements faits de végétaux ou d'huile de cuisson ou qui ont été contaminés par des produits de soins pour les cheveux, dans le sèche-linge. Il faudrait les laver à l'eau chaude avec un détergent très puissant au préalable-cela réduirait le risque mais ne l'éliminerait pas.

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

Données techniques

Marque	SIGNATURE
Modèle	SLPAC8
Capacité nominale	8kg
Classe énergétique	A++
Consommation annuelle d'énergie	234 kwh/an
Cycle de séchage standard	Coton
Consommation d'énergie du Programme standard coton à pleine charge	1.89 kwh
Consommation d'énergie du Programme standard coton à demi-charge	1.04 kwh
Consommation d'énergie en mode d'arrêt	0.42W
Consommation d'énergie en mode de veille	0.48W
Durée en mode de veille	0.80W
Durée du Programme standard coton à pleine charge	206 minutes
Durée du Programme standard coton à demi-charge	126 minutes
Niveau de puissance acoustique du programme standard coton à pleine charge	63db
Montage	Autoportant
Pouvant être intégré	Non
Indice d'efficacité énergétique	30.8
Dimensions(H x L x P)	850*595*630
Consommation d'énergie par cycle	1.42kwh
Puissance nominale	650W
Tension nominale/ fréquence	220 240V~50Hz
Poids du produit	47kg

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Tous les papiers
se trient et se recyclent.

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France