



La solution assistance

SIGNATURE STI2B/2



MODE VEILLE

Mode veille:


Description du mode veille:

Le mode veille se traduit par le clignotement des voyants verrouillage enfant et le voyant Marche/Arrêt de la plaque induction.

Passage en mode veille:

Le mode veille est activé dans les cas suivants:

- 1- Lors d'une période prolongée d'inactivité
- 2- Suite à l'extinction de la table (touche Marche/Arrêt)

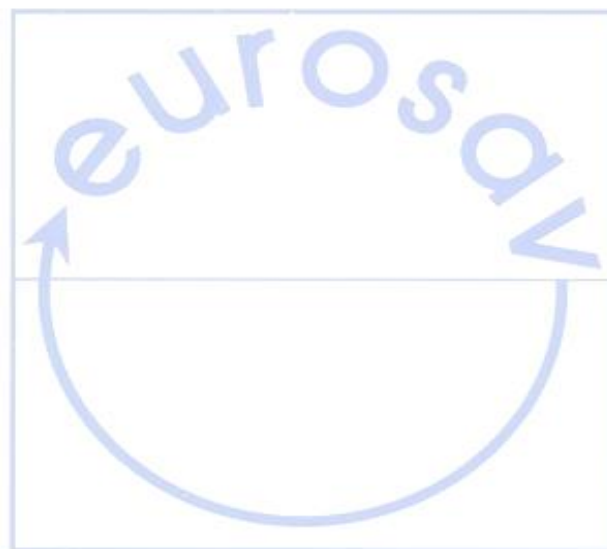

La solution assistance




La solution assistance

SIGNATURE STI2B/2



CODE ERREUR

Code erreur	Description
E0	Récepteur non adapté / problème de détection
E1	Tension trop basse (< 165 V)
E2	Tension trop haute (> 270 V)
E3	Sonde de température ouverte ou en court-circuit
E4	Sonde transistor de puissance ouverte ou en court-circuit
E5	Surchauffe inducteur
E6	Sonde de température en défaut
E7	Défaut de communication
E9	Fusible thermique HS au niveau de la sonde de température ou Défaut de communication (connecteur mal inséré / mauvais contacts)
EC	Défaut d'alimentation

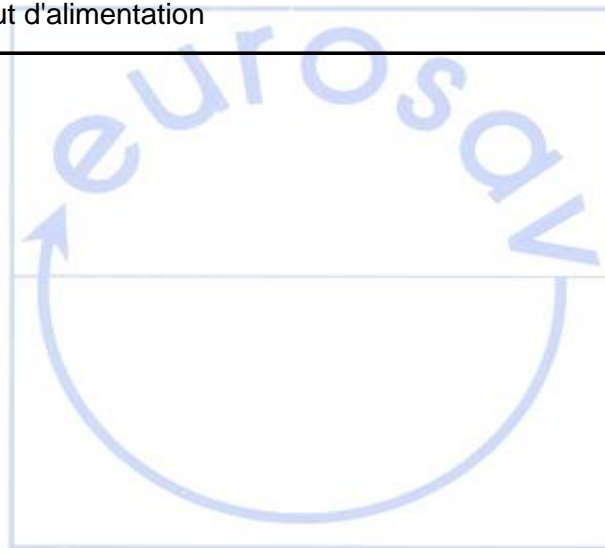

La solution assistance