



Liste codes erreur

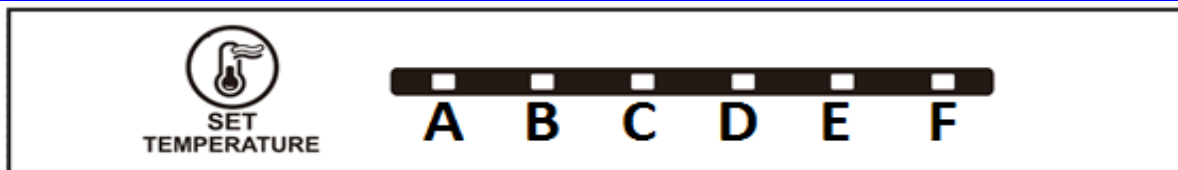

CODE ERREUR *		DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>A + B</b>	Défaut sonde REFRIGERATEUR (R-SNR)
<b>E5</b>	<b>A + C</b>	Défaut sonde DEGIVRAGE (FD-SNR)
<b>E6</b>	<b>B + D</b>	Problème communication AFFICHEUR / PLATINE DE PUISSANCE
<b>E7</b>	<b>A + D</b>	Défaut sonde AMBIANT (Am-SNR)

T°	Valeur sonde (kΩ)
-30	33,381
-25	25,17
-22	21,18
-20	18,9
-18	16,9
-16	15,12
-10	10,92
-8	9,82
-5	8,392
0	6,495
1	6,175
2	5,873
3	5,587
4	5,315
5	5,06
6	4,818
8	4,372
10	3,972
20	2,501
25	2,005

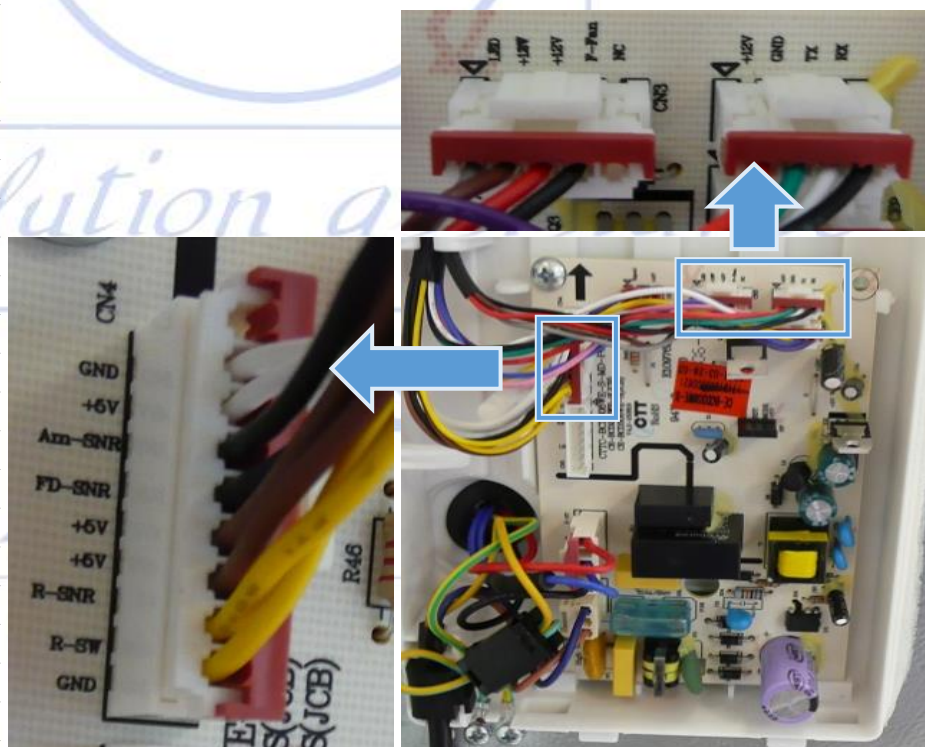

**Dégivrage:**

La résistance de dégivrage comporte un fusible thermique.

Valeur résistance 300 Ω env. mesurable à partir de la carte: signal F- HT (fil rouge)

Le dégivrage peut survenir à intervalle de 6h05 minimum ou lorsque le compresseur a fonctionné de façon continue pendant deux périodes de 3h.