



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2




Español

Page

3

to

3

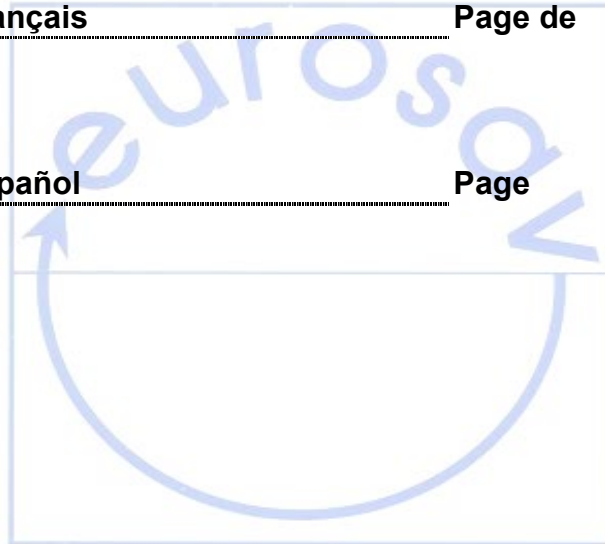

La solution assistance



La solution assistance

Rôle de la calibration :

Le lave linge calcule la charge de linge dans le tambour au début de chaque cycle. Les modèles n'étant pas identiques les uns aux autres, la calibration (ou l'étalonnage) a pour but de gommer ces infimes différences.

Procédure :

Vider le tambour, brancher l'appareil mettre le lave linge sous tension puis maintenir les touches "TEMPERATURE" et "BOOST" modèles jusqu'à ce que "T19" s'affiche, puis appuyer sur départ/pause.



Le tambour se met en rotation, l'électronique affiche une valeur qui évolue lors de la calibration.

LA CALIBRATION EST TERMINÉE LORSQUE LA VALEUR RESTE FIXE.

Vous pouvez alors éteindre le lave linge.

En cas d'échec de la calibration, l'affichage suivant apparaît:



Remarque:

Les "****" mentionnées dans la notice, n'apparaissent jamais car la valeur calculée lors de la calibration est différente entre chaque appareil, voir d'une calibration à l'autre.

~~4. Appuyez sur ▷|| pour lancer le lave-linge et attendez que le code « **** » s'affiche.~~

Papel de la calibración:

La lavadora calcula la carga de ropa en el tambor al inicio de cada ciclo. Los modelos no son idénticos entre sí, la calibración (o calibración) tiene como objetivo borrar estas pequeñas diferencias.

Procedimiento :

Vacíe el tambor, enchufe el aparato, encienda la lavadora y mantenga presionados los botones "TEMPERATURA" Y "AUMENTAR" modelos hasta que aparezca "T19", luego presione inicio/pausa.



El tambor comienza a girar, la electrónica muestra un valor que cambia durante la calibración.

LA CALIBRACIÓN SE COMPLETA CUANDO EL VALOR PERMANECE FIJO.

Luego puedes apagar la lavadora.

Si la calibración falla, aparece la siguiente pantalla:



Observó:

El "*****" mencionado en las instrucciones nunca aparecerá porque el valor calculado durante la calibración es diferente entre cada dispositivo, o incluso de una calibración a otra.

~~4. Appuyez sur ►|| pour lancer le lave-linge et attendez que le code « **** » s'affiche.~~