


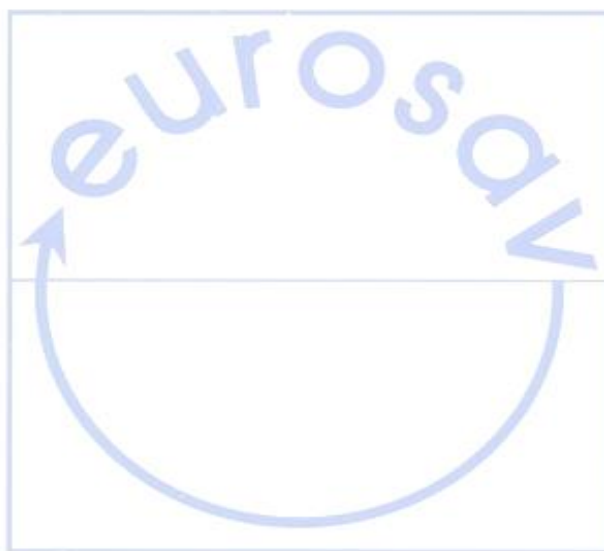

## Liste codes erreurs



CODE ERREUR	Description de la panne et origines possibles
E0: Erreur de réglage de la version	Paramètres de la version ne correspondent pas
E1: Remplissage trop long	Niveau d'eau non atteint après plus de 8 minutes Électrovanne, pressostat
E2: Temps de vidange trop long	Pas de détection de variation du niveau d'eau Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E3: Pas de verrouillage porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E4: Problème niveau d'eau	Recherche d'une fuite / Trop d'eau dans la cuve
E5: Défaut moteur	Le moteur ne tourne pas, trop chaud Moteur et sa connectique, platine de commande
E6: Défaut de chauffage	Pas de chauffage après 15 minutes Résistance, platine de commande
E7: Défaut sonde de température	Sonde de température anormale (Court-circuit ou coupé) Connectique résistance, sonde de température, platine de commande
E8: Défaut compatibilité platine inverter	La version de la platine ne correspond pas au modèle de convertisseur
E9: Défaut communication inverter	Pas de réponse après 15 essais Platine inverter
E10: Défaut platine inverter	Défaillance du circuit Platine inverter



*La solution assistance*