

2 Versions de paniers supérieurs et paniers à couverts sont disponibles selon les N° de série du lave-vaisselle

FAR - LV15C42RD21BK (731410)

FAR - LV15C42RD21S (731370)

Version 1 : N° de série de 342100001 à 342100324


112	RAIL SUPERIEUR V1	GV218210000395
113	BUTEE DE RAIL AV/AR V1	GV243923554
114	SUPPORT PANIER A COUVERT V1	GV86517600
125	PANIER SUPERIEUR V1	GV60482138
125.1	REHAUSSE GAUCHE V1	GV38416423
125.2	REHAUSSE DROIT V1	GV377289224

Version 2 : N° de série de 342100325 à 342101620

112	RAIL SUPERIEUR V2	GV218210000230
113	BUTEE DE RAIL ARRIERE V2	GV228210000286
113	BUTEE DE RAIL AVANT V2	GV218033521
114	SUPPORT PANIER A COUVERT V2	GV37841422
125	PANIER SUPERIEUR V2	GV45189193
125.1	REHAUSSE GAUCHE V2	GV63314891
125.2	REHAUSSE DROIT V2	GV61364889

Pièces identiques pour les 2 versions :

108	PANIER A COUVERT CENTRAL	GV229802536
111	PANIER A COUVERT GAUCHE	GV223277528
115	PANIER A COUVERT DROIT	GV222752527

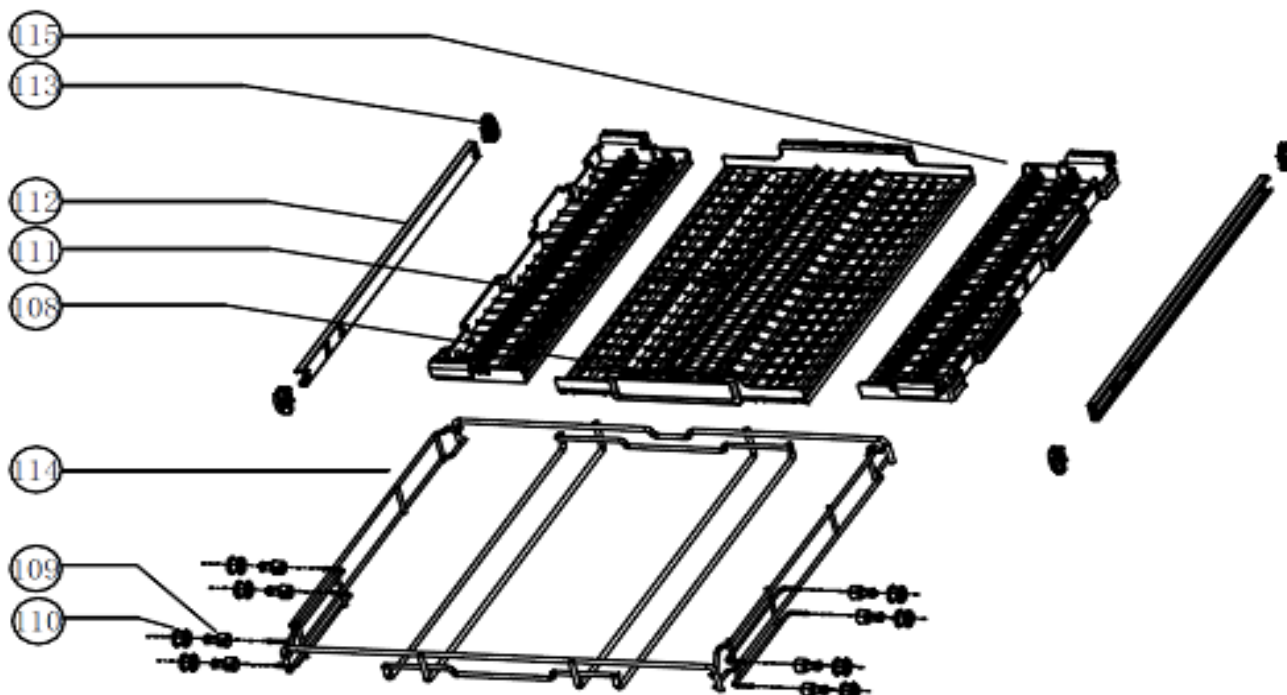

*En cas d'anomalie, merci d'en informer le service technique EUROSAV au 02.35.73.49.78