


CODE ERREUR	DESCRIPTION
E0	Défaut de la fabrique de glace
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde congélateur
E3	Défaut sonde dans chambre variable
E4	Défaut sonde dégivrage réfrigérateur
E5	Défaut sonde dégivrage congélateur
E6	Problème communication afficheur / platine de puissance
E7	Défaut sonde ambiant
E8	Défaut sonde dégivrage dans chambre variable
E9	Température anormalement élevée dans le congélateur
EE	Défaut sonde de la fabrique de glace
EH	Défaut sonde humidité
EF	Défaut installation du réservoir d'eau
EP	Défaut de rotation de la fabrique de glace congélateur
CA	Problème de communication entre puissance / platine de la fabrique de glace
CC	Défaut dégivrage fabrique de glace
C9	Défaut sonde fabrique de glace

F4	Défaut sonde situé en bas fabrique de glace
F5	Défaut sonde rotation fabrique de glace réfrigérateur
F6	Défaut initialisation fabrique de glace réfrigérateur

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Remplacement sonde de température **FMF188348659** : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

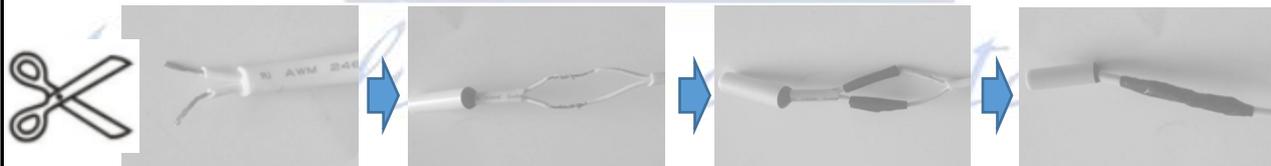

La solution assistance