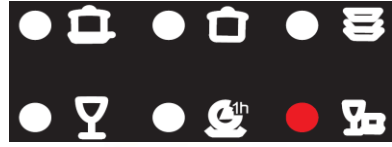
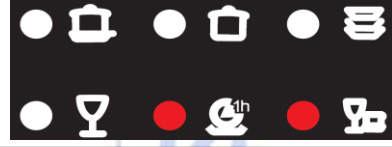
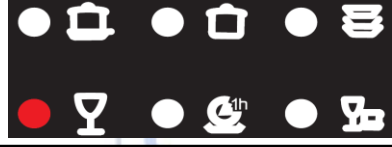
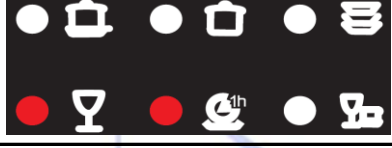
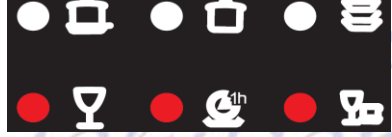


CODE ERREUR	VOYANTS CLIGNOTANTS	DESCRIPTION
E1		Temps de remplissage trop long
		Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Débitmètre, électrovanne
E3		Temps de chauffage trop long
		Présence de chaleur en fin cycle Sonde, résistance
E4		Détection d'un débordement, fuite
		Fuite d'eau sous le produit
E6		Défaut sonde de température
		Vérification si sonde coupée
E7		Défaut sonde de température
		Vérification si sonde sonde en court circuit

Valeurs sonde de température			
Températures	Valeurs	Températures	Valeurs
15°C	17,48 KΩ	50°C	4,144 KΩ
20°C	12,12 KΩ	60°C	3,011 KΩ
25°C	10 KΩ	70°C	2,224 KΩ
30°C	8,299 KΩ	80°C	1,667 KΩ
40°C	5,807 KΩ	85°C	1,451 KΩ

La solution assistance