


Codes erreurs	Signification	Solution
E1 / E2	Tension électrique anormale	Eteindre l'appareil quelques minutes
E3	Température anormale	Eteindre l'appareil quelques minutes
E5	Température trop élevée	Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur
F3 / F4	Défaut sonde de température	Vérifiez la sonde de température
F9 / FA	Défaut sonde de température de l'IGBT	Vérifiez la sonde de température

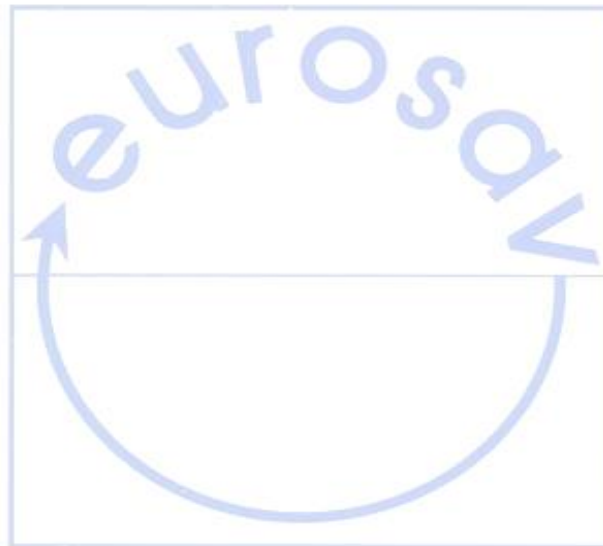

La solution assistance



La solution assistance