


Concerne : Professional Deluxe 90, Plus 90 FX, Plus 100 Mercury 1000, 1082, 1200 Classic Deluxe 100  
 Elan 90 et Classic Deluxe 90 pour n° de série supérieur à XXXX - 158 000  
 Classic 90 et Professional Plus 90 pour n° de série supérieur à XXXX - 160 000

### IMPORTANT !

La réinitialisation doit s'effectuer dans un délai de 2 minutes maximum après la mise sous tension. Au-delà de ce temps, la reconfiguration ne sera pas prise en compte.  
 En cas d'échec, couper l'alimentation quelques secondes et recommencer l'initialisation

### Commandes utilisées

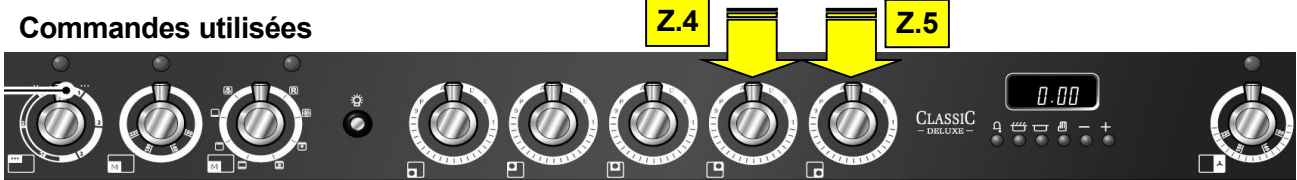

**1** Maintenir Z.4 sur la position A, puis amener Z.5 sur la position P

Attendre que P disparaisse de l'afficheur

Relâcher Z.5 sur la position 9




répéter cette étape une nouvelle fois jusqu'à disparition de P

**2** Remettre Z.5 sur la position P

Attendre que P disparaisse de l'afficheur

Remettre Z.4 sur la position 0 et maintenir Z.5 sur la position P

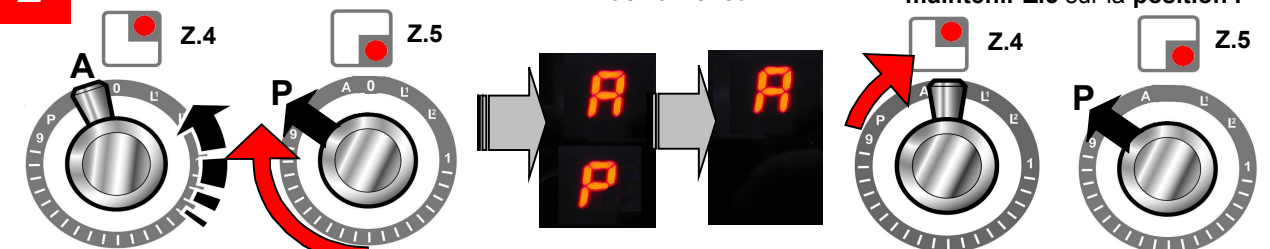


**3** Remettre Z.5 sur la position 0


Affichage C et 0 apparaît

Maintenir Z.4 et Z.5 sur la position A

Maintient pendant 5 secondes

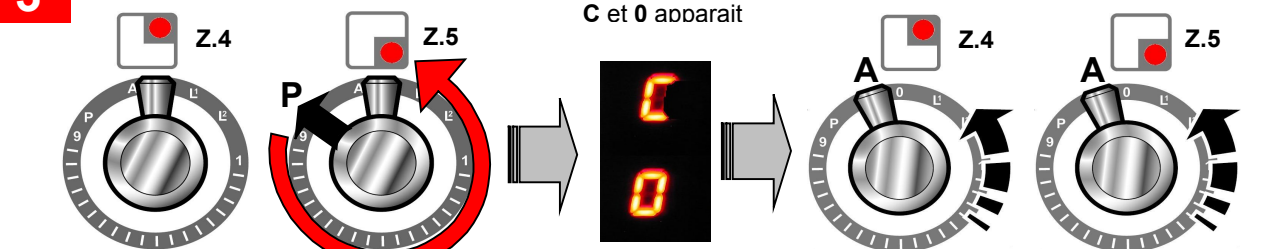

**4**

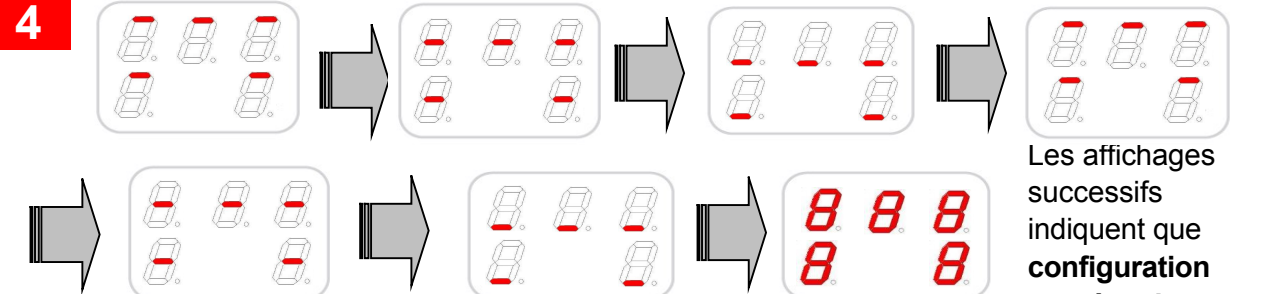

Les affichages successifs indiquent que configuration est réussie