


CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>Porte ouverte</b>
	Client: Appareil bippe en permanence Diagnostic: Aucun lancement de cycle possible
<b>E2</b>	<b>Temps de remplissage trop long</b>
	Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diagnostic: Débitmètre, électrovanne
<b>E3</b>	<b>Problème de vidange</b>
	Client: Reste de l'eau en fond de cuve Diagnostic: Vérifier évacuation, pompe de vidange
<b>E4</b>	<b>Défaut sonde de température (coupée)</b>
	Vérification si sonde coupée // Diagnostic: Mesure de la sonde
<b>E5</b>	<b>Détection d'un débordement, fuite</b>
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diagnostic: Recherche de fuite
<b>E6</b>	<b>Détection d'une fuite</b>
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diagnostic: Recherche de fuite
<b>E7</b>	<b>Temps de chauffage trop long</b>
	Client: Présence de chaleur en fin cycle Diagnostic: Sonde, résistance
<b>E8</b>	<b>Alarme du système de distribution d'eau</b>
	Vérification moteur inverseur

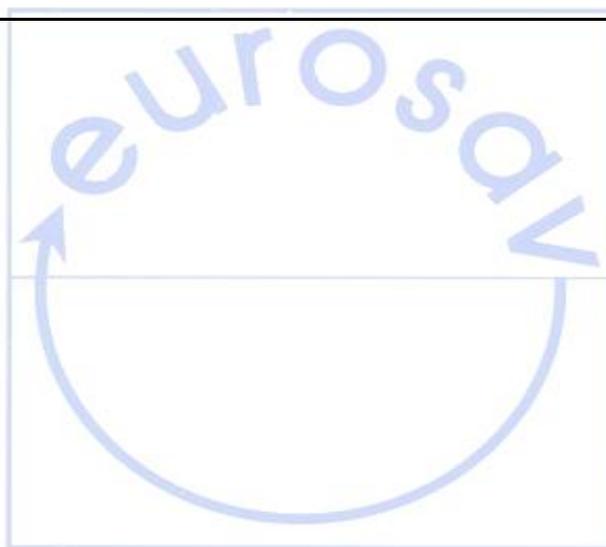

*La solution assistance*