




Liste codes erreurs



CODE ERREUR	ORIGINES POSSIBLES
E1 : Remplissage trop long	Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
E2: Pas de verrouillage porte	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E3: Défaut moteur	Moteur, platine de commande, filerie
E4 : Temps de vidange trop long	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E5 : Niveau d'eau trop haut	Electrovanne, pressostat
E6 : Défaut sonde température lavage	Vérifier sonde de température, platine de commande
E7 : Défaut sonde température lavage	Vérifier sonde de température
E8 : Défaut communication inverter	Vérifier câblages, platine de commande, moteur
Unb : Détection d'un balourd	Vérifier la charge de linge

La solution assistance

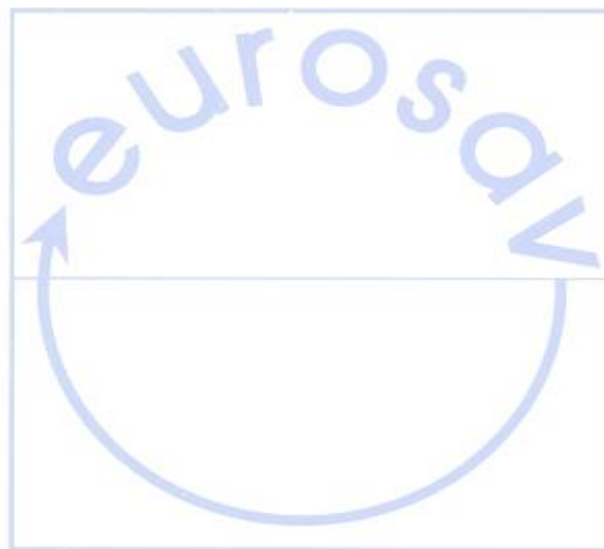

La solution assistance