

Qilive



Combine refrigerator Q.6950

- FR** Réfrigérateur combiné
- ES** Frigorífico combinado
- PT** Combinar geladeira
- PL** Połącz lodówkę
- HU** Kombinálja a hűtőszekrényt
- RO** Combinați frigiderul
- RU** Комбинированный холодильник
- UA** Комбайн холодильник

EN	User manual	P. 5
FR	Manuel d'utilisation	P. 18
ES	Manual del usuario	P. 32
PT	Manual do utilizador	P. 46
PL	Instrukcja użytkownika	S. 60
HU	Használati útmutató	74 o.
RO	Manual de utilizare	P. 88
RU	Руководство пользователя	C. 102
UA	Посібник користувача	C. 117

EN

FR

ES

PT


PL

HU

RO

RU

UA

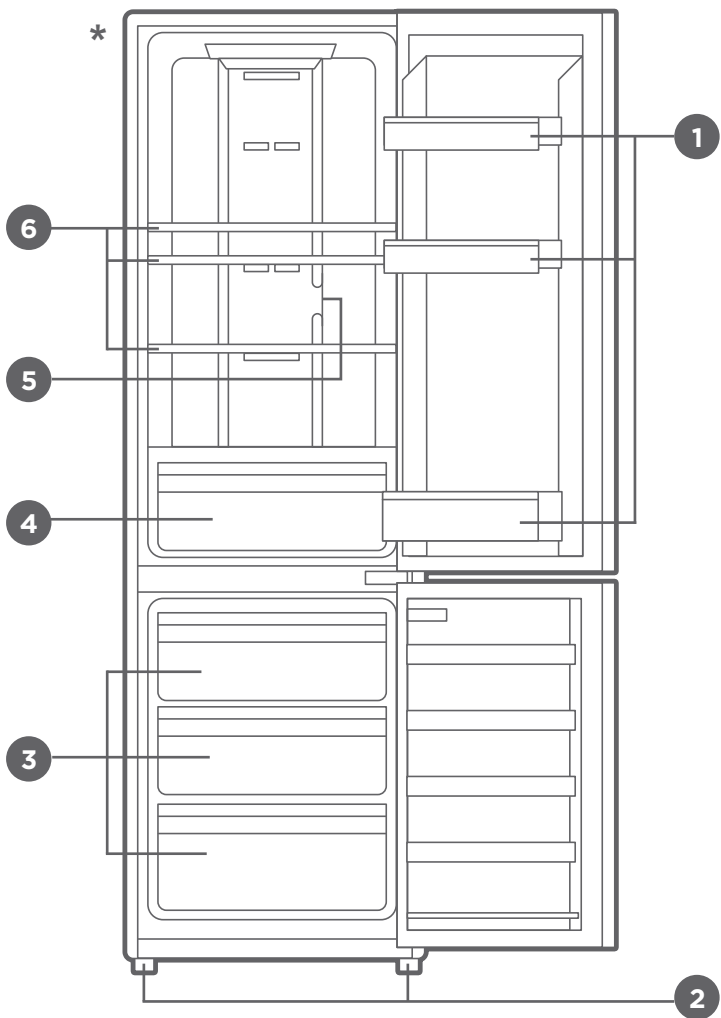

EN

FR

ES

PT


PL

HU


RO

RU


UA

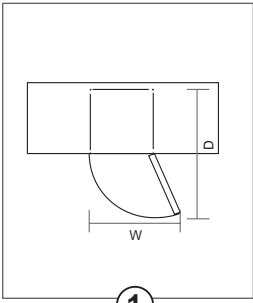


1

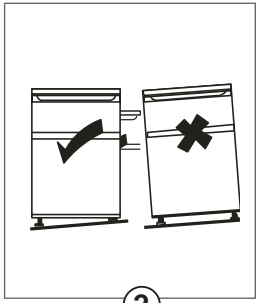


2

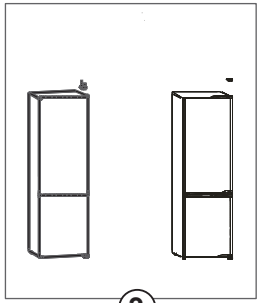


3

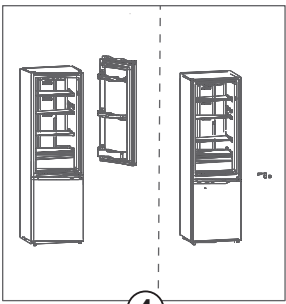


4

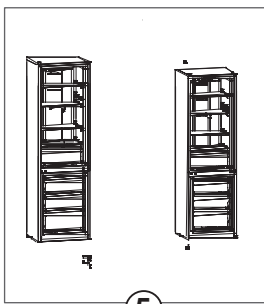


5

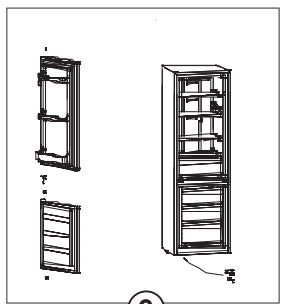


6

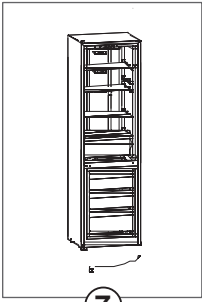


7

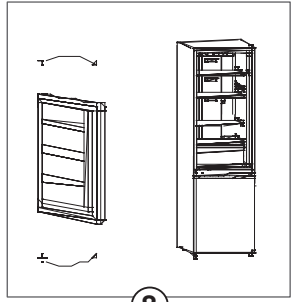

8

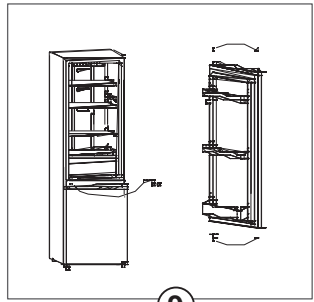

9

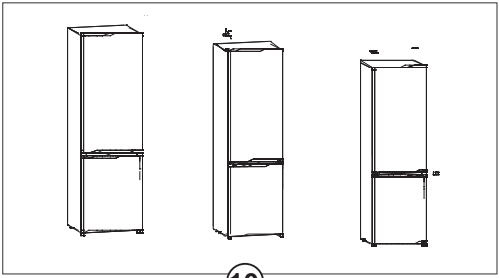

10

TABLE OF CONTENTS:


1. SAFETY INFORMATION	P. 5
2. TECHNICAL DATA	P. 10
3. DESCRIPTION	P. 10
4. INSTALLATION	P. 10
5. USE	P. 12
6. MAINTENANCE AND CLEANING	P. 14
7. TROUBLESHOOTING	P. 16
8. TIPS FOR ENERGY SAVING	P. 17

1. SAFETY INFORMATION

Before using this electrical appliance, read the instructions below and keep these instructions for future reference:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
5. This product is a household refrigerator and shall be only suitable for the storage of food and beverage. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.


6. Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
7. The appliance cannot be built into furniture, wall or similar locations.
8. Before connecting the appliance to an electrical outlet, make sure that the local power supply corresponds to that indicated on the rating label affixed to the appliance.
9. A special plug is installed to the power cable of your appliance. This plug must be plugged into a grounded wall outlet with at least 16 A. If you should not have such a wall outlet, have it installed by a qualified electrician.
10. Warning – Do not damage the refrigerant circuit.
11. The refrigerant gas R600a that is contained in the refrigerator is a natural gas. It is not harmful to the environment, but combustible. It is therefore important to transport and install your refrigerator carefully so as not to damage the refrigerant ducts. In the event of a gas leak, avoid contact with nearby flames or fires and ventilate the room.
12. Risk of electric shock! Do not try to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs must be carried out by qualified personnel.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. Warning – Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
15. Warning – Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
16. Warning – Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.





17. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
18. Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
19. Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
20. Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer compartment to prevent bursts and other losses.
21. The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
22. Tips for cleaning the appliance can be found in the “MAINTENANCE AND CLEANING” chapter.
23.  This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
24. Dispose of the appliance according to local regulations as it uses flammable blowing gas and refrigerant.
25. Before scrapping the appliance, remove the doors to prevent children from becoming trapped.
26. Risk of suffocation! Keep all packaging materials out of the reach of children and babies!
27. Recycle packaging materials in accordance with regulations. Ask your local authorities where collection centres or waste disposal centres are located.
28. In order to prevent children from being locked inside the appliance, keys for doors and lids must be kept

out of the reach of children and not in the vicinity of the appliance.

29. To avoid contamination of food, follow the instructions below:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.*
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to ensure that it does not come into contact with or drip onto other food.

30. Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.*

- One , two , three-star  and four-star  compartments are not suitable for freezing fresh food.*
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing food.*

*Please confirm applicability according to your product compartment type.

31. For freestanding appliances: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

32. Any replacement or maintenance of the LED lamps must be completed by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

33. This product contains a light source of energy

efficiency class (F).

34. Children aged 3 to 8 years may load and unload the appliance.
35. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
36. All accessories, such as drawers, shelves, balconies, should be kept there for lower energy consumption.
37. Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.



This symbol shows that this appliance used a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.



This symbol indicates the coldest part of the appliance. It defines the highest level of this zone.

2. TECHNICAL DATA

Brand name	Qilive
Model number	600184107 / HD-359RWENJ
Protection class	Class I
Power supply	220 - 240 V~, 50 Hz
Power consumption	0.600 kWh/24h
Exterior dimensions (H x L x W)	180 x 54.5 x 62.5 cm
Net weight	54 kg

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperature	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Extended temperature: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;

Temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;

Subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;

Tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;

3. DESCRIPTION

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Door compartment (x 3) | 4. Crisper drawer |
| 2. Levelling feet | 5. Temperature sensor |
| 3. Freezer drawer (x 3) | 6. Shelf (x 3) |

Accessories list	
Fridge compartment: <ul style="list-style-type: none"> • 3 glass shelves+1 crisper cover • 1 drawer • 3 balconies 	Freezer compartment: <ul style="list-style-type: none"> • 3 drawers • 1 ice tray • 1 egg tray

*The diagram shows the drawers, food boxes, shelves and other accessories placed in the most energy efficient position.

4. INSTALLATION



Warning!

Disconnect the appliance from the wall outlet before you install the appliance.

4.1 Unpack all parts.

After unpacking, check for completeness of delivery and for shipping damage. If your delivery is damaged or incomplete, please contact our after-sales service.

4.2 Choose an appropriate location



Warning!

Position the appliance so that it is not exposed to direct sunlight. This appliance should not be used outdoors or exposed to rain.



Warning!

The appliance must be separated by a distance of at least 50 cm from heat sources (such as stoves, ovens, radiators, etc.) and at least 5 cm from electric ovens.



Warning!

Install the appliance in a place where the power plug is easily accessible for power disconnection.

1. Place the appliance in a well ventilated room on a dry, stable and level surface, away from direct sunlight and other heat sources.
2. Ensure sufficient air circulation at the rear of the appliance. Do not place the appliance against a wall to avoid noise caused by vibration. Make sure that the air can still circulate freely around the appliance. Insufficient ventilation would result in malfunction and increased energy consumption. Leave a space of at least 10 cm between the appliance and the wall, and at least 30 cm between the top of the appliance and the ceiling.
3. Leave enough space to access and open the door easily (W x D ≥ 82 x 107 cm) (→ Fig. 1). If necessary, change the direction of door opening as described below.

4.3 Level feet

If the appliance tilts in some way, adjust the height of the left/right foot (2) of the appliance to be in a horizontal level (→ Fig. 2).

1. Turn the foot (2) clockwise to raise the appliance.
2. Turn the foot (2) counter clockwise to lower the appliance.

Note: If the appliance is not level, the door and the door seal will not be closed properly.

4.4 Reverse door

Ensure the appliance is unplugged and empty. All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door. It is better that 2 people handle the appliance during assembly.

1. Close the doors.
2. Remove the hole cover, then unscrew and remove the upper hinge (→ Fig. 3).
3. Remove the upper door, and place it on a soft pad to avoid scratches. Unscrew and remove the middle hinge (→ Fig. 4).
4. Remove the lower door, and place it on a soft pad to avoid scratches.
5. Place a rug or blanket on the floor to avoid scratches on the surface. Carefully lay down the appliance.

Warning: Do not lay down the appliance for an extended period of time!

6. Unscrew and remove the lower hinge. Remove the top and middle stoppers, as well as middle hinge adjuster (→ Fig. 5).

7. Remove the door sleeve and door holder. Assemble the bottom hinge assembly on the left side of the lower door (→ Fig. 6).
8. Install the adjuster on the right side of the appliance (→ Fig. 7).
9. Install the door sleeve and door holder on the left side of the lower door. Place the appliance in a vertical position and insert the lower door onto the lower hinge (→ Fig. 8).
10. Install the middle hinge on the left side of the appliance. Install the door sleeve and door holder on the left side of the upper door (→ Fig. 9).
11. Insert the upper door onto the middle hinge. Insert and secure the upper hinge on the left side of the appliance. Install the hole cover, top and middle hinges plugs (→ Fig. 10).

Note: Ensure the door closes properly before using the appliance.

4.5 Adjusting shelves and door compartments

Adjust the location of the shelves (6) and door compartments (1) according to your storage needs.

1. Slide the shelves (6) into the inside wall guides at the desired height.

Note:

- Always slide one of the shelves into the lowest set of guides, above the crisper drawer (4).
 - Remove one or more shelves if needed.
2. Slide the door compartments (1) down into the doors at the desired height. To adjust the position of a door compartment (1), lift it until it becomes free, and then slide it to the desired position.

5. USE

5.1 First use

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important!

- Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
- After transport, unpacking and installation, let the appliance rest at least 2 hours in vertical position before connecting to the power supply.
- Let the appliance run for at least 2 hours before inserting fresh or frozen foods.

5.2 Temperature setting

You can independently adjust the temperature of the freezer and refrigerator compartments. The temperature sensor (5) automatically regulates the internal temperature.

5.2.1 Refrigerator compartment

1. Press the **SET TEMPERATURE** button to set the refrigerator temperature to the desired setting (2°C, 3°C, 4°C, 6°C or 8°C).



Note:

- The standard temperature setting is 4°C. Adjust the settings based on your needs.


- Use the **FAST COOL** setting when you place a large amount of fresh food in the refrigerator compartment. The **FAST COOL** setting runs for 2.5 hours to ensure the food temperature drops faster. Once the set time has elapsed, the appliance automatically reverts to the previous temperature setting.

5.2.2 Freezer compartment

1. Rotate the freezer temperature dial to set the freezer temperature to the desired setting (**COOL**, **NORMAL**, **COOLER**).

Note:

- The standard temperature setting is **NORMAL**. Adjust the settings based on your needs.
- During summer, set the freezer temperature dial to between **NORMAL** and **COOL**. Use the **COOL** setting when the ambient temperature exceeds 35°C.
- During winter, set the freezer temperature dial to between **NORMAL** and **COOLER**. Use the **COOLER** setting when the ambient temperature falls below 10°C.

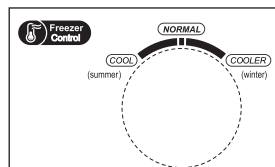

5.3 Storing food in the refrigerator compartment

- Cooked meat/fish should always be stored on a shelf above raw meat/fish to avoid bacterial transfer. Keep raw meat/fish in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest shelf (6).
- Leave space around your food to allow air circulation inside the appliance.
- To prevent the transfer of flavours and stop food from drying out, pack or cover each item of food separately. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.
- Storing an excessive amount of food may adversely affect the cooling capability of the refrigerator.

5.4 Storing food in the freezer compartment

Use the freezer drawers (3) to store frozen foods and/or freeze fresh foods. Place fresh foods to be frozen in the bottom drawer (3) of the freezer.

Note: The freezing process takes around 24 hours. Storing a large amount of food will increase the freezing time.

5.5 Thawing food

Frozen food can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature before being cooked, depending on your needs. Follow the food manufacturer's instructions on the packaging.

WARNING: Thawed foods cannot be re-frozen. Consume quickly.

5.6 Impact on food storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

5.7 Food storage tips

Refrigerator compartments	Type of food
Door compartments	Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. Do not store perishable foods.
Crisper drawer	Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. Fresh bananas, potatoes, onions and garlic should not be kept in the refrigerator.
Refrigerator shelf - bottom Chiller box/drawer	Raw meat, poultry, fish (for short-term storage)
Refrigerator shelf - middle	Dairy products, eggs
Refrigerator shelf - top	Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer/shelf	Foods for long-term storage. Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

To avoid contamination of food, respect the following instructions:

- Do not place hot food and/or liquids directly in the appliance. Allow them to cool down before placing them in the appliance.
- Do not place foods against the inside rear wall.
- Store cleaned fruits and vegetables in the crisper drawer (4), butter and cheeses in airtight containers and milk bottles in the door compartments (1).
- When placing foods in containers or bags, writing dates down helps track the storage time.
- Avoid opening the doors too often and for too long to reduce the loss of cold air and prevent humidity build-up in the appliance compartments.
- Do not refreeze frozen foods after thawing.
- Follow the food manufacturer's storage recommendations for frozen foods.
- Do not place items such as bottled or sealed containers of liquid (e.g. bottled beers and beverages) in the freezer compartment, as this may cause them to burst.
- Prepare food in small batches to allow it to freeze and thaw more quickly.

6. MAINTENANCE AND CLEANING

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution!

Always disconnect the mains plug from the wall outlet before cleaning.

Important! Never use detergent, solvents/abrasive products, sharp objects or wire brushes for cleaning, as this will damage the finish.

6.1 Cleaning

1. Remove all shelves (6), door compartments (1) and drawers (3, 4) from the refrigerator. Wash them in lukewarm water with a mild detergent. Rinse with water and dry thoroughly.

Note:

- Remove the lower door compartment (1) on the upper door before removing the crisper drawer (4).
1. Wipe the inside of the appliance with a damp cloth and some mild detergent. Wipe with a warm damp cloth and then dry thoroughly before replacing the accessories inside the appliance.
 2. Wipe the outside of the appliance with a soft dry cloth. Never use solvents.
 3. Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are free from debris.
 4. Dust off the back of the refrigerator regularly. If necessary, use a vacuum cleaner with a soft brush attachment.

6.2 Defrosting

The appliance is equipped with an automatic defrosting function. Due to seasonal changes, a thick layer of frost may form. To defrost manually, unplug the appliance from the power supply or remove excess frost with a dry cloth.

Defrosting regularly helps to lower the energy consumption of the appliance.

6.3 Lamp

This product contains a lamp. In the event of a fault, contact a qualified technician to inspect and/ or replace the lamp.

6.4 Transportation



Caution!

Do not place the refrigerator upside down or sideways. During transportation, the refrigerator inclination must not exceed 45°.

- Do not lift the appliance by holding the top edges of the appliance. Hold the appliance by its base or sides.
- Before moving the appliance, remove all food and secure the components properly.
- Tape the door to secure them.
- Tape the power cord to the side of the appliance to prevent damage during transportation.

6.5 Storage

- If you do not plan to use the appliance for an extended period, unplug it from the power supply, remove all food and clean the appliance.
- During storage, leave the door slightly open to prevent the formation of unpleasant odours.

7. TROUBLESHOOTING



Warning!

Refer to the Safety section.

If the malfunction persists, contact an authorised service centre or a similarly qualified specialist.

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not operate.	Not connected to power supply.	Plug the appliance into a suitable power outlet.
	Blown or defective fuse.	Check fuse and replace it if necessary.
	Defective power cord or plug.	Check and repair by a qualified electrician.
Appliance freezes or cools too much.	Inappropriate temperature settings	Adjust the temperature to a lower setting.
Appliance does not freeze or cool enough.	Inappropriate temperature settings	Adjust the temperature to a higher setting.
	Large quantity of hot/warm food placed in the appliance	Allow food to cool down before placing it in the appliance.
	Heat source placed near the appliance	Move the heat source further from the appliance.
	Door opened for an extended period of time.	Close the door as soon as possible. Ensure the door is properly closed.
Appliance emits loud noises.	Appliance not level	Adjust feet to level the appliance.
	Appliance touching a wall or furniture.	Move the appliance and leave enough free space around it.
	Odorous food not wrapped	Closely wrap the odorous food.
Appliance has peculiar smell.	Food spoiled	Remove the spoiled food.
	Interior not clean	Clean the interior.

8. TIPS FOR ENERGY SAVING

- Refrigerating appliances may not operate consistently (the contents may defrost or the temperature may become too warm in the frozen food compartment) when placed for an extended period of time below the minimum temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store fizzy drinks in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets.
- Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturer (especially for commercially quick-frozen food).
- When defrosting the appliance, take necessary precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper. A rise in the temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning may shorten the storage life.

SOMMAIRE :

FR


1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	P. 18
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P. 23
3. DESCRIPTION	P. 24
4. INSTALLATION	P. 24
5. UTILISATION	P. 25
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	P. 28
7. DÉPANNAGE	P. 30
8. CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	P. 31

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez les instructions ci-dessous et conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si ceux-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
2. Les enfants ne doivent pas prendre cet appareil pour un jouet.
3. Le nettoyage et l'entretien usuel par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Cet appareil est destiné à un usage domestique et pour des applications similaires telles que :
 - coin cuisine dédié aux employés dans une boutique, un bureau et tout autre environnement de travail ;
 - dans des fermes, par les clients d'hôtels, motels et autres endroits résidentiels ;
 - environnements de type bed-and-breakfast ;
 - restauration et autres applications excluant la vente au détail.

5. Cet appareil électroménager est un réfrigérateur et doit uniquement être utilisé pour conserver des aliments et des boissons. D'après les normes nationales, les réfrigérateurs à usage domestique ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, comme le stockage de sang, de médicaments ou de produits biologiques.
6. Mise en garde : Lorsque vous placez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
7. Il ne peut être encastré dans un meuble, un mur ou similaire.
8. Avant de brancher l'appareil à une prise secteur, assurez-vous que l'alimentation électrique locale correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique collée à l'appareil.
9. Une fiche spéciale est installée sur le câble d'alimentation de votre appareil. Cette fiche doit être branchée dans une prise murale mise à la terre d'au moins 16 A. Si vous ne disposez pas d'une telle prise murale, faites-la installer par un électricien qualifié.
10. Mise en garde – N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
11. Le gaz frigorigène R600a contenu dans le réfrigérateur est un gaz naturel. Il n'est pas néfaste pour l'environnement, mais il est inflammable. Par conséquent, il est important de transporter et d'installer votre réfrigérateur avec précaution, afin de ne pas endommager les conduits réfrigérants. En cas de fuite de gaz, évitez tout contact avec des flammes ou feux proches, et aérez la pièce.
12. Risque d'électrocution ! N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. En cas de dysfonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel qualifié.
13. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

14. Mise en garde – les ouvertures d'aération doivent rester exemptes de toute obstruction, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
15. Mise en garde — n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux conseillés par le fabricant.
16. Mise en garde – n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments dédiés au stockage des aliments, sauf s'ils font partie de ceux conseillés par le fabricant.
17. Ne stockez pas de substances explosives comme des bombes aérosol contenant du gaz inflammable dans cet appareil.
18. Ne placez pas d'objets inflammables, explosifs, volatiles ou hautement corrosifs dans le réfrigérateur, pour prévenir tout risque d'incendie ou d'endommagement du produit.
19. Ne placez pas d'objet inflammable à proximité du réfrigérateur, pour éviter les incendies.
20. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients contenant des boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car ils risqueraient d'éclater et d'endommager l'appareil.
21. L'appareil doit être débranché après utilisation et avant d'effectuer toute opération d'entretien sur l'appareil.
22. Vous trouverez des conseils pour le nettoyage de l'appareil dans le chapitre « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».
23.  Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères au sein de l'UE. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable, conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien

appareil, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils pourront procéder au recyclage de ce produit en toute sécurité.

24. Éliminez l'appareil conformément aux normes locales, car il utilise du gaz et du réfrigérant inflammables et explosifs.
25. Avant de jeter l'appareil, enlevez la porte afin d'éviter que des enfants s'y trouvent enfermés.
26. Risque d'étouffement ! Tenez tout élément d'emballage hors de la portée des enfants et des bébés !
27. Recyclez les éléments d'emballage conformément aux normes appropriées. Adressez-vous à votre commune pour connaître l'emplacement des centres de collecte et des déchetteries.
28. Afin d'empêcher les enfants de rester bloqués à l'intérieure de l'appareil, les clés des portes et des couvercles doivent être maintenues hors de portée des enfants et ne doivent pas se trouver à proximité de l'appareil.
29. Pour éviter toute contamination des aliments, respectez les instructions ci-dessous :
 - Ouvrir la porte pendant une durée prolongée peut causer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas coulé pendant 5 jours *
 - Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur pour vous assurer qu'ils n'entrent pas en contact ou ne coulent pas sur d'autres aliments.

30. Les compartiments pour aliments surgelés 2 étoiles ****** conviennent à la conservation d'aliments pré-congelés, à la conservation ou à la réalisation de crème glacée et à la réalisation de glaçons.*
- Les compartiments 1 étoile *****, 2 étoiles ******, 3 étoiles ******* et 4 étoiles ******** ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais. *
 - Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant une durée prolongée, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure dans l'appareil.
 - Pour les appareils sans compartiment 4 étoiles : cet appareil de réfrigération ne convient pas à la congélation d'aliments.*

*Veuillez vérifier l'applicabilité en fonction du type de compartiment de votre produit.

31. Pour les appareils en pose libre : cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.
32. Le remplacement ou l'entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne aux qualifications similaires.
33. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (F).
34. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger l'appareil.
35. **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.
36. Tous les accessoires, tels que les tiroirs, les clayettes et les balconnets doivent être gardés à l'intérieur pour réduire la consommation d'énergie.
37. Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne qualifiée.



Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Un risque d'incendie existe en cas de fuite du réfrigérant et que celui-ci est exposé à une source d'inflammation externe.



Ce symbole indique la partie la plus froide de l'appareil. Il définit le niveau le plus élevé de cette zone.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom de marque	Qilive
Numéro de modèle	600184107 / HD-359RWENJ
Classe de protection	Classe I
Alimentation	220 - 240 V~, 50 Hz
Consommation	0,600 kWh/24 h
Dimensions extérieures (H x P x L)	180 x 54,5 x 62,5 cm
Poids net	54 kg

Classe	Symbole	Plage de température ambiante en °C
Température étendue	SN	+10 à +32
Tempéré	N	+16 à +32
Subtropical	ST	+16 à +38
Tropical	T	+16 à +43

Température étendue : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C ;

Tempéré : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C ;

Subtropical : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C ;

Tropical : cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C.

3. DESCRIPTION

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Compartiment de porte (x 3) | 4. Tiroir des légumes |
| 2. Pieds de mise à niveau | 5. Sonde de température |
| 3. Tiroir de congélateur (x 3) | 6. Étagère (x 3) |

Liste des accessoires

Compartiment réfrigérateur:

- 3 clayettes en verre + 1 couvercle de bac à légumes,
- 1 tiroir
- 3 balconnets

Compartiment congélateur :

- 3 tiroirs
- 1 bac à glaçons
- 1 bac à œufs

*Le schéma présente les tiroirs, les boîtes alimentaires, les étagères et les autres accessoires placés dans la position la plus efficace du point de vue énergétique.

4. INSTALLATION



Mise en garde

Débranchez l'appareil de la prise murale avant de l'installer.

4.1 Déballez toutes les pièces.

Après avoir tout déballé, vérifiez que la livraison est au complet et n'a pas été endommagée durant le transport. Si votre livraison est endommagée ou incomplète, veuillez contacter notre service après-vente.

4.2 Choisir un emplacement approprié



Mise en garde

Placez l'appareil de sorte qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. L'appareil ne doit pas être utilisé en extérieur ou exposé à la pluie.



Mise en garde

L'appareil doit se trouver à une distance d'au moins 50 cm de toute source de chaleur (comme les cuisinières, les fours, les radiateurs, etc.) et à au moins 5 cm des fours électriques.



Mise en garde

Installez l'appareil dans un endroit où la fiche d'alimentation est facilement accessible pour le débranchement du courant.

1. Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée sur une surface sèche, stable et plane, à l'abri de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur.
2. Assurez-vous que suffisamment d'air circule à l'arrière de l'appareil. Ne placez pas l'appareil contre un mur, pour éviter que les vibrations causent du bruit. Assurez-vous que de l'air peut toujours circuler librement autour de l'appareil. Une aération insuffisante entraîne des dysfonctionnements et une augmentation de la consommation d'énergie. Laissez un espace d'au moins 10 cm entre l'appareil et le mur, et d'au moins 30 cm entre le haut de l'appareil et le plafond.
3. Laissez suffisamment d'espace pour accéder à la porte et l'ouvrir facilement ($L \times P \geq 82 \times 107 \text{ cm}$) (→ Fig. 1). Si nécessaire, changez le sens d'ouverture de la porte comme décrit ci-dessous.

4.3 Ajuster les pieds

Si l'appareil est bancal, ajustez la hauteur de son pied gauche/droit (2) pour l'équilibrer

sur le plan horizontal (→ Fig. 2).

1. Tournez le pied (2) dans le sens horaire pour élever l'appareil.
2. Tournez le pied (2) dans le sens antihoraire pour abaisser l'appareil.

Remarque : Si l'appareil n'est pas droit, la porte et le joint de porte ne fermeront pas correctement.

4.4 Porte réversible

Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide. Toutes les pièces démontées doivent être conservées pour pouvoir réinstaller la porte. Idéalement, il faut être 2 pour tenir l'appareil pendant son installation.

1. Fermez les portes.
2. Retirez le couvre-trou, puis dévissez et retirez la charnière supérieure (→ Fig. 3).
3. Retirez la porte supérieure et placez-la sur un support mou pour éviter les rayures. Dévissez et retirez la charnière centrale (→ Fig. 4).
4. Retirez la porte inférieure et placez-la sur un support mou pour éviter les rayures.
5. Placez un tapis ou une couverture sur le sol pour éviter de rayer la surface. Posez l'appareil avec précaution.

Mise en garde : Ne laissez pas l'appareil en position allongée pendant une période prolongée !

6. Dévissez et retirez la charnière inférieure. Retirez les butées supérieure et centrale, ainsi que le dispositif de réglage de la charnière centrale (→ Fig. 5).
7. Retirez le manchon de porte et le support de porte. Assemblez l'ensemble charnière inférieur à gauche de la porte inférieure (→ Fig. 6).
8. Installez le dispositif de réglage à droite de l'appareil (→ Fig. 7).
9. Installez le manchon de porte et le support de porte à gauche de la porte inférieure. Placez l'appareil en position verticale et insérez la porte inférieure sur la charnière inférieure (→ Fig. 8).
10. Installez la charnière centrale à gauche de l'appareil. Installez le manchon de porte et le support de porte à gauche de la porte supérieure (→ Fig. 9).
11. Insérez la porte supérieure sur la charnière centrale. Insérez et fixez la charnière supérieure à gauche de l'appareil. Installez le couvre-trou, les bouchons des charnières supérieure et centrale (→ Fig. 10).

Remarque : Assurez-vous que la porte se ferme correctement avant d'utiliser l'appareil.

4.5 Réglage des étagères et des compartiments des portes

Ajustez l'emplacement des étagères (6) et des compartiments de porte (1) en fonction de vos besoins de rangement.

1. Faites glisser les étagères (6) dans les guides de paroi intérieurs à la hauteur souhaitée.

Remarque :

- Toujours faire glisser l'une des étagères dans le jeu de guides le plus bas, au-dessus du bac à légumes (4).
 - Retirez une ou plusieurs étagères si nécessaire.
2. Faites glisser les compartiments de porte (1) vers le bas dans les portes à la hauteur souhaitée. Pour régler la position d'un compartiment de porte (1), soulevez-le jusqu'à ce qu'il se dégage, puis faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée.

5. UTILISATION

5.1 Première utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre pour supprimer l'odeur caractéristique du produit neuf, puis séchez soigneusement.

Important :

- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de poudre à récurer pour ne pas abîmer les finitions.
- Après le transport, le déballage et l'installation, laissez l'appareil reposer au moins 2 heures en position verticale avant de le brancher à l'alimentation électrique.
- Laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avant d'insérer des aliments frais ou congelés.

5.2 Réglage de la température

Vous pouvez régler indépendamment la température des compartiments du congélateur et du réfrigérateur. Le capteur de température (5) régule automatiquement la température interne.

5.2.1 Compartiment du réfrigérateur

1. Appuyez sur le bouton **SET TEMPERATURE** pour régler la température du réfrigérateur à la valeur souhaitée (2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C ou 8 °C).



Remarque :


- Le réglage de température standard est de 4 °C. Réglez la température en fonction de vos besoins.
- Utilisez le réglage **FAST COOL** lorsque vous placez une grande quantité d'aliments frais dans le compartiment du réfrigérateur. Le réglage **FAST COOL** dure 2,5 heures pour faire en sorte que la température des aliments chute plus rapidement. Une fois le temps défini écoulé, l'appareil revient automatiquement au réglage de température précédent.

5.2.2 Compartiment congélateur

1. Tournez le cadran de température du congélateur pour régler sa température à la valeur souhaitée (**COOL**, **NORMAL**, **COOLER**).

Remarque :

- Le réglage de température standard est **NORMAL**. Ajustez les réglages en fonction de vos besoins.
- En été, réglez le cadran de température du congélateur entre **NORMAL** et **COOL**. Utilisez le réglage **COOL** lorsque la température ambiante dépasse 35 °C.
- En hiver, réglez le cadran de température du congélateur entre **NORMAL** et **COOLER**. Utilisez le réglage **COOLER** lorsque la température ambiante tombe en dessous de 10 °C.

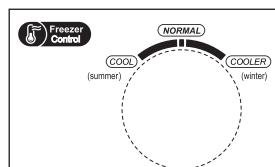

5.3 Rangement des aliments dans le compartiment du réfrigérateur

- La viande ou le poisson cuit doivent toujours être rangés sur une étagère au-dessus de la viande ou du poisson cru pour éviter tout transfert bactérien. Conservez la viande ou le poisson cru dans un récipient suffisamment grand pour recueillir les jus et recouvrez-les correctement. Placez le contenant sur l'étagère la plus basse (6).
- Laissez de l'espace autour de vos aliments pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur de l'appareil.
- Pour empêcher le transfert des saveurs et empêcher les aliments de sécher, emballez ou couvrez chaque aliment séparément. Les fruits et légumes n'ont pas besoin d'être emballés.
- Le stockage d'une quantité excessive d'aliments peut nuire à la capacité de refroidissement du réfrigérateur.

5.4 Rangement des aliments dans le compartiment du congélateur

Utilisez les tiroirs du congélateur (3) pour conserver les aliments congelés et/ou congeler les aliments frais.

Placez les aliments frais à congeler dans le tiroir inférieur (3) du congélateur.

Remarque : Le processus de congélation dure environ 24 heures. Conserver une grande quantité d'aliments augmente le temps de congélation.

5.5 Décongélation des aliments

Les aliments congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante avant d'être cuits, selon vos besoins. Suivez les instructions sur l'emballage du fabricant des aliments.

MISE EN GARDE : Les aliments décongelés ne peuvent pas être recongelés. Consommez-les rapidement.

5.6 Impact sur le stockage des aliments

- Sous le réglage recommandé, la meilleure durée de conservation du réfrigérateur n'est pas supérieure à 3 jours.
- Sous le réglage recommandé, la meilleure durée de conservation du congélateur n'est pas supérieure à 1 mois.
- La meilleure durée de stockage peut être réduite avec d'autres réglages.

5.7 Conseils pour la conservation des aliments

Compartiments du réfrigérateur	Type d'aliments
Compartiments de porte	Aliments contenant des conservateurs naturels, tels que confitures, jus de fruits, boissons, condiments. Ne conservez pas d'aliments périssables.
Tiroir des légumes	Les fruits, les herbes aromatiques et les légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes. Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail frais ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.
Étagère de réfrigérateur - bas Casier/tiroir refroidisseur	Viande, volaille, poisson crus (pour la conservation de courte durée)
Étagère de réfrigérateur - centre	Produits laitiers, œufs
Étagère de réfrigérateur - haut	Aliments qui n'ont pas besoin de cuisson, tels que les repas tous prêts, les charcuteries, les restes.
Tiroir/étagère de congélateur	Aliments pour la conservation à long terme. Tiroir/étagère inférieur(e) pour viande, volaille, poisson crus. Tiroir/étagère central(e) pour légumes congelés, chips. Tiroir/étagère supérieur(e) pour crème glacée, fruits congelés, produits de boulangerie congelés.

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :

- N'y placez pas d'aliments et/ou de liquides chauds directement. Laissez-les refroidir avant de les placer dans l'appareil.
- Ne placez pas les aliments contre la paroi arrière intérieure.

- Conservez les fruits et légumes nettoyés dans le bac à légumes (4), le beurre et les fromages dans des récipients étanches à l'air et les bouteilles de lait dans les compartiments de porte (1).
- Lorsque vous placez des aliments dans des récipients ou des sachets, noter les dates aide à suivre le temps de conservation.
- Évitez d'ouvrir les portes trop souvent et trop longtemps pour réduire la perte d'air froid et empêcher l'accumulation d'humidité dans les compartiments de l'appareil.
- Ne recongelez pas les aliments congelés après décongélation.
- Suivez les recommandations du fabricant d'aliments concernant la conservation des aliments congelés.
- Ne placez pas d'articles tels que des récipients de liquide en bouteille ou scellés (par exemple des bières et des boissons en bouteille) dans le compartiment du congélateur, car cela pourrait les faire éclater.
- Organisez les aliments en petites quantités afin de les congeler et de les décongeler plus rapidement.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour des raisons hygiéniques, l'intérieur de l'appareil et ses accessoires internes doivent être régulièrement nettoyés.



Attention !

Débranchez toujours la fiche secteur de la prise murale avant de nettoyer.

Important : N'utilisez jamais de détergent, de solvants/produits abrasifs, d'objets pointus ou de brosses métalliques pour le nettoyage, car cela endommagerait la finition.

6.1 Nettoyage

1. Retirez toutes les étagères (6), les compartiments de porte (1) et les tiroirs (3, 4) du réfrigérateur. Lavez-les à l'eau tiède avec un détergent doux. Rincez avec de l'eau et séchez minutieusement.

Remarque :

- Retirez le compartiment inférieur de la porte (1) sur la porte supérieure avant de retirer le tiroir des légumes (4).
1. Essuyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et un peu de détergent doux. Essuyez avec un chiffon humide chaud, puis séchez soigneusement avant de replacer les accessoires à l'intérieur de l'appareil.
 2. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de solvants.
 3. Vérifiez régulièrement les joints de la porte et essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont exempts de débris.
 4. Dépoussiérez régulièrement l'arrière du réfrigérateur. Si nécessaire, utilisez un aspirateur avec une brosse souple.

6.2 Dégivrage

L'appareil est équipé d'une fonction de dégivrage automatique. Une épaisse couche de gel peut se former en raison des changements saisonniers. Pour dégivrer manuellement, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique ou enlevez l'excès de givre avec un chiffon sec.

Le dégivrage régulier contribue à réduire la consommation d'énergie de l'appareil.

6.3 Lampe

Ce produit contient une lampe. En cas de problème, contactez un technicien qualifié pour inspecter et/ou remplacer la lampe.

6.4 Transport



Attention !

Ne mettez jamais le réfrigérateur à l'envers ou couché sur le côté. Pendant le transport, l'inclinaison du réfrigérateur ne doit pas dépasser 45°.

- Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par ses bords supérieurs. Tenez l'appareil par sa base ou ses côtés.
- Avant de déplacer l'appareil, retirez tous les aliments et fixez correctement les éléments.
- Posez du ruban adhésif sur la porte pour les sécuriser.
- Fixez le cordon d'alimentation sur le côté de l'appareil avec du ruban adhésif pour éviter tout dommage pendant le transport.

6.5 Rangement

- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de l'alimentation, retirez tous les aliments et nettoyez l'appareil.
- Pendant le stockage, laissez la porte légèrement ouverte pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

7. DÉPANNAGE

FR



Mise en garde

Reportez-vous à la section Sécurité.

Si le dysfonctionnement persiste, contactez un centre de service agréé ou un spécialiste ayant une qualification similaire.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Non branché à l'alimentation électrique.	Branchez l'appareil dans une prise de courant appropriée.
	Fusible grillé ou défectueux.	Vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire.
	Cordon ou fiche d'alimentation défectueux.	Faites vérifier et réparer par un électricien qualifié.
L'appareil congèle ou refroidit trop.	Réglages de température inadaptés	Régalez la température à un niveau inférieur.
L'appareil ne congèle ou refroidit pas suffisamment	Réglages de température inadaptés	Régalez la température à un niveau supérieur.
	Grande quantité d'aliments chauds/tièdes placés dans l'appareil	Laissez les aliments refroidir avant de les placer dans l'appareil.
	Source de chaleur placée à proximité de l'appareil	Éloignez la source de chaleur de l'appareil.
	Porte ouverte pendant une période prolongée.	Refermez la porte aussi vite que possible. Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
L'appareil produit des bruits forts.	L'appareil n'est pas horizontal	Ajustez les pieds pour mettre l'appareil à l'horizontale.
	Appareil touchant un mur ou un meuble.	Déplacez l'appareil et laissez suffisamment d'espace libre tout autour.
	Aliments odorants non emballés	Emballez soigneusement la nourriture odorante.
L'appareil a une odeur particulière.	Aliments avariés	Retirez les aliments avariés.
	Intérieur sale	Nettoyez l'intérieur.

8. CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Les appareils de réfrigération peuvent fonctionner de manière irrégulière (le contenu peut être décongelé ou la température peut devenir trop élevée dans le compartiment des aliments surgelés) s'ils sont placés pendant une durée prolongée sous la température minimale pour laquelle ils sont conçus.
- Ne conservez pas des boissons gazeuses dans les compartiments ou les caissons de congélation des aliments ni dans les compartiments ou les caissons à basse température.
- Ne dépassez pas la durée de conservation recommandée par le fabricant des aliments (en particulier pour les aliments surgelés du commerce).
- Lors du dégivrage de l'appareil, prenez les précautions nécessaires pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments surgelés, notamment en enveloppant les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal. Une augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut raccourcir la durée de conservation.

ÍNDICE:

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	P. 32
2. DATOS TÉCNICOS	P. 37
3. DESCRIPCIÓN	P. 37
4. INSTALACIÓN	P. 37
5. USO	P. 39
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	P. 42
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	P. 43
8. CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA	P. 45

ES

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


Antes de utilizar este aparato eléctrico, lea detenidamente las instrucciones indicadas a continuación y conserve el manual de utilización para futuras consultas.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros que conlleva.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Este aparato está destinado al uso doméstico y a aplicaciones similares como las siguientes:
 - cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - en granjas y por parte de clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo pensión u hostel.
 - en restauración y aplicaciones similares no minoristas.
5. Este producto es un frigorífico doméstico y solo será adecuado para almacenar alimentos y bebidas. Según la normativa nacional, los frigoríficos de uso

doméstico no se utilizarán con otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.

6. Advertencia: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni esté dañado.
7. El aparato no se puede instalar en muebles, paredes o lugares similares.
8. Antes de conectar el aparato a la toma eléctrica, asegúrese de que el suministro eléctrico local se corresponda al indicado en la etiqueta de clasificación adherida al producto.
9. El cable de alimentación del aparato cuenta con un enchufe especial instalado. Este enchufe se debe conectar a una toma de pared con toma de tierra y al menos 16 A. Si no dispone de una toma de ese tipo, pida a un electricista cualificado que la instale.
10. Advertencia: no dañe el circuito refrigerante.
11. El gas refrigerante R600a que contiene el frigorífico es un gas natural. No es peligroso para el medio ambiente, pero sí es combustible. Por tanto, es importante transportar e instalar el frigorífico con cuidado para no dañar los conductos refrigerantes. En caso de una fuga de gas, evite el contacto con llamas o fuego y ventile la habitación.
12. ¡Riesgo de descarga eléctrica! No intente reparar el aparato usted mismo. En caso de avería, las reparaciones deberá realizarlas personal cualificado.
13. En caso de que el cable de alimentación esté dañado debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico autorizado u otra persona con una cualificación similar para evitar accidentes.
14. Advertencia: mantenga los orificios de ventilación (del aparato o de la estructura integrada) libres de obstáculos.
15. Advertencia: no utilice aparatos mecánicos ni de otro tipo, que no sean aquellos recomendados

por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.

16. Advertencia: no utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a no ser que se trate de aquellos recomendados por el fabricante.
17. No almacene en el aparato sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsores inflamables.
18. No coloque objetos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en el frigorífico para evitar daños al producto e incendios.
19. No coloque objetos inflamables cerca del frigorífico para evitar incendios.
20. No coloque artículos como envases de líquido embotellados o sellados, como cervezas y bebidas embotelladas, en el compartimento del congelador para evitar explosiones y otras fugas.
21. El aparato debe ser desenchufado después de utilizarlo y antes de llevar a cabo labores de mantenimiento.
22. En el capítulo "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA" se incluyen consejos para limpiar el aparato.
23.  Este símbolo indica que, tal y como dicta la Directiva Europea, este producto no se debería desechar con los residuos domésticos. Con el fin de evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud por la eliminación descontrolada de residuos, recíclelo con responsabilidad, promoviendo así una reutilización sostenible de los recursos materiales. Si desea desprenderse de su dispositivo utilice los puntos de recogida habilitados para tal fin o póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto. Estos profesionales se encargarán de desechar el aparato de forma sostenible.
24. Deseche el aparato según la normativa local, ya que emplea refrigerante y gas inflamable.

25. Antes de deshacerse del aparato, desmonte las puertas para evitar que cualquier niño quede accidentalmente atrapado dentro.
26. ¡Riesgo de asfixia! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y bebés.
27. Recicle los materiales de embalaje de conformidad con la normativa local. Pregunte a las autoridades locales dónde se encuentran los centros de recolección o los puntos de reciclaje.
28. Para evitar que los niños queden encerrados dentro del aparato, las llaves de las puertas y tapas deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no cerca del aparato.
29. Siga las instrucciones que se indican a continuación para evitar que se contaminen los alimentos:
 - Si se deja la puerta abierta durante mucho tiempo puede producirse un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpie los depósitos de agua si no se han usado durante 48 horas; enjuague el sistema de agua conectado al suministro de agua en caso de que no se haya extraído agua durante 5 días.*
 - Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico para asegurarse de que no goteen ni entren en contacto con otros alimentos.
30. Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas ****** son adecuados para almacenar alimentos previamente congelados, para guardar o hacer helado y para hacer cubitos de hielo.*
 - Los compartimentos de una *****, dos ******, tres ******* y cuatro ******** estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.*
 - Si va a dejar el frigorífico vacío durante mucho

tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.

- Para aparatos que no tengan un compartimento de 4 estrellas: este frigorífico no es adecuado para congelar alimentos.*

ES

*Confirme si es aplicable dependiendo del tipo de compartimento de su producto.

31. Para aparatos independientes: este frigorífico no está previsto para el uso como aparato empotrado.
32. La sustitución o mantenimiento de las lámparas LED debe realizarlos el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con una cualificación similar.
33. Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética (F).
34. Los niños con edades de 3 a 8 años pueden llenar y vaciar el aparato.
35. **ADVERTENCIA:** No coloque tomas de corriente portátiles múltiples o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
36. Todos los accesorios, como los cajones, estantes y estantes de puerta, deben mantenerse en su lugar para que el consumo energético sea menor.
37. Solo el fabricante, sus técnicos de mantenimiento o personas con cualificaciones similares deben realizar la sustitución o mantenimiento de las bombillas LED.



Este símbolo muestra que este dispositivo utiliza un refrigerante inflamable. Si el refrigerante se escapa y se expone a una fuente de ignición externa, existe riesgo de incendio.



Este símbolo designa la parte más fría del aparato. Define el nivel máximo de esta zona.

2. DATOS TÉCNICOS

Nombre de marca	Qilive
Nombre del modelo	600184107 / HD-359RWENJ
Clase de protección	Clase I
Alimentación	220 - 240 V, 50 Hz
Consumo de potencia	0,600 kWh/24 h
Dimensiones exteriores (an. x al. x p.)	180 x 54,5 x 62,5 cm
Peso neto	54 kg

ES

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Temperatura ampliada	SN	De +10 a +32
Moderada	N	De +16 a +32
Subtropical	ST	De +16 a +38
Tropical	T	De +16 a +43

Temperatura ampliada: este frigorífico está previsto para el uso a temperaturas ambiente entre 10 °C y 32 °C;

Moderada: este frigorífico está previsto para el uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 32 °C;

Subtropical: este frigorífico está previsto para el uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 38 °C;

Tropical: este frigorífico está previsto para el uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 43 °C.

3. DESCRIPCIÓN

1. Compartimento de puerta (x 3)	4. Cajón de verduras
2. Pie nivelador	5. Sensor de temperatura
3. Cajón de congelación (x 3)	6. Estante (x 3)

Lista de accesorios	
Compartimento frigorífico: <ul style="list-style-type: none"> • 3 estantes de vidrio + 1 tapa para verduras • 1 cajón • 3 balcones 	Compartimento congelador: <ul style="list-style-type: none"> • 3 cajones • 1 bandeja para hielo • 1 bandeja para huevos

*En el diagrama se muestran los cajones, los compartimentos de alimentos, los estantes y otros accesorios colocados en la posición más eficiente desde el punto de vista energético.

4. INSTALACIÓN



¡Advertencia!

Desconecte el aparato de la toma de corriente de la pared antes de instalarlo.

4.1 Desembale todas las partes.

Después de desembalar el aparato, compruebe que esté completo y que no esté dañado. Si el pedido está dañado o incompleto, póngase en contacto con nuestro servicio de posventa.

4.2 Selección de una ubicación adecuada



¡Advertencia!

Coloque el aparato de modo que no quede directamente expuesto a la luz del sol. Este aparato no se debe utilizar en exteriores ni quedar expuesto a la lluvia.



¡Advertencia!

El aparato se debe colocar al menos a 50 cm de cualquier fuente de calor (ej. cocinas, hornos, radiadores, etc.) y al menos a 5 cm de hornos eléctricos.



¡Advertencia!

Instale el aparato en un lugar donde se pueda acceder fácilmente al enchufe para la desconexión de la alimentación.

1. Coloque el aparato en una habitación bien ventilada sobre una superficie seca, estable y nivelada, lejos de la luz solar directa y otras fuentes de calor.
2. Asegúrese de que la circulación del aire en la parte posterior del aparato sea suficiente. No coloque el aparato contra la pared para evitar el ruido producido por la vibración. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor del aparato. Una ventilación insuficiente podría dar como resultado el mal funcionamiento del aparato y un mayor consumo de energía. Deje un espacio de al menos 10 cm entre el aparato y la pared, y al menos 30 cm entre la parte superior del aparato y el techo.
3. Deje suficiente espacio para acceder y abrir la puerta fácilmente (An. x Pr. $\geq 82 \times 107$ cm) (→ Fig. 1). Si fuera necesario, cambie la dirección de apertura de la puerta tal y como se indica a continuación.

4.3 Nivelado de los pies

Si el aparato se inclina de alguna manera, ajuste la altura del pie izquierdo/derecho (2) del aparato para que quede nivelado en horizontal (→ Fig. 2).

1. Gire el pie (2) hacia la derecha para levantar el aparato.
2. Gire el pie (2) hacia la izquierda para bajar el aparato.

Observación: si el aparato no está nivelado, la puerta y la junta de la puerta no se cerrarán correctamente.

4.4 Puerta reversible

Asegúrese de que el aparato esté desconectado y vacío. Todas las piezas retiradas deben guardarse para volver a instalar la puerta. Se recomienda que el montaje lo realicen dos personas.

1. Cierre las puertas.
2. Retire la cubierta del orificio; después desatornille la bisagra superior y sáquela (→ Fig. 3).
3. Retire la puerta superior y colóquela sobre un panel acolchado para evitar arañazos. Desatornille la bisagra intermedia y sáquela (→ Fig. 4).
4. Retire la puerta inferior y colóquela sobre un panel acolchado para evitar arañazos.
5. Ponga una alfombra o manta en el suelo para evitar arañazos en su superficie. Tumbel el aparato con cuidado.

Advertencia: ¡No deje tumbado el aparato durante un periodo de tiempo prolongado!

6. Desatornille la bisagra inferior y retírela. Retire los topes superior e intermedio, así como el ajustador de la bisagra intermedia (→ Fig. 5).
7. Retire el manguito de la puerta y el retenedor de la puerta. Monte el conjunto de la bisagra inferior del lado izquierdo de la puerta inferior (→ Fig. 6).
8. Instale el ajustador del lado derecho del aparato (→ Fig. 7).
9. Instale el manguito de la puerta y el retenedor de la puerta en el lado izquierdo de la puerta inferior. Coloque el aparato en posición vertical e inserte la puerta inferior sobre la bisagra inferior (→ Fig. 8).
10. Instale la bisagra intermedia del lado izquierdo del aparato. Instale el manguito de la puerta y el retenedor de la puerta en el lado izquierdo de la puerta superior (→ Fig. 9).
11. Inserte la puerta superior en la bisagra intermedia. Inserte y fije la bisagra superior en el lado izquierdo del aparato. Instale la cubierta del orificio, los tapones de las bisagras superior e intermedia (→ Fig. 10).

Observación: Asegúrese de que la puerta cierra adecuadamente antes de usar el aparato.

4.5 Ajustar las baldas y los compartimentos de la puerta

Ajuste la ubicación de las baldas (6) y los compartimentos de la puerta (1) según sus necesidades de almacenamiento.

1. Deslice las baldas (6) en las guías internas de la pared a la altura deseada.

Observación:

- Deslice siempre una de las baldas en el conjunto inferior de guías, por encima del cajón de la verdura (4).
 - Retire una o más baldas si es necesario.
2. Deslice hacia abajo los compartimentos de la puerta (1) dentro de las puertas a la altura deseada. Para ajustar la posición de un compartimento de puerta (1), elévelo hasta que quede libre, y, luego, deslícelo hasta la posición deseada.

5. USO

5.1 Primer uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua templada y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo y, a continuación, séquelos completamente.

¡Importante!

- No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.
- Después del transporte, desembalaje e instalación, deje que el aparato descansa al menos 2 horas en posición vertical antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato funcione durante al menos 2 horas antes de introducir alimentos frescos o congelados.

5.2 Ajuste de temperatura

Puede ajustar por separado las temperaturas de los compartimentos del congelador y del refrigerador. El sensor de temperatura (5) regula automáticamente la temperatura interna.

5.2.1 Compartimento del refrigerador

1. Pulse el **SET TEMPERATURE** botón para ajustar la temperatura del refrigerador a la configuración deseada (2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C o 8 °C).




Observación:

- La temperatura estándar establecida es de 4 °C. Ajuste la configuración en función de sus necesidades.
- Emplee el valor **FAST COOL** cuando coloque una gran cantidad de alimentos frescos en el compartimento del refrigerador. El valor **FAST COOL** funcionará 2,5 horas para asegurar que la temperatura de los alimentos descienda más rápido. Cuando haya transcurrido el tiempo configurado, el aparato vuelve automáticamente al ajuste de temperatura anterior.

5.2.2 Compartimento del congelador

1. Gire la perilla de temperatura del congelador para ajustar la temperatura del congelador al valor deseado (**COOL**, **NORMAL**, **COOLER**).

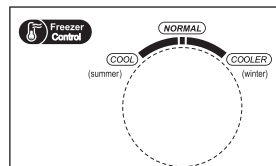**Observación:**

- El ajuste de temperatura estándar es **NORMAL**. Ajuste los valores según sus necesidades.
- Durante el verano, regule el termostato del congelador entre **NORMAL** y **COOL**. Use el valor **COOL** cuando la temperatura ambiente supere los 35 °C.
- Durante el invierno, regule el termostato del congelador entre **NORMAL** y **COOLER**. Use el valor **COOLER** cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10 °C.

5.3 Guardar alimentos en el compartimento del refrigerador

- La carne y el pescado cocinados deben guardarse siempre en un estante encima de la carne y el pescado crudos para evitar la transferencia de bacterias. Mantenga la carne y el pescado crudos en un recipiente lo bastante grande para recoger los jugos y para cubrirlos adecuadamente. Coloque el recipiente en el estante inferior (6).
- Deje espacio alrededor de su alimento para permitir que circule el aire dentro del aparato.
- Para evitar la transmisión de sabores y evitar que los alimentos se sequen, envuelva o cubra cada alimento por separado. No es necesario envolver la fruta y la verdura.
- Almacenar una cantidad excesiva de alimentos puede afectar negativamente a la capacidad de enfriamiento del refrigerador.

5.4 Guardar alimentos en el compartimento del congelador

Emplee los estantes del congelador (3) para almacenar alimentos congelados y/o congelar alimentos frescos.

Coloque los alimentos frescos que desee congelar en el cajón inferior (3) del congelador.

Observación: El proceso de congelación tarda unas 24 horas. Almacenar una gran cantidad de alimentos incrementará el tiempo de congelación.

5.5 Descongelar alimentos

Los alimentos congelados pueden descongelarse en el compartimento de refrigeración o a temperatura ambiente antes de cocinarlos, en función de sus necesidades. Siga las instrucciones del fabricante del alimento que figuran en el envase.

ADVERTENCIA: Los alimentos descongelados no pueden volver a congelarse. Deben consumirse rápidamente.

5.6 Impacto en el almacenamiento de alimentos

- En la configuración recomendada, el tiempo óptimo de almacenamiento en el frigorífico no debe sobrepasar 3 días.
- En la configuración recomendada, el tiempo óptimo de almacenamiento en el congelador no debe sobrepasar 1 mes.
- El tiempo óptimo de almacenamiento puede verse reducido bajo otras configuraciones..

5.7 Consejos de almacenamiento de alimentos

Compartimentos del refrigerador	Tipo de alimento
Compartimentos de puerta	Alimentos con conservantes naturales, tales como mermeladas, zumos, bebidas y condimentos. No almacene alimentos perecederos.
Cajón de verduras	Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en la bandeja de verduras. Los plátanos, patatas, cebollas y ajo frescos no deben guardarse en el frigorífico.
Estante del refrigerador – inferior Bandeja/cajón de superfrío	Carne, ave o pescado crudos (para almacenamiento a corto plazo)
Estante del refrigerador – intermedio	Productos lácteos, huevos
Estante del refrigerador – superior	Alimentos que no necesitan ser cocinados, como alimentos precocinados, charcutería y restos de comida preparada.
Cajón/estante congelador	Alimentos para almacenamiento a largo plazo. Cajón/estante inferior para carne, ave o pescado crudos. Cajón/estante intermedio para verduras o patatas congeladas. Cajón/estante superior para helado, fruta congelada y productos horneados congelados.

Para evitar la contaminación de los alimentos, siga estas instrucciones:

- No meta alimentos o líquidos calientes directamente en el aparato. Deje que se enfríen antes de meterlos en el aparato.
- No coloque alimentos tocando la pared interior trasera.
- Almacene las frutas y verduras limpias en el cajón de verdura (4), mantequilla y quesos en recipientes herméticos y botellas de leche en los compartimentos de la puerta (1).
- A la hora de colocar alimentos en recipientes o bolsas, anotar las fechas ayuda a controlar el tiempo de almacenamiento.
- Evite abrir las puertas con mucha frecuencia y durante demasiado tiempo para reducir la pérdida de aire frío e impedir la acumulación de humedad en los compartimentos del aparato.
- Nunca vuelva a congelar alimentos después de descongelarlos.

- Siga las recomendaciones de almacenamiento para alimentos congelados del fabricante del alimento.
- No coloque productos como envases de líquido embotellados o sellados (como cervezas y bebidas embotelladas) en el compartimento del congelador, ya que puede provocar que estallen.
- Prepare alimentos en pequeños lotes para que se puedan congelar y descongelar más rápido.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Por razones de higiene, se deben limpiar de forma regular el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores.



¡Precaución!

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

¡Importante! Nunca use detergente, disolventes/productos abrasivos, objetos afilados ni cepillos de alambre para la limpieza, ya que esto dañaría el acabado.

6.1 Limpieza

1. Retire todos los estantes (6), compartimentos (1) y cajones (3, 4) del frigorífico. Lávelos en agua templada con un detergente suave. Enjuague con agua y seque con cuidado.

Observación:

- Retire el compartimento inferior de la puerta (1) superior antes de quitar el cajón de verduras (4).
1. Limpie el interior del aparato con un paño húmedo y detergente suave. Limpie con un paño húmedo templado y luego séquelo totalmente antes de volver a colocar los accesorios dentro del aparato.
 2. Limpie el exterior del aparato con un paño seco suave. Nunca utilice disolventes.
 3. Revise regularmente los sellos de la puerta y límpielos para asegurarse de que no tengan residuos.
 4. Quite el polvo de la parte trasera del frigorífico con regularidad. Si efuera preciso, emplee una aspiradora con un cepillo suave.

6.2 Descongelación

El aparato está equipado con una función de eliminación de escarcha/descongelación automática.

Debido a los cambios de estación, puede formarse una capa

gruesa de escarcha. Para eliminar la escarcha manualmente, desenchufe el aparato del suministro eléctrico o retire el exceso de escarcha con un paño seco.

Eliminar la escarcha ayuda a reducir el consumo de energía del aparato.

6.3 Lámpara

Este producto contiene una lámpara. Si se produjera una avería, contacte con un técnico cualificado para que inspeccione y/o sustituya la lámpara.

6.4 Transporte



¡Precaución!

No coloque el frigorífico boca abajo ni de lado. Durante el transporte, la inclinación del frigorífico no debe superar los 45°.

- No eleve el aparato sujetando los bordes superiores del aparato. Sujete el aparato por su base o por sus laterales.
- Antes de mover el aparato, retire de él todos los alimentos y sujete todos los componentes adecuadamente.
- Fije la puerta con cinta adhesiva.
- Pegue con cinta adhesiva el cable de alimentación al lateral del aparato para evitar daños durante el transporte.

6.5 Almacenamiento

- Si no prevé utilizar el aparato durante un periodo prolongado, desenchúfelo del suministro eléctrico, retire todos los alimentos y limpie el aparato.
- Durante el almacenamiento, deje la puerta abierta para impedir la formación de olores desagradables.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



¡Advertencia!

Consulte la sección de Seguridad.

Si el mal funcionamiento persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado o un especialista cualificado.

ES

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	No está conectado al suministro eléctrico.	Enchufe el aparato a una toma de corriente apropiada.
	Fusible fundido o defectuoso.	Compruebe el fusible y cámbielo si fuera necesario.
	Cable de alimentación o enchufe defectuoso.	Debe ser comprobado y reparado por un electricista cualificado.
El aparato congela o enfría demasiado.	Ajustes de temperatura inadecuados	Ajuste la temperatura en un valor inferior.
El aparato no congela ni enfría lo suficiente.	Ajustes de temperatura inadecuados	Ajuste la temperatura en un valor superior.
	Grandes cantidades de alimentos calientes/ templados colocados en el aparato	Deje que se enfríen los alimentos antes de meterlos en el aparato.
	Fuente de calor situada cerca del aparato	Aleje la fuente de calor del aparato.
	Puerta abierta durante un largo periodo de tiempo	Cierre la puerta lo antes posible. Asegúrese de que la puerta está correctamente cerrada.
El aparato emite ruidos fuertes	El aparato no está nivelado	Ajuste los pies para nivelar el aparato.
	El aparato está en contacto con una pared o un mueble	Mueva el aparato y deje suficiente espacio libre a su alrededor.
	Comida olorosa no envuelta	Envuelva bien la comida olorosa.
El aparato tiene un olor extraño.	Comida en mal estado	Deseche la comida en mal estado.
	Interior sucio	Limpie el interior.

8. CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Es posible que los frigoríficos no funcionen adecuadamente (el contenido puede descongelarse o la temperatura puede ser demasiado caliente en el compartimento de alimentos congelados) si se colocan durante mucho tiempo por debajo de la temperatura mínima para la cual está diseñado el aparato.
- No almacene bebidas con burbujas en los compartimentos de congelación o en congeladores, ni en los compartimentos o aparatos de baja temperatura.
- No supere el tiempo de almacenamiento recomendado por el fabricante del alimento (especialmente para los alimentos ultracongelados comerciales).
- Cuando descongele el aparato, adopte las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados, por ejemplo, envolver los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico. Una elevación de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual o las tareas de mantenimiento o limpieza pueden acortar la duración de almacenamiento.

ÍNDICE:

1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA	P. 46
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	P. 51
3. DESCRIÇÃO	P. 51
4. INSTALAÇÃO	P. 51
5. UTILIZAÇÃO	P. 53
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA	P. 56
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	P. 57
8. DICAS PARA POUPANÇA DE ENERGIA	P. 59

PT

1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este aparelho elétrico, leia as instruções apresentadas abaixo e guarde o manual de utilização para consulta futura:

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou se tiverem tido formação relativa à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.
2. As crianças não devem brincar com o aparelho.
3. A limpeza e a manutenção da responsabilidade do utilizador não deverão ser feitas por crianças não supervisionadas.
4. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha para os funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço;
 - restauração e aplicações grossistas similares.
5. Este produto é um frigorífico doméstico, devendo ser utilizado apenas para o armazenamento de

alimentos e bebidas. De acordo com as normas nacionais, os frigoríficos domésticos não deverão ser utilizados para outras finalidades, tais como o armazenamento de sangue, fármacos ou produtos biológicos.

6. Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.
7. O aparelho não pode ser embutido em armários, paredes ou locais semelhantes.
8. Antes de ligar o aparelho a uma tomada elétrica, assegure-se de que a fonte de alimentação local corresponde à indicada na etiqueta de classificação afixada no aparelho.
9. No cabo de alimentação do seu aparelho está instalada uma ficha especial. Esta ficha deve ser ligada a uma tomada de parede ligada à terra de pelo menos 16 A. No caso de não dispor de uma tomada de parede assim, solicite a instalação de uma a um electricista qualificado.
10. Aviso – Não danifique o circuito de refrigeração.
11. O gás refrigerante R600a, presente no frigorífico, é um gás natural. Não é nocivo para o meio ambiente, mas é combustível. É, assim, importante que transporte e instale o seu frigorífico de forma cuidadosa para não danificar as condutas de refrigeração. Na eventualidade de uma fuga de gás, evite o contacto com chamas ou fogos nas proximidades e ventile o local.
12. Risco de choque elétrico! Não tente reparar o aparelho sozinho. Em caso de avaria, as reparações devem ser realizadas por pessoal qualificado.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoal igualmente qualificado, de modo a evitar perigos.
14. Aviso – Mantenha as aberturas da ventilação, no compartimento ou na estrutura onde o aparelho está

integrado, desobstruídas.

15. Aviso — Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios de acelerar o processo de descongelação, para além dos recomendados pelo fabricante.
16. Aviso – Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos para armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
17. Não armazene substâncias explosivas, tais como embalagens aerossóis com um propulsor inflamável, neste aparelho.
18. Não coloque itens inflamáveis, explosivos, voláteis e altamente corrosivos no frigorífico de modo a prevenir danos no produto ou incêndios.
19. Não coloque itens inflamáveis perto do frigorífico para evitar fogos.
20. Não coloque itens como garrafas ou recipientes vedados com fluidos, tais como garrafas de cerveja e bebidas, no compartimento do congelador, a fim de prevenir rebentamentos e outros danos.
21. O aparelho deve ser desligado após a sua utilização e antes de se proceder à manutenção do aparelho por parte do utilizador.
22. Podem ser encontradas dicas de limpeza do aparelho no capítulo “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.
23.  Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos na UE. Para prevenir potenciais danos ambientais ou riscos para a saúde humana resultantes de uma eliminação incorreta dos resíduos, opte por reciclar o aparelho de forma responsável e promova a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, recorra aos sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto. Estes poderão receber o produto para a respetiva reciclagem ecologicamente segura.

24. Elimine o aparelho de acordo com as entidades reguladoras locais, uma vez que este utiliza gases de combustão e refrigerantes inflamáveis.
25. Antes de descartar o aparelho, remova as portas para prevenir que as crianças fiquem presas.
26. Perigo de asfixia! Mantenha todo os materiais da embalagem fora do alcance de crianças e bebês!
27. Recicle os materiais da embalagem de acordo com os regulamentos. Contacte as entidades locais para obter informações sobre a localização dos centros de recolha ou centros de eliminação de resíduos.
28. De modo a evitar que crianças fiquem presas dentro do aparelho, as chaves das portas e tampas têm de ser mantidas fora do alcance das crianças e afastadas do aparelho.
29. Para evitar a contaminação dos alimentos, siga as instruções apresentadas abaixo:
 - Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com os alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.
 - Limpe os depósitos da água se não forem usados durante 48 horas. Passe o sistema da água ligado ao abastecimento da água, caso não drene a água durante 5 dias.*
 - Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, para garantir que não entram em contacto nem pingam para cima de outros alimentos.
30. Compartimentos para alimentos congelados de duas estrelas ****** são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e para fazer cubos de gelo.*
 - Compartimentos de uma *****, duas ******, três ******* e quatro ******** estrelas não são adequados para

congelar alimentos frescos.*

- Se o frigorífico for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o aparecimento de mofo no interior do aparelho.
- Para aparelhos sem compartimento de 4 estrelas: Este frigorífico não é adequado para congelar alimentos.*

PT

*Confirme se este aparelho se encontra de acordo com o tipo de compartimento do seu produto.

31. Para aparelhos independentes: Este frigorífico não foi criado para ser usado embutido.
32. Qualquer substituição ou manutenção das luzes LED tem de ser efetuada pelo fabricante, agente de reparação ou por uma pessoa igualmente qualificada.
33. Este produto contém uma fonte de iluminação com classe de eficiência energética (F).
34. Crianças dos 3 aos 8 anos de idade podem colocar e retirar artigos do aparelho.
35. AVISO: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
36. Todos os acessórios, como gavetas, prateleiras e prateleiras da porta, deverão ser mantidos no lugar para um baixo consumo de energia.
37. Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser efetuada pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoal igualmente qualificado.



Este símbolo indica que este aparelho utiliza um líquido refrigerante inflamável. Se ocorrer uma fuga de líquido refrigerante e este for exposto a uma fonte de ignição externa, existe o risco de fogo.



Este símbolo indica a parte mais fria do aparelho. Define o nível mais elevado desta zona.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nome da marca	Qilive
Número do modelo	600184107 / HD-359RWENJ
Classe de proteção	Classe I
Alimentação	220 - 240 V~, 50 Hz
Consumo de energia	0,600 kWh/24h
Dimensões exteriores (C x L x A)	180 x 54,5 x 62,5 cm
Peso líquido	54 kg

PT

Classe	Símbolo	Temperatura ambiente °C
Temperatura prolongada	SN	+10 a +32
Temperada	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

Temperatura prolongada: Este frigorífico foi criado para ser usado a temperaturas ambiente dos 10 °C aos 32 °C.

Temperada: Este frigorífico foi criado para ser usado a temperaturas ambiente dos 16 °C aos 32 °C.

Subtropical: Este frigorífico foi criado para ser usado a temperaturas ambiente dos 16 °C aos 38 °C.

Tropical: Este frigorífico foi criado para ser usado a temperaturas ambiente dos 16 °C aos 43 °C.

3. DESCRIÇÃO

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Compartimento de porta (x 3) | 4. Gaveta para vegetais |
| 2. Pés de nivelamento | 5. Sensor de temperatura |
| 3. Gaveta de congelador (x 3) | 6. Prateleira (x 3) |

Lista de acessórios	
Compartimento do frigorífico: <ul style="list-style-type: none"> • 3 prateleiras de vidro + 1 cobertura transparente • 1 gaveta • 3 bases da porta 	Compartimento do congelador: <ul style="list-style-type: none"> • 3 gavetas • 1 cubete para cubos de gelo • 1 bandeja para ovos

*A imagem apresenta as gavetas, caixas de alimentos, prateleiras e outros acessórios colocados na posição de máxima eficiência energética.

4. INSTALAÇÃO



Aviso!

Desligue o aparelho da tomada de parede antes de o instalar.

4.1 Desembale todas as peças.

Depois de as desembalar, verifique a integridade da entrega e a existência de danos causados pelo transporte. Se a sua entrega estiver danificada ou incompleta, contacte o nosso serviço de pós-venda.

PT

4.2 Escolha uma localização adequada



Aviso!

Posicione o aparelho de forma a que não esteja exposto a luz solar direta. Este aparelho não deve ser utilizado no exterior ou exposto à chuva.



Aviso!

O aparelho deve estar separado por uma distância de pelo menos 50 cm de fontes de calor (tais como fogões, fornos, radiadores, etc.) e de pelo menos 5 cm de fornos elétricos.



Aviso!

Instale o aparelho num local onde a ficha de alimentação esteja facilmente acessível, para desligar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Coloque o aparelho numa divisão bem ventilada, numa superfície seca, estável e plana, afastada da luz solar direta e de outras fontes de calor.
2. Assegure uma circulação de ar suficiente na parte posterior do aparelho. Não coloque o aparelho contra uma parede para evitar ruído causado pela vibração. Certifique-se de que o ar pode continuar a circular livremente em redor do aparelho. Uma ventilação insuficiente poderá resultar num mau funcionamento e num aumento do consumo de energia. Deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre o aparelho e a parede e de pelo menos 30 cm entre o topo do aparelho e o teto.
3. Deixe espaço suficiente para aceder e para abrir a porta facilmente ($L \times P \geq 82 \times 107$ cm) (→ Fig. 1). Se necessário, altere a direção da abertura da porta conforme descrito abaixo.

4.3 Nivelar os pés

Se o aparelho aparentar estar inclinado, ajuste a altura do pé esquerdo/direito (2) do mesmo, de forma a colocá-lo numa posição horizontal (→ Fig. 2).

1. Gire o pé (2) no sentido dos ponteiros do relógio para elevar o aparelho.
2. Gire o pé (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixar o aparelho.

Nota: Se o aparelho não estiver nivelado, a porta e o vedante da porta não fecharão adequadamente.

4.4 Inverter a porta

Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado e vazio. Todas as peças removidas terão de ser guardadas para proceder à reinstalação da porta. Será preferível contar com 2 pessoas para manusear o aparelho durante a montagem.

1. Feche as portas.
2. Remova a tampa do orifício e, em seguida, desaparafuse e remova a dobradiça superior (→ Fig. 3).
3. Remova a porta superior e coloque-a sobre uma base macia para evitar riscos. Desaparafuse e remova a dobradiça central (→ Fig. 4).
4. Remova a porta inferior e coloque-a sobre uma base macia para evitar riscos.

5. Coloque um tapete ou lençol no chão para evitar riscos na superfície. Pouse o aparelho com cuidado.
Aviso: Não deixe o aparelho deitado durante um período de tempo longo!
6. Desaparafuse e remova a dobradiça inferior. Remova os batentes superior e central, bem como o dispositivo de ajuste da dobradiça central (→ Fig. 5).
7. Remova a manga da porta e o sistema de retenção da mesma. Monte o conjunto da dobradiça inferior no lado esquerdo da porta inferior (→ Fig. 6).
8. Instale o dispositivo de ajuste no lado direito do aparelho (→ Fig. 7).
9. Instale a manga da porta e o sistema de retenção da mesma no lado esquerdo da porta inferior. Coloque o aparelho na posição vertical e insira a porta inferior na dobradiça inferior (→ Fig. 8).
10. Instale a dobradiça central no lado esquerdo do aparelho. Instale a manga da porta e o sistema de retenção da mesma no lado esquerdo da porta superior (→ Fig. 9).
11. Insira a porta superior na dobradiça central. Insira e fixe a dobradiça superior no lado esquerdo do aparelho. Instale a tampa do orifício e os tampões das dobradiças superior e central (→ Fig. 10).

Nota: Certifique-se de que a porta fecha corretamente antes de utilizar o aparelho.

4.5 Ajustar as prateleiras e os compartimentos das portas

Ajuste a localização das prateleiras (6) e dos compartimentos das portas (1) de acordo com as suas necessidades pessoais.

1. Deslize as prateleiras (6) pelas corredeiras da parede interior à altura desejada.

Nota:

- Deslize sempre uma das prateleiras no conjunto de corredeiras mais baixo, por cima da gaveta para vegetais (4).
 - Remova uma ou mais prateleiras, se necessário.
2. Deslize os compartimentos das portas (1) na sua posição nas portas, à altura desejada. Para ajustar a posição de um compartimento da porta (1), levante-o até este se soltar e, em seguida, deslize-o na posição desejada.

5. UTILIZAÇÃO

5.1 Primeira utilização

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com água tépida e sabão neutro, para remover o odor típico de um produto novo; depois, seque bem.

Importante!

- Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes podem danificar o acabamento.
- Depois do transporte, da desembalagem e da instalação, deixe o aparelho ficar pelo menos 2 horas em posição vertical, antes de ligar à fonte de alimentação.
- Deixe o aparelho funcionar durante pelo menos 2 horas, antes de inserir alimentos frescos ou congelados.

5.2 Definição da temperatura

Pode ajustar independentemente a temperatura dos compartimentos do congelador e do frigorífico. O sensor de temperatura (5) regula automaticamente a temperatura interna.

5.2.1 Compartimento do frigorífico

1. Prima o botão **SET TEMPERATURE** para escolher a definição desejada da temperatura do frigorífico (2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C ou 8 °C).




Nota:

- A definição padrão de temperatura é 4 °C. Ajuste as definições com base nas suas necessidades.
- Utilize a definição **FAST COOL** sempre que colocar uma grande quantidade de alimentos frescos no compartimento do frigorífico. A definição **FAST COOL** é executada durante 2,5 horas para garantir que a temperatura dos alimentos é rapidamente reduzida. Depois de decorrido este tempo, o aparelho reverte automaticamente para a definição de temperatura anterior.

5.2.2 Compartimento de congelação

1. Gire o indicador de temperatura do congelador para selecionar a definição desejada para a temperatura do congelador (**COOL**, **NORMAL**, **COOLER**).

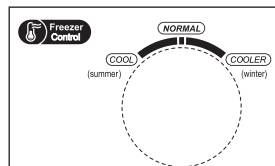**Nota:**

- A temperatura padrão é de **NORMAL**. Ajuste as definições com base nas suas necessidades.
- Durante o verão, defina o indicador da temperatura do congelador entre **NORMAL** e **COOL**. Utilize a definição **COOL** sempre que a temperatura ambiente exceder os 35 °C.
- Durante o inverno, defina o indicador da temperatura do congelador entre **NORMAL** e **COOLER**. Utilize a definição **COOLER** sempre que a temperatura ambiente cair abaixo dos 10 °C.

5.3 Armazenar alimentos no compartimento do frigorífico

- Carne/peixe cozinhados devem ser sempre guardados numa prateleira por cima de carne/peixe crus, a fim de evitar a transferência de bactérias. Mantenha a carne/peixe crus num recipiente com o tamanho suficiente para recolher sucos e tape-o devidamente. Coloque o recipiente na prateleira mais baixa (6).
- Deixe espaço em volta dos alimentos para permitir a circulação de ar no interior do aparelho.
- Para prevenir a transferência de sabores e impedir que os alimentos sequem, embrulhe ou tape cada peça de alimento separadamente. As frutas e os legumes não precisam de ser embrulhados.
- O armazenamento de uma quantidade de alimentos excessiva poderá afetar adversamente a capacidade de refrigeração do frigorífico.

5.4 Armazenar alimentos no compartimento do congelador

Utilize as gavetas do congelador (3) para armazenar alimentos congelados e/ou para congelar alimentos frescos.

Coloque os alimentos frescos a congelar na gaveta inferior (3) do congelador.

Nota: O processo de congelamento demora cerca de 24 horas. O armazenamento de uma grande quantidade de alimentos aumentará o tempo necessário para o congelamento.

5.5 Descongelar alimentos

Antes de serem confecionados, os alimentos congelados podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo das suas necessidades. Siga as instruções do produtor dos alimentos indicadas na embalagem.

AVISO: Os alimentos descongelados não podem ser novamente congelados. Devem ser consumidos rapidamente.

5.6 Impacto no armazenamento de alimentos

- Nas definições recomendadas, o melhor tempo de armazenamento no frigorífico nunca é superior a 3 dias.
- Nas definições recomendadas, o melhor tempo de armazenamento no congelador nunca é superior a 1 mês.
- O melhor tempo de armazenamento pode diminuir noutras definições.

5.7 Dicas para armazenamento de alimentos

Compartimentos do frigorífico	Tipo de alimentos
Compartimentos da porta	Alimentos com conservantes naturais, como compotas, sumos, bebidas, condimentos. Não guarde alimentos perecíveis.
Gaveta para vegetais	Fruta, ervas e vegetais devem ser colocados separadamente na gaveta para vegetais. As bananas frescas, batatas, cebolas e alho não devem ser guardados no frigorífico.
Prateleira do frigorífico - parte inferior Caixa/gaveta do refrigerador	Carne vermelha, carne branca, peixe crus (para armazenamento a curto prazo)
Prateleira do frigorífico - parte central	Lacticínios, ovos
Prateleira do frigorífico - parte superior	Alimentos que não necessitam de ser cozinhados, como alimentos prontos a consumir, carnes frescas, restos de refeições.
Gaveta/prateleira do congelador	Alimentos para armazenamento a longo prazo. Gaveta/prateleira inferior para carne vermelha, carne branca, peixe. Gaveta/prateleira central para vegetais congelados, batatas fritas. Gaveta/prateleira superior para gelados, fruta congelada, alimentos cozinhados congelados.

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:

- Não coloque alimentos e/ou bebidas quentes diretamente no aparelho. Deixe-os arrefecer antes de os colocar no interior do aparelho.
- Não coloque alimentos encostados à parede traseira interior.
- Guarde fruta e vegetais limpos no interior da gaveta própria (4), manteiga e queijos dentro de recipientes herméticos e pacotes de leite nos compartimentos da porta (1).
- Sempre que colocar alimentos em recipientes ou sacos, escreva as datas nos mesmos para poder controlar o tempo de armazenamento.
- Evite abrir as portas com demasiada frequência e durante demasiado tempo para reduzir a perda de ar fresco e prevenir a acumulação de humidade nos compartimentos do aparelho.
- Não volte a congelar alimentos previamente descongelados.

- Siga as instruções de armazenamento do fabricante dos alimentos congelados.
- Não coloque itens como garrafas ou recipientes vedados com fluidos (tais como garrafas de cerveja e bebidas) no compartimento do congelador, pois estes poderão reventar.
- Prepare os alimentos em pequenas doses para que possam congelar e descongelar mais rapidamente.

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Por motivos de higiene, o interior do aparelho, incluindo os acessórios interiores, deve ser limpo regularmente.



Atenção!

Desligue sempre a ficha da tomada elétrica antes de proceder à limpeza.

Importante! Nunca utilize detergentes, solventes/produtos abrasivos, objetos afiados ou escovas de arame para a limpeza, pois danificam o acabamento.

6.1 Limpeza

1. Remova todas as prateleiras (6), compartimentos das portas (1) e gavetas (3, 4) do frigorífico. Lave-os com água tépida e detergente suave. Passe por água e seque cuidadosamente.

Nota:

- Remova o compartimento da porta inferior (1) na porta superior antes de remover a gaveta para vegetais (4).
1. Limpe o interior do aparelho com um pano humedecido e um pouco de detergente suave. Limpe com um pano humedecido com água quente e, em seguida, seque completamente antes de colocar novamente os acessórios no interior do aparelho.
 2. Limpe a parte exterior do aparelho com um pano macio e seco. Nunca use solventes.
 3. Verifique regularmente os vedantes da porta e limpe-os com um pano, para assegurar que estão livres de detritos.
 4. Limpe o pó da parte traseira do frigorífico regularmente. Se necessário, utilize um aspirador com uma escova macia.

6.2 Descongelação

O aparelho está equipado com uma função de descongelamento automática.

Poderá formar-se uma camada espessa de gelo devido às alterações sazonais. Para proceder ao descongelamento manualmente, desligue o aparelho da rede elétrica ou remova o excesso de gelo com um pano seco.

O descongelamento regular do aparelho ajuda a reduzir o consumo energético do mesmo.

6.3 Lâmpada

Este produto contém uma lâmpada. Em caso de avaria, contacte um técnico qualificado para inspecionar e/ou substituir a lâmpada.

6.4 Transporte



Atenção!

Não coloque o frigorífico numa posição invertida ou lateral. Durante o transporte, a inclinação do frigorífico não pode exceder os 45°.

- Não eleve o aparelho segurando-o nas respetivas margens superiores. Segure o aparelho pela sua base ou pelos lados.
- Antes de mover o aparelho, remova todos os alimentos e fixe os componentes devidamente.
- Cole a porta com fita adesiva para a fixar.
- Cole o cabo de alimentação com fita adesiva a um dos lados do aparelho para prevenir danos durante o transporte.

6.5 Armazenamento

- Se não planear utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, desligue-o da rede elétrica, remova todos os alimentos e limpe-o.
- Durante o armazenamento, deixe a porta ligeiramente aberta para prevenir a formação de odores desagradáveis.

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Aviso!

Consulte a secção Segurança.

Se a avaria persistir, contacte um centro de assistência autorizado ou um especialista com as mesmas qualificações.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	Não está ligado à alimentação.	Ligue o aparelho a uma tomada elétrica adequada.
	Fusível queimado ou defeituoso.	Verifique o fusível e substitua-o, se necessário.
	Cabo de alimentação ou ficha defeituoso.	Verifique e proceda à reparação contactando um eletricista qualificado.
O aparelho congela ou arrefece de forma excessiva.	Definições de temperatura inadequadas.	Ajuste a temperatura para uma definição mais baixa.
O aparelho não refrigera ou congela o suficiente.	Definições de temperatura inadequadas.	Ajuste a temperatura para uma definição mais alta.
	Uma grande quantidade de alimentos quentes/ mornos colocada no aparelho.	Deixe os alimentos arrefecer antes de os colocar no interior do aparelho.
	Fonte de calor colocada junto ao aparelho.	Afaste a fonte de calor do aparelho.
	Porta aberta durante um período de tempo prolongado.	Feche a porta o mais rapidamente possível. Garanta que a porta se encontra devidamente fechada.
O aparelho emite ruídos fortes.	O aparelho não está nivelado.	Ajuste os pés ao nível do aparelho.
	O aparelho está em contacto com uma parede ou peça de mobiliário.	Afaste o aparelho e deixe espaço suficiente em volta do mesmo.
	Os alimentos odoríferos não estão acondicionados	Acondicione bem os alimentos odoríferos.
O aparelho tem um odor estranho.	Alimentos estragados	Remova os alimentos estragados.
	O interior não está limpo	Limpe o interior.

8. DICAS PARA POUPANÇA DE ENERGIA

- Frigoríficos podem não funcionar consistentemente (o conteúdo pode descongelar ou a temperatura pode ficar muito elevada no compartimento dos alimentos congelados) quando colocados durante um longo período de tempo abaixo da temperatura mínima para a qual o frigorífico foi criado.
- Não guarde bebidas com gás nos compartimentos dos alimentos congelados, ou nos compartimentos de baixa temperatura.
- Não exceda o tempo de armazenamento recomendado pelo fabricante do alimento (especialmente alimentos de congelação rápida disponíveis comercialmente).
- Quando descongelar o aparelho, tome as devidas precauções para evitar um aumento excessivo da temperatura dos alimentos congelados, como embrulhar os alimentos congelados em várias camadas de jornal. Um aumento na temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação manual, manutenção ou limpeza pode encurtar o tempo de armazenamento.

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	S. 60
2. DANE TECHNICZNE	S. 65
3. OPIS	S. 66
4. INSTALACJA	S. 66
5. OBSŁUGA	S. 67
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	S. 70
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	S. 72
8. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII	S. 73


PL

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia elektrycznego należy przeczytać poniższe zalecenia, a instrukcję zachować na przyszłość.

1. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie do korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja dokonywane przez dzieci nie powinny odbywać się bez nadzoru.
4. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach:
 - kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach zatrudnienia;
 - gospodarstwa rolne i przez gości hotelowych, motelowych oraz innych rodzajów miejsc zakwaterowania;
 - w pensjonatach;
 - lokalach gastronomicznych i do podobnych niedetalicznych zastosowań.

5. Niniejsze urządzenie jest chłodziarką domową, w której można przechowywać tylko żywność i napoje. Zgodnie ze standardami krajowymi lodówki domowe nie powinny być wykorzystywane do innych celów, jak przechowywanie krwi, leków czy produktów biologicznych.
6. Ostrzeżenie: Podczas umieszczania urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilania nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
7. Urządzenia nie można wbudowywać w meble, ściany ani podobne przestrzenie.
8. Przed podłączeniem urządzenia do gniazda elektrycznego należy upewnić się, że miejscowe zasilanie sieciowe odpowiada temu ukazanemu na tabliczce znamionowej umocowanej do urządzenia.
9. Do kabla zasilania urządzenia jest zamontowana specjalna wtyczka. Wtyczka ta musi być podłączona do uziemionego gniazda o natężeniu przynajmniej 16 A. Jeśli w mieszkaniu brak tego typu gniazda ściennego, należy zlecić zainstalowanie go wykwalifikowanemu elektrykowi.
10. Ostrzeżenie — unikaj uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego.
11. Gaz chłodniczy R600a, znajdujący się w lodówce, jest gazem naturalnym. Nie jest on szkodliwy dla środowiska naturalnego, ale jest łatwopalny. Ważne jest zatem, by transport i instalacja lodówki były przeprowadzane ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzenia przewodów czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku gazu należy unikać kontaktu z pobliskimi płomieniami lub ogniem oraz przewietrzyć pomieszczenie.
12. Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Nie należy podejmować próby naprawy urządzenia samodzielnie. W przypadku nieprawidłowego działania naprawa musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel.

13. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi zostać on wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje.
14. Ostrzeżenie — otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowanej konstrukcji powinny pozostać wolne od przeszkód.
15. Ostrzeżenie — nie należy korzystać z urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania poza tymi zalecanymi przez producenta.
16. Ostrzeżenie — wewnątrz komór przechowywania urządzenia nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych, chyba że są one typu zatwierdzonego przez producenta.
17. W urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych jak pojemniki z aerosolem wypełnione łatwopalnym gazem pędnym.
18. Do lodówki nie należy wkładać łatwopalnych, wybuchowych, lotnych ani wysoce żrących przedmiotów w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub zagrożenia pożarem.
19. W pobliżu lodówki nie należy umieszczać przedmiotów łatwopalnych, aby uniknąć pożaru.
20. W zamrażarce nie należy umieszczać produktów takich jak butelki lub szczelnie zamknięte pojemniki z płynami, na przykład piwo lub napoje w butelkach, aby zapobiec rozerwaniu pojemnika.
21. Po użyciu i przed przeprowadzeniem przez użytkownika konserwacji urządzenia należy odłączyć je od gniazda.
22. Wskazówki odnośnie czyszczenia urządzenia można znaleźć w rozdziale „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”.
23.  Ten znak oznacza, że na terenie UE produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwi odzyskanie części surowców. Aby poprawnie zutylizować zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym produkt został nabyty. Pozwoli to na zapewnienie bezpiecznego dla środowiska recyklingu urządzenia.

24. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami, gdyż wykorzystuje ono łatwopalny i wybuchowy gaz oraz płyn chłodniczy.
25. Przed zutylizowaniem urządzenia należy usunąć drzwi, by zapobiec zatrzaśnięciu się przez dzieci.
26. Zagrożenie uduszeniem! Wszystkie materiały pakowe muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci i niemowląt!
27. Materiały pakowe należy oddawać do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami. Informacje na temat lokalizacji punktów zbiórki odpadów można uzyskać w jednostkach samorządowych.
28. Aby wykluczyć możliwość zamknięcia się dzieci w urządzeniu, klucze do drzwiczek i pokryw muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz nie w pobliżu urządzenia.
29. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia żywności, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:
 - Otwieranie drzwiczek na długi okres czasu może prowadzić do znacznego podwyższenia temperatury w komorach urządzenia.
 - Powierzchnie mające kontakt z żywnością i dostępnymi systemami osuszania należy regularnie czyścić.
 - Jeśli zbiorniki z wodą nie są używane przez 48 h, należy je wyczyścić; jeśli woda nie była pobierana

przez 5 dni, należy przepłukać instalację wodną podłączoną do przyłącza wody.

- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w lodówce w odpowiednich pojemnikach, tak aby nie miały one kontaktu z innymi artykułami spożywczymi i aby nie kapały.

30. Komory na mrożonki oznaczone dwiema gwiazdkami (***) nadają się do przechowywania mrożonych artykułów spożywczych, przechowywania lub robienia lodów oraz przygotowywania kostek lodu.*

- Komory oznaczone jedną (*), dwiema (**), trzema (***) i czterema (****) gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.*

- Jeżeli urządzenie chłodnicze zostaje na długi czas zostawione puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić i wysuszyć, a drzwiczki należy pozostawić otwarte, aby zapobiec powstawaniu w urządzeniu pleśni.

- Urządzenia bez komory 4-gwiazdkowej: to urządzenie chłodnicze nie nadaje się do zamrażania żywności.*

*Prosimy potwierdzić, czy powyższe dotyczy zakupionego urządzenia na podstawie typu komory na produkty.

31. Urządzenia wolnostojące: to urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy.

32. Wymiana lampek LED lub czynności konserwacyjne przy nich muszą być dokonywane przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

33. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej (F).

34. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować artykuły spożywcze do i z urządzenia.

35. **OSTRZEŻENIE:** Przenośnych listw zasilających lub przenośnych zasilaczy nie należy umieszczać z tyłu urządzenia.

36. W celu obniżenia zużycia energii należy zachować

wszystkie akcesoria takie jak szuflady i półki (w tym wklęsłe półki drzwiowe).

37. Każda wymiana lub konserwacja lampek LED powinna być przeprowadzana przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.



Symbol informujący o użyciu palnego czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia. W razie wycieku czynnika chłodniczego i jego kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu istnieje ryzyko wystąpienia pożaru.



Ten symbol wskazuje najzimniejszą część urządzenia. Określa on najwyższy poziom tej strefy.

PL

2. DANE TECHNICZNE

Nazwa marki	Qilive
Numer modelu	600184107 / HD-359RWENJ
Klasa ochrony	Klasa I
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz
Moc urządzenia	0,600 kWh / 24 godz.
Wymiary zewnętrzne (wys. x dł. x szer.)	180 x 54,5 x 62,5 cm
Masa netto	54 kg

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia w °C
Temperatura rozszerzona	SN	od +10 do +32
Umiarkowana	N	od +16 do +32
Subtropikalna	ST	od +16 do +38
Tropikalna	T	od +16 do +43

Temperatura rozszerzona: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do używania w temperaturze otoczenia w przedziale od 10 do 32°C;

Umiarkowana: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do używania w temperaturze otoczenia w przedziale od 16 do 32°C;

Subtropikalna: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do używania w temperaturze otoczenia w przedziale od 16 do 38°C;

Tropikalna: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do używania w temperaturze otoczenia w przedziale od 16 do 43°C.

3. OPIS

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Balkonik na drzwiach (× 3) | 4. Szuflada na warzywa i owoce |
| 2. Nóżki poziomujące | 5. Czujnik temperatury |
| 3. Szuflada zamrażarki (× 3) | 6. Półka (× 3) |

Lista akcesoriów

Lodówka:

- 3 szklane półki + pokrywa pojemnika na warzywa;
- 1 szuflada
- 3 półki na drzwi

Zamrażarka:

- 3 szuflady
- 1 pojemnik na kostki lodu
- 1 taca do jaj

PL

*Na schemacie pokazane są szuflady, pojemniki na artykuły spożywcze, półki i inne akcesoria umieszczone w pozycji zapewniającej maksymalną efektywność energetyczną.

4. INSTALACJA



Ostrzeżenie!

Przed instalacją urządzenia odłącz je od gniazda ściennego.

4.1 Rozpakuj wszystkie części urządzenia.

Po rozpakowaniu sprawdź, czy obecne są wszystkie elementy oraz czy nie ma uszkodzeń. Jeśli zostały wykryte uszkodzenia lub czegoś brakuje, należy skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym.

4.2 Wybierz odpowiednie miejsce



Ostrzeżenie!

Umieść urządzenie tak, by nie było narażone na bezpośrednie światło słoneczne. Niniejsze urządzenie nie powinno być używane na zewnątrz lub narażone na deszcz.



Ostrzeżenie!

Urządzenie musi znajdować się przynajmniej 50 cm od źródeł gorąca (jak kuchenki, piekarniki, grzejniki itp.) oraz przynajmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.



Ostrzeżenie!

Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym wtyczka zasilania jest łatwo dostępna w celu odłączenia zasilania.

1. Umieść urządzenie w dobrze wietrzonym pomieszczeniu na suchej, stabilnej i równej powierzchni z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub innych źródeł gorąca.
2. Upewnij się, że za urządzeniem pozostało wystarczająco wolnego miejsca dla cyrkulacji powietrza. Nie umieszczaj urządzenia przy ścianie, by uniknąć hałasu powodowanego przez wibracje. Upewnij się, że powietrze może swobodnie przepływać dookoła urządzenia. Niewystarczająca wentylacja może spowodować nieprawidłowe działanie i wzrost zużycia energii. Między urządzeniem a ścianą należy pozostawić przynajmniej 10 cm przestrzeni oraz przynajmniej 30 cm między górą urządzenia i sufitem.
3. Zapewnij odpowiednią ilość miejsca, aby umożliwić łatwy dostęp i otwieranie drzwi (szer. × gł. ≥ 82 x 107 cm) (→ Rys. 1). W razie potrzeby zmień kierunek otwierania drzwi, korzystając z poniższej procedury.

4.3 Regulacja nóżek

Jeżeli urządzenie nie jest stabilne, wyreguluj długość prawej/lewej nóżki urządzenia (2), aby je wypoziomować (→ Rys. 2).

1. Obróć nóżkę (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją wydłużyć.
2. Obróć nóżkę (2) odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją skrócić.

Uwaga: Gdy urządzenie nie jest wypoziomowane, drzwi i uszczelka nie zapewnią poprawnego zamknięcia chłodziarki.

4.4 Przekładanie drzwi

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i puste. Wszystkie zdemontowane elementy należy zachować do czasu ponownego zamontowania drzwi. Do montażu urządzenia potrzebne są 2 osoby.

1. Zamknij drzwi.
2. Usuń pokrywę otworu, a następnie odkręć i wyjmij górny zawias (→ Rys. 3).
3. Zdejmij górne drzwi i umieść je na miękkiej podkładce, aby uniknąć zarysowań. Odkręć i wyjmij środkowy zawias (→ Rys. 4).
4. Zdejmij dolne drzwi i umieść je na miękkiej podkładce, aby uniknąć zarysowań.
5. Umieść dywanik lub koc na podłodze, aby uniknąć porysowania powierzchni. Ostrożnie połóż urządzenie.
- Ostrzeżenie:** Urządzenia nie należy pozostawiać w pozycji leżącej na długi czas!
6. Odkręć i wyjmij dolny zawias. Wyjmij górny i środkowy ogranicznik oraz regulator środkowego zawiasu (→ Rys. 5).
7. Wyjmij tuleję drzwi i oprawkę drzwi. Zmontuj moduł dolnego zawiasu po lewej stronie dolnych drzwi (→ Rys. 6).
8. Zainstaluj regulator z prawej strony urządzenia (→ Rys. 7).
9. Zainstaluj tuleję drzwi i oprawkę drzwi z lewej strony dolnych drzwi. Ustaw urządzenie w pionie i załóż dolne drzwi na dolny zawias (→ Rys. 8).
10. Zainstaluj środkowy zawias po lewej stronie urządzenia. Zainstaluj tuleję drzwi i oprawkę drzwi z lewej strony górnych drzwi (→ Rys. 9).
11. Załóż górne drzwi na środkowy zawias. Umieść i zabezpiecz górny zawias z lewej strony urządzenia. Zainstaluj pokrywę otworu i korki górnego oraz środkowego zawiasu (→ Rys. 10).

Uwaga: Zanim użyjesz urządzenia, sprawdź, czy drzwi zamykają się poprawnie.

4.5 Regulacja półek i balkoników na drzwiach

Wyreguluj położenie półek (6) i balkoników na drzwiach (1) zgodnie z zapotrzebowaniem.

1. Umieść półki (6) na żądanej wysokości, korzystając z prowadnic w bocznych ściankach.

Uwaga:

- Jedna z półek musi znaleźć się w najniższym położeniu, nad szufladą na warzywa i owoce (4).
 - Usuń jedną lub większą liczbę półek.
2. Wsuń balkoniki na drzwi (1) na żądanej wysokości. Aby zmienić położenie balkonika (1), unieś go, aby odłączyć balkonik od drzwi, a następnie wsuń balkonik w prowadnicę na żądanej wysokości.

5. OBSŁUGA

5.1 Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy umyć jego wnętrze i wszystkie akcesoria wewnętrzne ciepłą wodą z niewielką ilością łagodnego środka myjącego, aby usunąć typową woń nowych produktów. Następnie należy wytrzeć urządzenie do sucha.

Ważne!

- Nie używaj detergentów ani proszków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę wykończeniową urządzenia.

- Po przetransportowaniu, rozpakowaniu i zainstalowaniu, ale przed podłączeniem do zasilania pozostaw urządzenie na co najmniej 2 godziny w pozycji pionowej.
- Przed włożeniem świeżej lub mrożonej żywności urządzenie powinno pracować przez co najmniej 2 godziny.

5.2 Ustawianie temperatury

Możesz niezależnie sterować temperaturą w zamrażarce i chłodziarce. Czujnik temperatury (5) automatycznie dostosowuje temperaturę wewnętrzną.

5.2.1 Komora chłodziarki

1. Naciśnij przycisk **SET TEMPERATURE**, aby wybrać żądane ustawienie temperatury w chłodziarce (2°C, 3°C, 4°C, 6°C lub 8°C).




Uwaga:

- Standardowe ustawienie temperatury to 4°C. Dostosuj ustawienie do swoich potrzeb.
- Skorzystaj z ustawienia **FAST COOL**, gdy umieszczasz w komorze chłodziarki dużą ilość świeżej żywności. Ustawienie **FAST COOL** będzie aktywne przez 2,5 godziny, aby zapewnić szybsze obniżenie temperatury. Po upływie czasu ustawienia urządzenie powróci do poprzedniego ustawienia temperatury.

5.2.2 Komora zamrażalnika

1. Obróć pokrętło regulacji temperatury w zamrażarce, aby wybrać żądane ustawienie (**COOL**, **NORMAL**, **COOLER**).

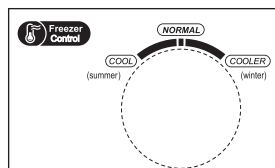

Uwaga:

- Standardowe ustawienie temperatury to **NORMAL**. Dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.
- Latem ustawiaj pokrętło temperatury w zamrażarce na ustawienie pomiędzy **NORMAL** a **COOL**. Użyj ustawienia **COOL**, gdy temperatura otoczenia przekracza 35°C.
- W czasie zimy przekreśl pokrętło temperatury w zamrażarce na ustawienie pomiędzy **NORMAL** a **COOLER**. Użyj ustawienia **COOLER**, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 10°C.

5.3 Przechowywanie żywności w komorze chłodziarki

- Gotowane mięso/ryby należy zawsze przechowywać nad półką, na której znajdują się surowe mięsa/ryby, aby zapobiec skażeniu bakteriami. Przechowuj surowe mięso/ryby w pojemniku na tyle dużym, by zmieściły się w nim soki wyciekające z mięs. Odpowiednio zakryj taki pojemnik. Umieść pojemnik na najniższej półce (6).
- Pozostaw wolną przestrzeń wokół żywności, aby zapewnić cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia.
- Aby zapobiec przenikaniu zapachów i wysychaniu produktów spożywczych, pakuj lub przykrywaj produkty osobno. Warzywa i owoce nie wymagają pakowania.
- Przechowywanie zbyt dużej ilości żywności może negatywnie wpływać na wydajność chłodniczą urządzenia.

5.4 Przechowywanie żywności w komorze zamrażarki

Żywność mrożoną i/lub przeznaczoną do mrożenia umieszczaj w szufladach zamrażarki (3).

Żywność przeznaczoną do mrożenia umieszczaj w dolnej szufladzie (3) zamrażarki.

Uwaga: Proces mrożenia trwa 24 godziny. Umieszczenie dużej ilości żywności wydłuży czas mrożenia.

5.5 Rozmrażanie żywności

W zależności od potrzeb zamrożoną żywność można przed ugotowaniem rozmrozić w komorze chłodziarki lub w temperaturze pokojowej. Przestrzegaj wskazówek producenta żywności umieszczonych na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE: Rozmrożonej żywności nie można ponownie zamrażać. Należy ją szybko spożyć.

5.6 Wpływ na przechowywanie żywności

- Na zalecanym ustawieniu produkty najlepiej przechowywać w lodówce nie dłużej niż przez 3 dni.
- Na zalecanym ustawieniu produkty najlepiej przechowywać w zamrażarce nie dłużej niż przez 1 miesiąc.
- Pod wpływem innych ustawień, optymalny czas przechowywania produktów może ulec skróceniu.

PL

5.7 Porady dotyczące przechowywania żywności

Komora chłodziarki	Rodzaj produktu spożywczego
Balkoniki na drzwiach	Żywność posiadająca naturalne środki konserwujące, na przykład dżemy, soki, napoje, przyprawy. Nie przechowuj żywności łatwo psującej się.
Szuflada na warzywa i owoce	Owoce, zioła i warzywa należy umieścić oddzielnie w szufladzie na warzywa i owoce. Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy przechowywać w chłodziarce.
Półka chłodziarki – dolna Szuflada chłodząca	Surowe mięso, drób, ryby (krótkie przechowywanie)
Półka chłodziarki – środkowa	Produkty nabiałowe, jaja
Półka chłodziarki – górna	Żywność niewymagająca gotowania, na przykład produkty gotowe do spożycia, wędliny, resztki.
Półka/szuflada zamrażarki	Żywność do długiego przechowywania. Dolna szuflada/półka: surowe mięso, drób, ryby. Szuflada/półka środkowa: mrożone warzywa, frytki. Górna szuflada/półka: lody, mrożone owoce, mrożone wypieki.

Aby zapobiec skażeniu żywności, przestrzegaj poniższych zasad.

- Nie umieszczaj w urządzeniu żywności i/lub płynów, które są gorące. Wystudź żywność przed umieszczeniem jej w urządzeniu.
- Umieszczona żywność nie może dotykać tylnej, wewnętrznej ściany.
- Umyte owoce i warzywa należy przechowywać w szufladzie na owoce i warzywa (4), masło i sery w szczelnych pojemnikach, a butelki z mlekiem w balkonikach na drzwiach (1).
- Umieszczając żywność w pojemniku lub woreczku, zapisz na nim datę, aby można było łatwo kontrolować czas przechowywania.
- Unikaj zbyt częstego otwierania drzwi i pozostawiania ich otwartych na długi czas, aby ograniczyć utratę zimnego powietrza i zapobiec gromadzeniu się wilgoci w komorach urządzenia.
- Nie zamrażaj wcześniej rozmrożonej żywności.
- W przypadku mrozonek przestrzegaj zaleceń producenta żywności dotyczących przechowywania.

- W zamrażarce nie należy umieszczać produktów takich jak butelki lub szczelnie zamknięte pojemniki z płynami (na przykład piwo lub napoje w butelkach), gdyż może dojść do rozerwania pojemnika tego typu.
- Przygotowuj żywność w małych porcjach, aby przyspieszyć zamrażanie i rozmrażanie.

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić wnętrze i akcesoria wewnętrzne urządzenia.



Ostrożnie!

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.

PL

Ważne! Do czyszczenia nie stosuj nigdy detergentów, rozpuszczalników/produktów ściernych, ostrych przedmiotów lub szczotek drucianych, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powłoki wykończeniowej.

6.1 Czyszczenie

1. Wyjmij z chłodziarki wszystkie półki (6), balkoniki z drzwi (1) i szuflady (3, 4). Umyj je w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Opłucz wodą i dokładnie wysusz.

Uwaga:

- Zdejmij dolny balkonik (1) z górnych drzwi, zanim wyjmiesz szufladę na warzywa i owoce (4).
1. Oczyszczyć wnętrze urządzenia, używając wilgotnej ściereczki i łagodnego środka myjącego. Przetrzyj akcesoria ciepłą, wilgotną ściereczką i dokładnie je wysusz przed umieszczeniem w urządzeniu.
 2. Przetrzyj zewnętrzne powierzchnie urządzenia suchą, miękką ściereczką. Nigdy nie używać rozpuszczalników.
 3. Regularnie sprawdzaj uszczelki drzwi i wycieraj je do czysta, aby upewnić się, że są wolne od zanieczyszczeń.
 4. Regularnie odkurzaj tylną ściankę chłodziarki. W razie potrzeby użyj odkurzacza z zamontowaną miękką szczotką.

6.2 Rozmrażanie

Urządzenie zostało wyposażone w automatyczną funkcję rozmrażania.

Z powodu sezonowych różnic warunków otoczenia w urządzeniu może się zgromadzić gruba warstwa lodu. Aby przeprowadzić ręczne rozmrażanie, odłącz urządzenie od źródła zasilania lub wyjmij nadmiar lodu, używając suchej ściereczki.

Regularne rozmrażanie urządzenia pozwala obniżyć zużycie energii.

6.3 Oświetlenie

Urządzenie zostało wyposażone w oświetlenie. W razie awarii oświetlenia skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą, aby zlecić inspekcję i/lub wymianę źródła światła.

PL

6.4 Transport



Ostrożnie!

Nie należy umieszczać lodówki do góry dnem ani na boku. W czasie transportu urządzenie nie może być pochylone o więcej niż 45°.

- Nie podnoś urządzenia, chwytając za jego górne krawędzie. Podnoś urządzenie, chwytając za jego podstawę lub boki.
- Przed przemieszczeniem urządzenia wyjmij z niego całą żywność i odpowiednio zabezpiecz elementy wewnętrzne.
- Zaklej drzwi, aby je zabezpieczyć przed otwarciem.
- Przyklej przewód zasilający do boku urządzenia, aby zapobiec jego uszkodzeniu w czasie transportu.

6.5 Miejsce

- Jeżeli planujesz dłuższą przerwę w korzystaniu z urządzenia, odłącz je od zasilania, wyjmij z niego wszystkie produkty żywnościowe i wyczyść urządzenie.
- Gdy urządzenie nie jest użytkowane, pozostaw otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Ostrzeżenie!

Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

Jeżeli usterka wystąpi ponownie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub stosownie wykwalifikowanym specjalistą.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Nie podłączono do źródła zasilania.	Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazda zasilającego.
	Przepalony lub wadliwy bezpiecznik.	Sprawdź bezpiecznik i w razie konieczności wymień go.
	Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.	Sprawdź i zleć naprawę elektrykowi z uprawnieniami.
Urządzenie zbyt mocno mrozi lub chłodzi.	Niewłaściwe ustawienie temperatury	Wybierz niższe ustawienie temperatury.
Urządzenie zbyt słabo chłodzi lub mrozi.	Niewłaściwe ustawienie temperatury	Wybierz wyższą wartość ustawienia temperatury.
	W urządzeniu umieszczono dużą ilość ciepłej/gorącej żywności	Wystudź żywność przed umieszczeniem jej w urządzeniu.
	W pobliżu urządzenia znajduje się źródło ciepła	Oddal źródło ciepła od urządzenia.
	Drzwi pozostają otwarte przez długi czas.	Zamknij drzwi jak najszybciej. Sprawdzaj, czy drzwi są zamknięte.
Urządzenie wydaje głośne dźwięki.	Urządzenie nie jest wypoziomowane	Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie.
	Urządzenie dotyka ściany lub mebli.	Przestaw urządzenie i zapewnij odpowiednią ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
	Żywność o intensywnym zapachu nie opakowana	Dokładnie owinąć żywność o intensywnym zapachu.
Urządzenie ma specyficzny zapach.	Żywność zepsuta	Usuń zepsutą żywność.
	Wnętrze nie jest czyste	Wyczyść wnętrze.

8. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

- W przypadku długotrwałego umieszczenia urządzenia chłodniczego w temperaturze niższej od minimalnej temperatury, dla której urządzenie to zostało zaprojektowane, urządzenie chłodnicze może nie pracować prawidłowo (zawartość może się rozmrozić lub temperatura w komorze na mrożonki może być zbyt wysoka).
- Napojów gazowanych nie należy przechowywać w komorach o niskiej temperaturze, zamrażalnikach ani zamrażarkach.
- Nie należy przekraczać zalecanego czasu przechowywania żywności określonego przez producenta (dotyczy to zwłaszcza szybko mrożonych komercyjnych artykułów spożywczych).
- Podczas rozmrażania urządzenia należy podjąć stosowne kroki zapobiegające niepotrzebnemu podniesieniu się temperatury zamrożonych produktów spożywczych, np. owinąć mrożonki w kilka warstw gazet. Wzrost temperatury mrozonek w czasie ręcznego rozmrażania, czynności konserwacyjnych lub czyszczenia może skrócić czas zdatności produktów do przechowywania.

TARTALOMJEGYZÉK:

1. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ	. o. 74
2. MŰSZAKI ADATOK	. o. 79
3. LEÍRÁS	. o. 79
4. ÜZEMBE HELYEZÉS	. o. 79
5. HASZNÁLAT	. o. 81
6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	. o. 84
7. HIBAELHÁRÍTÁS	. o. 86
8. ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK	. o. 87

HU

1. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ


Az elektromos készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.

1. A készüléket nyolc évesnél idősebb gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint megfelelő tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a készülék biztonságos kezeléséről tájékoztatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz kapcsolódó kockázatokkal.
2. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
3. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
4. A készülék rendeltetésszerűen háztartási célokra, vagy hasonló körülmények között használható:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiban;
 - hétvégi házakban, szállodákban, motelekben vagy egyéb lakóhelyeken;
 - reggelit is biztosító szálláshelyeken;
 - vendéglátásban és hasonló, nem kiskereskedelmi létesítményekben.
5. Ez a termék háztartási hűtőszekrény, és csak ételek

és italok tárolására alkalmas. A nemzeti szabványok szerint a háztartási hűtőszekrények más célokra – például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek tárolására – nem alkalmasak.

6. Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor biztosítsa, hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön meg.
7. A készülék nem építhető be bútorokba, falba vagy más, hasonló helyekbe.
8. A készülék elektromos aljzathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a készülék típus tábláján megadottal.
9. A készülék tápkábelén különleges dugasz található. Ezt a dugaszt legalább 16 A-es földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni. Ha nincs ilyen fali aljzata, szereltesen be egy villanyszerelővel.
10. Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőközeg vezetékeit.
11. A hűtőszekrényben lévő hűtőközeg R600a földgáz. Nem káros a környezetre, de gyúlékony. Ezért fontos, hogy a hűtőszekrény szállítása és telepítése során körültekintően járjon el, és ne sértse meg a hűtőközeg csövét. Gázszivárgás esetén kerülje a közeli lángokkal vagy tűzzel való érintkezést, és szellőztesse a helyiséget.
12. Áramütésveszély! Ne kísérelje meg önállóan megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén a készülék javítását szakembernek kell végeznie.
13. Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártónak, az értékesítés utáni szervizszolgáltató cég képviselőjének, vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
14. Figyelmeztetés: A készülék burkolatán vagy a beépítési szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa szabadon.
15. Figyelmeztetés: Ne használjon a leolvasztás gyorsítására a gyártó által ajánlottól eltérő mechanikus eszközöket vagy egyéb módszereket.
16. Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos

készülékeket a berendezés élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusok.

17. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagokkal töltött aeroszol flakonokat a készülékben.
18. Ne helyezzen tűzveszélyes, robbanásveszélyes, illékony vagy erősen maró hatású anyagokat a hűtőszekrénybe, hogy megakadályozza a termék károsodását vagy a tüzeseteket.
19. A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen tűzveszélyes tárgyakat a hűtőszekrény közelébe.
20. A robbantás és egyéb károk elkerülése érdekében ne tegyen a fagyasztórekeszbe palackozott, vagy lezárt folyadéktartályokat, pl. palackozott sört vagy más palackozott italokat.
21. A készüléket használat után és felhasználói karbantartás előtt ki kell húzni az elektromos hálózathoz.
22. A készülék tisztítására vonatkozó tanácsok a „KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS” c. fejezetben találhatóak.
23.  Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba az EU területén. A nem megfelelő hulladékkezelés okozta lehetséges környezeti károk, vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében felelősséggel, a természeti erőforrások újrahasznosítását segítő módon végezze a termék hulladékkezelését. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.
24. A készülék hulladékkezelését a helyi

szabályozásoknak megfelelően végezze, mivel az gyúlékony hajtógázt és hűtőközeget tartalmaz.

25. A készülék kiselejtezését megelőzően távolítsa el az ajtókat, hogy gyerekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
26. Fulladásveszély! A csomagolóanyagokat a gyermekektől és a csecsemőktől tartsa távol!
27. A csomagolóanyagok gyűjtését az újrahasznosításra vonatkozó rendeleteknek megfelelően végezze. Kérdezze meg a helyi hatóságokat, hol található a helyi gyűjtő vagy hulladékkezelő központok.
28. Annak megakadályozására, hogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe, az ajtókhöz és fedelekhez való kulcsokat gyermekektől elzárva, és nem a készülék közelében kell tartani.
29. Az étel szennyeződésének elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:
 - Az ajtó hosszabb ideig való nyitva tartása jelentős hőmérséklet-növekedést eredményezhet a készülék rekeszeiben.
 - Rendszeresen tisztítsa az elérhető vízelvezető rendszereket és azokat a felületeket, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek.
 - Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használta őket; öblítse le a vízellátáshoz csatlakozó vízrendszert, ha 5 napig nem vett vizet.*
 - Nyers húst és halat megfelelő tárolóedényben tartson a hűtőszekrényben, hogy ne érhessen más ételhez, és ne csepegjen más ételekre.
30. A két csillaggal ****** jelölt fagyasztórekeszek előfagyasztott ételek tárolására, fagyalt készítésére és tárolására, valamint jégkocka készítésére alkalmasak.*
 - Az egy *****, kettő ******, három ******* és négy csillaggal jelölt *** ** *** rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.*
 - Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja,

kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg és hagyja az ajtót nyitva, ezzel elkerülheti a penész kialakulását a hűtő belsejében.

- A négycsillagos rekesz nélküli készülékek nem alkalmasak élelmiszerek fagyasztására.*

*Kérjük, állapítsa meg, hogy ez a megállapítás vonatkozik-e az Ön termékének rekesztípusaira.

31. A szabadon álló készülékeket nem beépített készülékként való használatra tervezték.
32. A LED lámpák cseréjét és karbantartását kizárólag a gyártó, a gyártó hivatalos szervize, vagy más szakképzett személy végezheti.
33. Ez a termék „F” energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
34. A 3 és 8 év közötti gyermekek betehetnek ételeket a készülékbe, és ki is vehetnek belőle.
35. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne tegyen többférőhelyes hordozható elosztósvot vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljához.
36. Minden tartozékot, például a fiókokat, polcokat, tartókat a helyükön kell tartani az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
37. A LED-lámpákat csak a gyártó, annak szerelője vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki vagy tarthatja karban.



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget tartalmaz. Ha a hűtőközeg szivárog, és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn.



Ez a szimbólum a készülék leghidegebb részét jelöli. A zóna legmagasabban található részét jelöli.

2. MŰSZAKI ADATOK

Márkanév	Qilive
Modellszám	600184107 / HD-359RWENJ
Érintésvédelmi osztály	I. osztály
Tápellátás	220 - 240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	0,600 kWh/24 óra
Külső méretek (magasság x hosszúság x szélesség)	180 x 54,5 x 62,5 cm
Nettó tömeg	54 kg

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartomány °C
Kiterjesztett hőmérséklet	SN	+10 – +32
Mérsékelt	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

HU

Kiterjesztett hőmérséklet: ezt a hűtőkészüléket 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték;

Mérsékelt: ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték;

Szubtrópusi: ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték;

Trópusi: ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.

3. LEÍRÁS

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ajtórekesz (x 3) | 4. Frissentartó fiók |
| 2. Szintezőlábak | 5. Hőmérséklet-érzékelő |
| 3. Fagyasztófiók (x 3) | 6. Polc (x 3) |

Tartozék lista	
Hűtőrekesz:	Fagyasztórekesz:
<ul style="list-style-type: none"> • 3 üvegpolc + 1 fiók fedél, • 1 fiók • 3 ajtó tároló 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 fiók • 1 jégartó tálca • 1 tojástartó

*Az ábra a fiókok, élelmiszerdobozok, polcok és egyéb tartozékok leginkább energiahatékony elrendezését mutatja.

4. ÜZEMBE HELYEZÉS



Figyelmeztetés!

A hűtőszekrény telepítése előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

4.1 Csomagolja ki az összes alkatrészt.

A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e, és hogy szállítás közben nem sérült-e meg. Ha a készülék sérült vagy hiányos, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

4.2 A megfelelő helyszín kiválasztása



Figyelmeztetés!

Úgy helyezze el a készüléket, hogy ne érje közvetlen napsugárzás. A készülék a szabadban nem használható, és nem érheti eső.



Figyelmeztetés!

A készüléket legalább 50 cm távolságra helyezze el a hőforrásoktól (mint például a kályhák, sütők, radiátorok), és legalább 5 cm-es távolságra az elektromos tűzhelyektől.



Figyelmeztetés!

Olyan helyre helyezze el a készüléket, ahol a hálózati csatlakozó az áramellátás megszakításához könnyen hozzáférhető.

1. A készüléket jól szellőző helyiségben, száraz, stabil és vízszintes felületen helyezze el, távol a közvetlen napfénytől és a hőforrásoktól.
2. A készülék hátsó részén biztosítsa a levegő megfelelő áramlását. Ne helyezze közvetlenül a falhoz a készüléket, hogy elkerülje a rezgés okozta zajt. Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon áramolhat a készülék körül. A nem megfelelő szellőzés meghibásodást és megnövekedett energiafogyasztást okozhat. A készülék és a fal között legalább 10 cm, a készülék teteje és a mennyezet között legalább 30 cm hely legyen.
3. Hagyjon elegendő helyet, hogy az ajtó könnyen hozzáférhető és nyitható legyen (szél. x mélys. $\geq 82 \times 107$ cm) (→ 1. ábra). Amennyiben szükséges, az alábbiak szerint változtassa meg az ajtónyílás irányát.

4.3 Szintezőlábak

Ha a készülék valamelyik irányba dől, állítsa be a hűtőszekrény bal/jobbs oldali lábának (2) magasságát, hogy vízszintes legyen (→ 2. ábra).

1. A láb (2) balról jobbra forgatásával emelheti feljebb a készüléket.
2. A láb (2) jobbról balra forgatásával engedheti lejjebb a készüléket.

Megjegyzés: Ha a készülék nincs vízszintes helyzetben, az ajtó és az ajtó tömítése nem záródik megfelelően.

4.4 Az ajtónyitás irányának a megfordítása

Ellenőrizze, hogy a készülék le van-e csatlakoztatva a hálózatról, és üres-e. Minden kiszereelt alkatrészt őrizzen meg az ajtó visszaszereléséhez. Ajánlatos, hogy a szerelési műveletet 2 személy végezze.

1. Csupja be az ajtókat.
2. Távolítsa el a takarófedeleket, majd csavarozza ki és távolítsa el a felső zsanért (→ 3. ábra).
3. Vegye le a felső ajtót, és a karcolódás elkerülése érdekében helyezze puha felületre. Csavarozza ki és távolítsa el a középső zsanért (→ 4. ábra).
4. Vegye le az alsó ajtót, és a karcolódás elkerülése érdekében helyezze azt puha felületre.

- Fektessen egy szőnyeget vagy takarót a padlóra a felület karcolódásának megelőzése érdekében. Óvatosan fektesse el a készüléket.
- Figyelmeztetés:** Ne hagyja a készüléket hosszú ideig fektetett helyzetben!
- Csavarozza ki és távolítsa el az alsó zsanért. Vegye ki a felső és középső ütközőket, valamint a középső zsanér beállító alkatrészét (→ 5. ábra).
- Távolítsa el a zsanérperselyt és a zsanértűt. Szerelje az alsó zsanéregységet az alsó ajtó bal oldalára (→ 6. ábra).
- Szerelje fel a beállító alkatrészt a készülék jobb oldalára (→ 7. ábra).
- Szerelje fel a zsanérperselyt és a zsanértűt az alsó ajtó bal oldalára. Állítsa a készüléket függőleges helyzetbe, és helyezze az alsó ajtót az alsó zsanérra (→ 8. ábra).
- Szerelje fel a középső zsanért a készülék bal oldalára. Szerelje fel a zsanérperselyt és a zsanértűt a felső ajtó bal oldalára (→ 9. ábra).
- Helyezze a felső ajtót a középső zsanérra. Szerelje fel és rögzítse a felső zsanért a készülék bal oldalára. Helyezze vissza a takarófedelelet, valamint a felső és középső zsanérok takaródugaszait (→ 10. ábra).

Megjegyzés: A készülék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően záródik.

4.5 Polcok és ajtórekeszek beállítása

Állítsa be a polcok (6) és az ajtórekeszek (1) helyzetét tárolási igényeinek megfelelően.

- Csúsztassa a polcokat (6) a belső oldalfal megfelelő magasságban található sínjeire.

Megjegyzés:

- Az egyik polcot mindig a legalsó, a frissentartó fiók (4) feletti sínparba csúsztassa.
 - Szükség esetén vegyen ki egy vagy több polcot.
- Csúsztassa lefelé az ajtórekeszeket (1) az ajtókba a megfelelő magasságban. Egy ajtórekesz (1) áthelyezéséhez emelje meg, vegye ki, majd csúsztassa a kívánt helyre.

5. HASZNÁLAT

5.1 Első használatbavétel

A készülék első használatba vétele előtt mossa le a belső teret és az összes belső kiegészítőt langyos vízzel és némi semleges tisztítószerrel, hogy eltávolítsa a vadonatúj termék jellemző szagát, majd alaposan szárítsa meg.

Fontos!

- Ne használjon mosószert vagy súrolóport, mert ezek károsíthatják a beltér felületét.
- A szállítást, kicsomagolást és telepítést követően, az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatást megelőzően hagyja legalább 2 órát függőleges helyzetben állni a készüléket.
- A készülék működjön legalább 2 órán át, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszert helyez el benne.

5.2 Hőmérséklet-beállítás

A fagyasztó és a hűtő hőmérséklete egymástól függetlenül állítható. A hőmérséklet-érzékelő (5) automatikusan szabályozza a belső hőmérsékletet.

5.2.1 Hűtő

- Nyomja meg a **SET TEMPERATURE** gombot a hűtő kívánt hőmérsékletre való beállításához (2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C vagy 8 °C).




Megjegyzés:

- A sztenderd hőmérsékletérték 4 °C. Állítsa be az igényeinek megfelelő értéket.
- Használja a **FAST COOL** beállítást, ha nagy mennyiségű friss élelmiszert tesz a hűtőbe. A **FAST COOL** beállítás 2,5 órán át bekapcsolva marad annak érdekében, hogy az élelmiszerek gyorsabban lehűljenek. A megadott idő elteltével a készülék automatikusan visszaáll a korábbi hőmérsékletértékre.

5.2.2 Fagyasztó

1. A fagyasztó hőmérséklet-állító gombját elforgatva állítsa be a fagyasztó kívánt hőmérsékletét (**COOL**, **NORMAL**, **COOLER**).

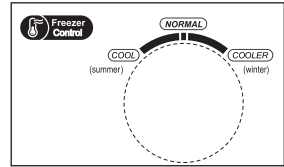

Megjegyzés:

- A sztenderd hőmérsékletérték **NORMAL**. Állítsa be az igényeinek megfelelő értéket.
- Nyáron állítsa a fagyasztó hőmérséklet-állító gombját **NORMAL** és **COOL** közötti értékre. Használja a **COOL** beállítást, ha a környezeti hőmérséklet túllépi a 35 °C-ot.
- Télen állítsa a fagyasztó hőmérséklet-állító gombját **NORMAL** és **COOLER** közötti értékre. Használja a **COOLER** beállítást, ha a környezeti hőmérséklet 10 °C alá esik.

HU

5.3 Élelmiszer tárolása a hűtőben

- A főtt húst/halat mindig a nyers hús/hal tárolására használt polc feletti polcon kell tárolni, elkerülendő a baktériumok átjutását. Tartsa a nyers húst/halat olyan tárolóban, amely elég nagy a hús levének felfogásához, és megfelelően fedje le azt. Az edényt a legalsó polcon helyezze el (6).
- Hagyjon szabadon elég helyet élelmiszerei között, elősegítve a levegő készüléken belüli mozgását.
- Az ízek keveredésének és az élelmiszerek kiszáradásának megelőzéséhez minden egyes élelmiszert külön csomagoljon vagy fedjen le. A gyümölcsöket és a zöldségeket nem szükséges becsomagolni.
- Ha túlzott mennyiségű élelmiszert tárol a hűtőben, az csökkentheti a hűtőszekrény hűtőképességét.

5.4 Élelmiszer tárolása a fagyasztóban

Használja a fagyasztó fiókjait (3) fagyasztott élelmiszerek tárolásához és/vagy friss élelmiszerek fagyasztásához.

Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszereket a fagyasztó alsó fiókjába (3).

Megjegyzés: A fagyasztási folyamat mintegy 24 óráig tart. Ha nagy mennyiségű élelmiszert tárol a fagyasztóban, az növeli a fagyasztási időt.

5.5 Élelmiszer kiolvasztása

Főzés előtt a fagyasztott élelmiszerek igény szerint a hűtőben, illetve szobahőmérsékleten is kiolvaszthatók. Kövesse az élelmiszer gyártójának a csomagoláson található utasításait.

FIGYELMEZTETÉS: A kiolvasztott élelmiszert nem szabad újrafagyasztani. Rövid időn belül fogyassza el.

5.6 Az élelmiszer tárolására gyakorolt hatás

- Az ajánlott beállítással a hűtőszekrény legjobb tárolási ideje nem több, mint 3 nap.
- Az ajánlott beállítással a fagyasztó legjobb tárolási ideje nem több, mint 1 hónap.
- A legjobb tárolási idő más beállításokkal csökkenhet.

5.7 Élelmiszertárolási tippek

Hűtő tárolórekeszei	Élelmiszertípus
Ajtórekeszek	Természetes tartósítószeret tartalmazó élelmiszerek, például lekvárok, levek, italok, ízesítők. Ne tároljon romlandó élelmiszereket.
Frissentartó fiók	A gyümölcsöket, fűszereket és zöldségeket egymástól elkülönítve kell elhelyezni a frissentartó fiókban. A friss banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát nem szabad hűtőben tárolni.
Hűtőpolc - alsó Hűtődoboz/-fiók	Nyers hús, szárnyas, hal (rövidtávú tárolásra)
Hűtőpolc - középső	Tejtermékek, tojások
Hűtőpolc - felső	Főzést nem igénylő élelmiszerek, például készételek, csemegehúsok, maradékok.
Fagyasztófiók/-polc	Hosszú távon tárolt élelmiszerek. Alsó fiók/polc: nyers hús, szárnyas, hal. Középső fiók/polc: fagyasztott zöldségek, hasábburgonya. Felső fiók/polc: jégkrém, fagyasztott gyümölcsök, fagyasztott péksütemények.

HU

Az élelmiszer szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Ne helyezzen forró élelmiszert és/vagy folyadékot közvetlenül a készülékbe. A készülékbe helyezés előtt hagyja lehűlni őket.
- Az élelmiszerek ne érintkezzenek közvetlenül a belső hátfallal.
- A megtisztított gyümölcsöket és zöldségeket tárolja a frissentartó fiókban (4), a vajat és a sajtokat légmentesen zárt tárolókban, a tejesüvegeket pedig az ajtórekeszekben (1).
- A tárolókba vagy zacskókba helyezett élelmiszerekre írja rá a hűtőbe helyezés dátumát. Ez segít nyomon követni azok tárolási idejét.
- Ne nyissa ki az ajtót túl gyakran és túl hosszú időre, így csökkentheti a hideg levegő kiszökését és megelőzheti, hogy a hűtőszekrény rekeszei bepárásodjanak.
- Kiolvasztott fagyasztott élelmiszert ne fagyasszon vissza.
- A fagyasztott élelmiszerekkel kapcsolatban kövesse az élelmiszer gyártójának tárolási javaslatait.
- Ne helyezzen palackozott vagy lezárt folyadékátrolókat (pl. palackozott söröket vagy üdítőket) és hasonló tárolókat a fagyasztóba, mivel azok szét pattanhatnak.
- Az élelmiszereket kisebb adagokban készítse elő, hogy azok gyorsabban megfagyjanak és kiolvadjanak.

6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Higiéniai okokból a készülék belsejét (beleértve a belső kiegészítőket) rendszeresen tisztítani kell.



Figyelmeztetés!

Tisztítás előtt mindig húzza ki a tápcsatlakozót a hálózati aljzatból.

Fontos! A tisztításhoz soha ne használjon mosószert, oldószert/súrolószert, éles tárgyakat vagy drótkefét, mert ez károsíthatja a felületet.

6.1 Tisztítás

1. Vegye ki a hűtőszekrény összes polcát (6), ajtórekeszt (1) és fiókját (3, 4). Mossa le azokat enyhén mosószeres, langyos vízzel. Öblítse le őket vízzel, és alaposan szárítsa meg.

Megjegyzés:

- A frissentartó fiók (4) eltávolítása előtt távolítsa el a felső ajtó alsó ajtórekeszt (1).
1. Törölje le a készülék belsejét nedves ruhával és egy kevés mosószerelel. Ezután törölje át meleg, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg, mielőtt a készülék tartozékait visszahelyezné.
 2. Törölje le a készülék külsejét puha, száraz ruhával. Soha ne használjon oldószert.
 3. Rendszeresen ellenőrizze és törölje tisztára az ajtótomítéseket, hogy mentesek legyenek a szennyeződésektől.
 4. Rendszeresen portalanítsa a hűtőszekrény hátulját. Ha szükséges, használjon puha kefefejű porszívót.

6.2 Leolvasztás

A készülék automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik.

A szezonális változások miatt vastag jégréteg alakulhat ki. A manuális leolvasztáshoz csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, vagy száraz ruhával távolítsa el a jeget.

A rendszeres leolvasztás segít csökkenteni a készülék energiafogyasztását.

6.3 Lámpa

Ebben a termékben lámpa van. Meghibásodás esetén a lámpa vizsgálatát és/vagy cseréjét megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel végeztesse el.

6.4 Szállítás



Figyelmeztetés!

Ne fordítsa a hűtőszekrényt fejjel lefelé, és ne fektesse az oldalára. Szállítás során a hűtőszekrény dőlésszöge nem lehet több mint 45°.

- Ne emelje meg a készüléket a felső pereménél fogva. A készüléket az aljánál vagy az oldalainál fogva tartsa.
- A készülék mozgatása előtt minden élelmiszert távolítson el belőle, az alkatrészeit pedig megfelelően rögzítse.
- Rögzítse az ajtókat ragasztószalaggal.
- Ragasztószalaggal rögzítse a tápkábelt a készülék oldalához, hogy a szállítás során elkerülje annak sérülését.

HU

6.5 Tárolás

- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, csatlakoztassa le az elektromos hálózatról, minden élelmiszert távolítson el belőle, és tisztítsa meg a készüléket.
- A hűtőszekrény tárolása során résnyire hagyja nyitva az ajtót, hogy megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.

7. HIBAELHÁRÍTÁS



Figyelmeztetés!

Lásd a biztonságról szóló részt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal vagy egy szakemberrel.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Nem csatlakozik az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő elektromos aljzatba.
	Kiégett vagy hibás biztosító.	Ellenőrizze a biztosítót, és szükség esetén cserélje ki.
	Hibás tápkábel vagy tápcsatlakozó.	Az ellenőrzést és javítást megfelelő képesítéssel rendelkező elektromos szakemberrel végeztesse.
A készülék túl erősen fagyaszt vagy hűt.	Nem megfelelő hőmérséklet-beállítások	Állítson be alacsonyabb hőmérséklet-értéket.
A készülék nem fagyaszt vagy hűt eléggé.	Nem megfelelő hőmérséklet-beállítások	Állítson be magasabb hőmérséklet-értéket.
	Nagy mennyiségű forró/ meleg étel van a készülékben	A készülékbe helyezés előtt hagyja lehűlni az ételismiszeret.
	A készülék közelében hőforrás található	Vigye távolabb a hőforrást a készüléktől.
	Az ajtó hosszú ideig nyitva volt.	A lehető leghamarabb zárja be az ajtót. Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően záródik.
A készülék hangos zajt ad ki.	A készülék nincs vízszintezve	A készülék lábainak beállításával végezze el a vízszintezést.
	A készülék érintkezik a fallal vagy más bútorral.	Vigye arrébb a készüléket és hagyjon szabadon elegendő helyet körülötte.
	Nincsenek becsomagolva a szagokat kibocsátó ételismiszerek	A szagokat kibocsátó ételismiszereket szorosan csomagolja be.
A készüléknek sajátos szaga van.	Romlott ételismiszer	Távolítsa el a romlott ételismiszereket.
	A készülék belseje nem tiszta	Tisztítsa meg a készülék belsejét.

8. ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig a tervezett minimum hőmérséklet alatti hőmérsékleten tartják, előfordulhat, hogy a hűtőkészülék nem működik egyenletesen (a tartalma felengedhet vagy a hőmérséklet túl meleg lehet a fagyasztórekeszben).
- Ne tartson szénsavas italokat az ételfagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben, illetve az alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben.
- Az étel gyártója által javasolt eltarthatósági időn túl ne tárolja az élelmiszereket (különösen a kereskedelemben kapható gyorsfagyasztott ételeket).
- A készülék leolvasztásakor tegyen megfelelő óvintézkedéseket, hogy a fagyasztott étel ne melegedjen fel túlságosan, például csomagolja több réteg újságpapírba. Ha a fagyasztott étel felmelegszik a manuális leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során, csökkenhet az eltarthatósági ideje.

CUPRINS:


1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA	P. 88
2. DATE TEHNICE	P. 93
3. DESCRIERE	P. 94
4. INSTALARE	P. 94
5. UTILIZARE	P. 95
6. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE	P. 98
7. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR	P. 100
8. SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI	P. 101

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA


RO Înainte de a utiliza acest aparat electric, citiți instrucțiunile de mai jos și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru viitor.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
2. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat.
3. Curățarea aparatului și întreținerea permisă pentru utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii decât sub supraveghere.
4. Acest aparat este destinat uzului casnic și aplicațiilor similare, cum ar:
 - bucătăria angajaților în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
 - case de la ferme și utilizare de către clienții din hoteluri, moteluri și alte locuri de tip rezidențial;
 - locații de cazare tip „Bed and breakfast” (Pat și mic dejun);
 - catering și alte aplicații similare pentru consumul direct.





5. Acest produs este un frigider de uz casnic și este destinat numai pentru depozitarea alimentelor și a băuturilor. Conform standardelor naționale, frigiderele de uz casnic nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri, precum a păstra sânge, medicamente sau produse biologice.
6. Avertizare: Când poziționați acest aparat, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins între alte obiecte sau deteriorat.
7. Acest dispozitiv nu trebuie să fie încorporat în mobilier, în perete sau alte structuri de acest fel.
8. Înainte de a conecta aparatul la o priză electrică, asigurați-vă că parametrii rețelei de alimentare locală corespund cu parametrii indicați pe eticheta de pe aparat.
9. Un conector special este montat pe cablul de alimentare al aparatului. Acest conector trebuie să fie conectat la o priză de perete cu împământare, de cel puțin 16 A. Dacă nu aveți o astfel de priză de perete, apălați la un electrician calificat ca să o instaleze.
10. Atenție – Nu deteriorați circuitul de răcire.
11. Gazul de răcire R600a conținut în frigider este gaz natural. Acest gaz nu este dăunător pentru mediu, dar este combustibil. De aceea, este important să transportați și să instalați frigiderul cu atenție, astfel încât să nu deteriorați conductele frigiderului. Dacă apar scurgeri de gaze, evitați contactul cu flăcări sau focuri din apropiere și aerisiți camera.
12. Pericol de electrocutare! Nu încercați să reparați dvs. înșivă produsul. În caz de defecțiuni, reparațiile trebuie să fie efectuate numai de către un personal calificat.
13. Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de agentul de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a se evita pericolele posibile.

14. Avertizare – Păstrați deschiderile de ventilație din carcasa aparatului sau din structura încorporată, libere de orice obstrucție.
15. Avertizare — Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
16. Avertizare – Nu utilizați aparate electrice în compartimentele aparatului destinate pentru depozitarea alimentelor, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
17. Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive precum recipientele de aerosoli cu agent de propulsie inflamabil.
18. Nu puneți în frigider obiecte inflamabile, explozive, volatile sau foarte corozive pentru a preveni astfel deteriorarea produsului sau incendiile.
19. Nu așezați obiecte inflamabile lângă frigider, pentru a evita astfel producerea de incendii.
20. Nu așezați obiecte precum lichide îmbuteliate sau containere sigilate, cu lichide precum bere și băuturi, în compartimentul congelatorului, pentru a preveni astfel spargerea acestora și alte pierderi.
21. Aparatul trebuie să fie deconectat de la priza electrică după utilizare și înainte de a efectua lucrările de întreținere a aparatului care sunt permise a fi efectuate de către utilizator.
22. Sfaturi pentru curățarea aparatului pot fi găsite în capitolul „ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA”.
23.  Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane din depozitarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a susține reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele

de returnare și de colectare sau contactați distribuitorul unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea ecologică.

24. Aparatul scos din uz trebuie să fie eliminat conform specificațiilor autorităților locale de reglementare, deoarece aparatul utilizează gaze inflamabile, explozive precum și un agent de răcire.
25. Înainte de a elimina aparatul scos din uz, scoateți ușile pentru a preveni situația în care copiii ar putea fi prinși înăuntru.
26. Pericol de sufocare! Păstrați toate materialele de ambalare ferite de accesul copiilor și sugarilor!
27. Reciclați materialele de ambalare în conformitate cu reglementările aplicabile. Adresați-vă autorităților locale pentru a afla unde sunt centrele de colectare sau de eliminare a deșeurilor.
28. Pentru a preveni blocarea copiilor în interiorul aparatului, cheile pentru uși și capace trebuie păstrate într-un loc inaccesibil copiilor și nu în apropierea aparatului.
29. Pentru a se evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile de mai jos:
 - Menținerea ușii deschisă timp îndelungat poate cauza creșterea semnificativă a temperaturii din compartimentele aparatului.
 - Curățați regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; clătiți sistemul de apă conectat la alimentarea cu apă dacă nu a fost extrasă apă timp de 5 zile.*
 - Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider pentru a vă asigura că se evită contactul cu alte alimente sau scurgerea de stropi pe acestea.
30. Compartimentele de congelare cu două stele 

sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau fabricarea de înghețată și de cuburi de gheață.*

- Compartimentele cu una , două , trei stele  și compartimentele cu patru stele  nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.*
- Dacă frigiderul este lăsat gol timp îndelungat, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa acestuia deschisă pentru a preveni apariția mucegaiului în interiorul aparatului.
- Pentru aparatele fără un compartiment cu 4 stele: acest frigider nu este adecvat pentru congelarea alimentelor.*

RO

*Vă rugăm confirmați aplicabilitatea conform tipului de compartiment al produsului dumneavoastră.

31. Pentru aparatele instalate independent: acest aparat frigorific nu este destinat a fi utilizat ca aparat încastrat.
32. Orice înlocuire sau întreținere a becurilor cu LED trebuie efectuată de producător, de agentul său de service sau de o persoană calificată.
33. Acest produs conține o sursă de iluminat cu eficiență energetică de clasă (F).
34. Copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparatul.
35. AVERTISMENT: Nu amplasați multiprize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
36. Toate accesoriile precum sertarele, etajerele, rafturile balcon trebuie păstrate în interior pentru consum mic de energie.
37. Înlocuirea lămpilor cu LED-uri sau lucrările de întreținere a acestora trebuie să fie efectuate de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu calificare similară.



Acest simbol arată că acest aparat a folosit un agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific este scurs și este expus la o sursă de aprindere externă, există riscul de incendiu.



Acest simbol indică cea mai rece parte a aparatului. Definește cel mai înalt nivel al acestei zone.

2. DATE TEHNICE

Denumirea mărcii	Qilive
Numărul modelului	600184107 / HD-359RWENJ
Clasa de protecție	Clasa I
Alimentare	220 - 240 V~,50 Hz
Consum de putere-energie	0,600 kWh /24ore
Dimensiuni exterioare (înălțime x lungime x lățime)	180 x 54,5 x 62,5 cm
Greutate netă	54 kg

RO

Clasă	Simbol	Interval de temperatura ambientă °C
Temperatură extinsă	SN	între +10 și +32
Temperat	N	între +16 și +32
Subtropical	ST	între +16 și +38
Tropical	T	între +16 și +43

Temperatură extinsă: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 10 °C și 32 °C;

Temperat: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 16 °C și 32 °C;

Subtropical: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 16 °C și 38 °C;

Tropical: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 16 °C și 43 °C.

3. DESCRIERE

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Compartimentul ușii (x 3) | 4. Sertarul congelatorului |
| 2. Picioarele de aducere pe orizontală | 5. Senzorul de temperatură |
| 3. Sertarul congelatorului (x 3) | 6. Raft (x 3) |

Lista accesoriilor

Compartimentul frigiderului:

- 3 rafturi de sticlă+1 capac sertar de legume,
- 1 sertar
- 3 balcoane

Compartimentul congelatorului:

- 3 sertare
- 1 tavă de cuburi de gheață
- 1 suport de ouă

*Diagrama prezintă sertarele, cutiile alimentare, rafturile și alte accesorii amplasate în poziția cea mai eficientă energetic.

4. INSTALARE

RO



Avertizare!

Deconectați aparatul din priza de perete înainte de a-l instala.

4.1 Despachetați toate piesele.

După despachetare, verificați dacă au fost livrate toate piesele produsului și dacă nu s-au produs deteriorări în timpul transportului. Dacă produsele livrate sunt deteriorate sau dacă nu sunt livrate toate piesele, contactați serviciul nostru post-vânzare.

4.2 Alegeți un loc corespunzător



Avertizare!

Poziționați aparatul astfel încât acesta să nu fie expus la lumina directă a soarelui. Acest aparat nu trebuie să fie folosit în spații exterioare și nici nu trebuie să fie expus la ploaie.



Avertizare!

Aparatul trebuie să fie separat printr-o distanță de cel puțin 50 cm de sursele de căldură (precum sobe, cuptoare, radiatoare etc.) și cel puțin 5 cm de cuptoarele electrice.



Avertizare!

Instalați aparatul într-un loc în care mufa este ușor accesibilă pentru deconectarea de la sursa de alimentare.

1. Așezați aparatul într-o încăpere bine ventilată, pe o suprafață uscată, stabilă și plană, la distanță de lumina directă a soarelui și de alte surse de căldură.
2. Asigurați o circulație suficientă a aerului în spatele aparatului. Nu așezați aparatul lipit de perete pentru a evita astfel zgomotul cauzat de vibrații. Asigurați-vă că aerul poate circula liber în jurul aparatului. Ventilația insuficientă ar duce la funcționarea defectuoasă a aparatului și la creșterea consumului de energie. Lăsați un spațiu de cel puțin 10 cm între aparat și perete, și de cel puțin 30 cm între partea de sus a aparatului și tavan.
3. Lăsați suficient spațiu pentru a avea acces și a deschide ușa ușor (Lățime x Adâncime $\geq 82 \times 107$ cm) (→ Fig. 1). Dacă este necesar, schimbați direcția de deschidere a ușii, așa cum este descris mai jos.

4.3 Picioarele de aducere la orizontală

Dacă aparatul se înclină într-un fel, reglați înălțimea piciorului stâng/drept (2) al aparatului pentru a reveni la poziția orizontală (→ Fig. 2).

1. Rotiți piciorul (2) în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica aparatul.
2. Rotiți piciorul (2) în sensul contrar acelor de ceasornic pentru a coborî aparatul.

Notă: Dacă dispozitivul nu este în poziție perfect orizontală, ușa și etanșarea ușii nu se vor închide corect.

4.4 Inversarea poziției ușii

Asigurați-vă că dispozitivul este golit și este deconectat de la priza electrică. Toate piesele demontate trebuie păstrate pentru a se putea realiza apoi montarea din nou a ușii. Este bine ca acest dispozitiv să fie manipulat de 2 oameni în timpul asamblării.

1. Închideți ușile.
2. Scoateți capacul găurii, apoi deșurubați și îndepărtați balamaua superioară (→ Fig. 3).
3. Scoateți ușa superioară și așezați-o pe un suport moale pentru a evita zgârieturile. Deșurubați și îndepărtați balamaua din mijloc (→ Fig. 4).
4. Scoateți ușa inferioară și așezați-o pe un suport moale pentru a evita zgârieturile.
5. Puneți un covor sau o pătură pe podea pentru a evita zgârieturile pe suprafață. Înclinați cu atenție aparatul.

Avertizare: Nu lăsați înclinat aparatul pentru o perioadă lungă de timp!

6. Deșurubați și îndepărtați balamaua inferioară. Îndepărtați dopurile superioare și mijlocii, precum și elementul de reglare a balamalei din mijloc (→ Fig. 5).
7. Scoateți mânerul ușii și suportul ușii. Montați ansamblul balamalei inferioare pe partea stângă a ușii inferioare (→ Fig. 6).
8. Montați elementul de reglare pe partea dreaptă a aparatului (→ Fig. 7).
9. Montați mânerul ușii și suportul ușii pe partea stângă a ușii inferioare. Puneți aparatul în poziție verticală și introduceți ușa inferioară pe balamaua inferioară (→ Fig. 8).
10. Montați balamaua mijlocie în partea stângă a aparatului. Montați mânerul ușii și suportul ușii pe partea stângă a ușii superioare (→ Fig. 9).
11. Introduceți ușa superioară pe balamaua din mijloc. Introduceți și fixați balamaua superioară în partea stângă a aparatului. Instalați capacele acoperitoare la găurile de sus și mijlocii (→ Fig. 10).

Notă: Asigurați-vă că ușa se închide corect înainte de a folosi aparatul.

4.5 Reglarea rafturilor și a compartimentelor ușilor

Reglați poziția rafturilor (6) și a compartimentelor ușilor (1) în funcție de nevoile dumneavoastră de depozitare.

1. Glisați rafturile (6) în ghidajele interioare de perete la înălțimea dorită.

Notă:

- Introduceți întotdeauna unul dintre rafturi în setul de ghidaje inferior, deasupra congelatorului (4).
 - Scoateți unul sau mai multe rafturi, dacă este nevoie.
2. Glisați compartimentele ușilor (1) în jos pe ușă la înălțimea dorită. Pentru a regla poziția unui compartiment al ușii (1), ridicați-l până când devine liber, apoi glisați-l în poziția dorită.

5. UTILIZARE

5.1 Utilizarea pentru prima dată

Înainte de a utiliza acest dispozitiv pentru prima dată, spălați interiorul lui și toate accesoriile interne cu apă caldă și puțin săpun neutru, astfel încât să îndepărtați mirosul tipic al unui produs nou, apoi uscați bine.

Important!

- Nu folosiți detergenți sau pulberi abrazive, deoarece acestea vor deteriora finisajul.
- După transport, despachetare și instalare, lăsați aparatul fără a-l utiliza cel puțin 2 ore în poziție verticală înainte de a-l conecta la sursa de alimentare.
- Lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore înainte de a introduce alimente proaspete sau congelate.

5.2 Reglarea temperaturii

Puteți regla independent temperatura compartimentelor congelatorului și frigiderului. Senzorul de temperatură (5) reglează automat temperatura internă.

5.2.1 Compartiment frigider

1. **Apăsați butonul SET TEMPERATURE** pentru a seta temperatura frigiderului la setarea dorită (2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C sau 8 °C).



Notă:


- Setarea standard a temperaturii este de 4 °C. Reglați setările în funcție de nevoile dumneavoastră.
- Utilizați setarea **FAST COOL** atunci când plasați o cantitate mare de alimente proaspete în compartimentul frigiderului. Setarea **FAST COOL** este activă timp de 2,5 ore pentru a asigura că temperatura alimentelor scade mai repede. După trecerea timpului setat, aparatul revine automat la setarea anterioară a temperaturii.

5.2.2 Compartiment congelator

1. Rotiți butonul de temperatură al congelatorului pentru a seta temperatura congelatorului la setarea dorită (**COOL**, **NORMAL**, **COOLER**).

Notă:

- Setarea standard a temperaturii este **NORMAL**. Reglați setările în funcție de nevoile dumneavoastră.
- În timpul verii, setați butonul de temperatură al congelatorului între **NORMAL** și **COOL**. Utilizați setarea **COOL** atunci când temperatura ambiantă depășește 35 °C.
- În timpul iernii, setați butonul de temperatură al congelatorului între **NORMAL** și **COOLER**. Utilizați setarea **COOLER** când temperatura mediului scade sub 10 °C.

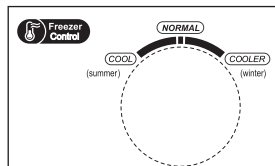

5.3 Depozitarea alimentelor în compartimentul frigiderului

- Carnea/peștele gătit trebuie să fie întotdeauna depozitate pe un raft deasupra cărnii/peștelui crud, pentru a evita transferul de bacterii. Păstrați carnea/peștele crud într-un recipient suficient de mare pentru a colecta sucurile și a-l acoperi corect. Așezați acest container pe raftul cel mai de jos (6).
- Lăsați spațiu în jurul mâncării pentru a permite circulația aerului în interiorul aparatului.
- Pentru a împiedica transferul aromelor și a opri uscarea alimentelor, împachetați sau acoperiți fiecare produs alimentar separat. Fructele și legumele nu trebuie să fie înfășurate/înfoliate/împachetate.
- Depozitarea unei cantități excesive de alimente poate afecta negativ capacitatea de răcire a frigiderului.

5.4 Depozitarea alimentelor în compartimentul congelatorului

Folosiți sertarele congelatorului (3) pentru a depozita alimente congelate și/sau a congela alimente proaspete.

Așezați alimentele proaspete care trebuie înghețate în sertarul de jos (3) al congelatorului.

Notă: Procesul de congelare durează aproximativ 24 de ore. Depozitarea unei cantități mari de alimente va crește timpul de congelare .

5.5 Decongelarea mâncării

Mâncarea congelată poate fi decongelată în compartimentul frigiderului sau la temperatura camerei înainte de a fi gătită, în funcție de nevoile dumneavoastră. Urmați instrucțiunile, de pe ambalaj, ale producătorului alimentelor.

AVERTIZARE: Alimentele decongelate nu pot fi re-congelate. Consumați-le rapid.

5.6 Impactul asupra stocării alimentelor

- Utilizând Setările recomandate, limita cea mai lungă de stocare a frigiderului este de maxim trei zile.
- Utilizând Setările recomandate, limita cea mai lungă de stocare a congelatorului este de maxim 1 lună.
- Durata cea mai lungă de stocare poate fi redusă în alte condiții.

5.7 Sfaturi pentru păstrarea alimentelor

Compartimentele frigiderului	Tip de mâncare
Compartimentele ușii	Alimente cu conservanți naturali, precum gemuri, sucuri, băuturi, condimente. Nu depozitați alimente ușor alterabile.
Sertarul congelatorului	Fructele, ierburile și legumele trebuie introduse separat în coșul congelatorului. Bananele proaspete, cartofii, ceapa și usturoiul nu trebuie păstrate la frigider.
Raftul de jos al frigiderului Cutie/sertar frigorific	Carne crudă, păsări de curte, pește (pentru păstrare pe termen scurt)
Raftul de mijloc al frigiderului	Produse lactate, ouă
Raftul de sus al frigiderului	Alimente care nu au nevoie de gătit, cum ar fi alimente gata de consum, delicatese din carne, resturi.
Sertarul/raftul congelatorului	Alimente pentru păstrare pe termen lung. Sertarul/raftul de jos pentru carne crudă, păsări de curte, pește. Sertarul/raftul mediu pentru legume congelate, chipsuri. Sertarul/raftul de sus pentru înghețată, fructe congelate, produse coapte congelate.

RO

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Nu așezați alimente calde și/sau lichide direct în aparat. Lăsați-le să se răcească înainte de a le introduce în aparat.
- Nu așezați alimentele lângă peretele interior din spate.
- Depozitați fructele și legumele curățate în sertarul congelatorului (4), untul și brânzeturile în recipiente ermetice și sticlele de lapte în compartimentele ușii (1).

- Atunci când introduceți alimentele în recipiente sau pungi, scrierea datelor ajută la urmărirea timpului de depozitare.
- Evitați deschiderea ușilor prea des și pentru o perioadă prea lungă de timp pentru a reduce pierderea de aer rece și a preveni acumularea de umiditate în compartimentele aparatului.
- Nu înghețați din nou alimentele congelate după decongelare.
- Urmați recomandările producătorului de alimente pentru alimentele congelate.
- Nu așezați obiecte cum ar fi containere de lichid îmbuteliate sau sigilate (de exemplu, bere și băuturi îmbuteliate) în compartimentul congelatorului, deoarece acestea pot provoca explozii.
- Pregătiți mâncarea în loturi mici, pentru a permite înghețarea și dezghețarea mai rapidă.

6. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Din motive de igienă, interiorul aparatului, inclusiv accesoriile interioare, trebuie curățate periodic.



Avertisment!

Deconectați întotdeauna ștecherul de la priza electrică înainte de curățare.

RO

Important! Nu utilizați niciodată detergent, solvenți/produse abrazive, obiecte ascuțite sau perii metalice pentru curățare, deoarece acestea vor deteriora finisajul.

6.1 Curățarea

1. Scoateți toate rafturile (6), compartimentele ușilor (1) și sertarele (3, 4) din frigider. Spălați-le în apă caldă cu un detergent blând. Clătiți-le cu apă și uscați-le bine.

Notă:

- Îndepărtați compartimentul ușii inferioare (1) de pe ușa superioară înainte de a îndepărta sertarul (4).
1. Ștergeți interiorul aparatului cu o cârpă umedă și cu un detergent blând. Ștergeți cu o cârpă umedă caldă și apoi uscați bine înainte de a pune la loc accesoriile din interiorul aparatului.
 2. Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale uscată. Nu folosiți niciodată solvenți.
 3. Verificați regulat garniturile ușii și ștergeți-le bine pentru a vă asigura că nu conțin reziduuri.
 4. Îndepărtați regulat praful din partea din spate a frigiderului. Dacă este necesar, utilizați un aspirator cu un dispozitiv de fixare cu perie moale.

6.2 Dezghețarea

Aparatul este echipat cu o funcție de decongelare automată. Din cauza schimbărilor sezoniere, se poate forma un strat gros de gheață. Pentru a dezgheța manual, deconectați aparatul de la priza electrică sau îndepărtați gheața în exces cu o cârpă uscată. Decongelarea ajută la reducerea consumului de energie al aparatului.

6.3 Lampa

Acest produs conține o lampă. În caz de defecțiune, contactați un tehnician calificat pentru a verifica și/sau înlocui lampa.

6.4 Transportarea



Avertisment!

Nu așezați frigiderul cu susul în jos sau pe o parte. În timpul transportării, înclinarea frigiderului nu trebuie să depășească 45 °.

- Nu ridicați aparatul ținând de marginile superioare ale aparatului. Țineți aparatul de bază sau de părțile laterale.
- Înainte de a muta aparatul, scoateți toate produsele alimentare și asigurați toate componentele în mod corespunzător.
- Lipiți ușa cu bandă pentru a o fixa.
- Sigilați cu bandă adezivă cablul de alimentare pe partea laterală a aparatului pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

6.5 Stocare

- Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru o perioadă îndelungată, deconectați-l de la priza electrică, îndepărtați toate produsele alimentare și curățați aparatul.
- În timpul depozitării, lăsați ușa ușor deschisă pentru a preveni formarea de mirosuri neplăcute.

7. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR



Avertizare!


Consultați capitolul Siguranță.

Dacă defecțiunea persistă, contactați un centru de service autorizat sau un specialist calificat în mod similar.

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Nu este conectat la sursa de alimentare.	Conectați aparatul la o priză corespunzătoare.
	Siguranță arsă sau defectă.	Verificați siguranța și înlocuiți-o dacă este necesar.
	Cablu sau ștecher defecte.	Verificați și reparați cu ajutorul unui electrician calificat.
Aparatul îngheață sau răcește prea mult.	Setări de temperatură necorespunzătoare	Reglați temperatura la un nivel inferior.
Aparatul nu îngheață sau răcește suficient.	Setări de temperatură necorespunzătoare	Reglați temperatura la un nivel mai mare.
	Cantitate mare de alimente calde/fierbinți introduse în aparat	Lăsați mâncarea să se răcească înainte de a o introduce în aparat.
	Sursă de căldură plasată lângă aparat	Mutați sursa de căldură mai departe de aparat.
	Ușa s-a deschis pentru o perioadă lungă de timp.	Închideți ușa cât mai repede. Asigurați-vă că ușa este bine închisă.
Aparatul emite zgomote puternice.	Aparatul nu este în poziție orizontală	Reglați picioarele pentru a aduce aparatul în poziție orizontală.
	Aparatul atinge un perete sau un mobilier.	Mutați aparatul și lăsați suficient spațiu liber în jurul său.
	Alimentele care miros nu sunt împachetate	Împachetați strâns alimentele cu miros.
Aparatul are un miros ciudat.	Alimente stricate	Scoateți alimentele stricate.
	Interiorul nu este curat	Curățați interiorul.

8. SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

- Este posibil ca aparatele răcitoare să nu funcționeze constant (conținutul se poate decongela sau temperatura poate deveni prea ridicată în compartimentul de alimente congelate) când este amplasat timp îndelungat sub temperatura minimă pentru care a fost proiectat frigiderul.
- Nu stocați băuturi carbogazoase în compartimentul congelatorului sau în cutii ori în compartimentele cu temperaturi joase sau în cutii.
- Nu depășiți durata de depozitare recomandată de către producătorul alimentului (în special pentru alimentele congelate rapid disponibile în comerț).
- Când decongelați aparatul, adoptați măsurile de precauție necesare pentru a preveni creșterea inadecvată a temperaturii alimentelor congelate, precum ambalarea acestor alimente în câteva straturi de ziare. O creștere a temperaturii alimentelor congelate în timpul decongelării manuale, întreținerii sau curățării pot scurta durata de depozitare.

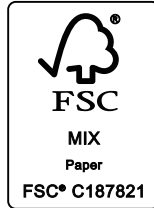

600184107
HD-359RWENJN



SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Made in China

