




CODES ERREURS		
Congélateur	Réfrigérateur	SIGNIFICATION
	E0	Défaut sonde réfrigérateur
E0		Défaut sonde congélateur
E1		Défaut sonde dégivrage
EC		Défaut communication puissance / affichage
EH		Défaut sonde ambiant

Valeurs sonde							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

*La solution assistance*

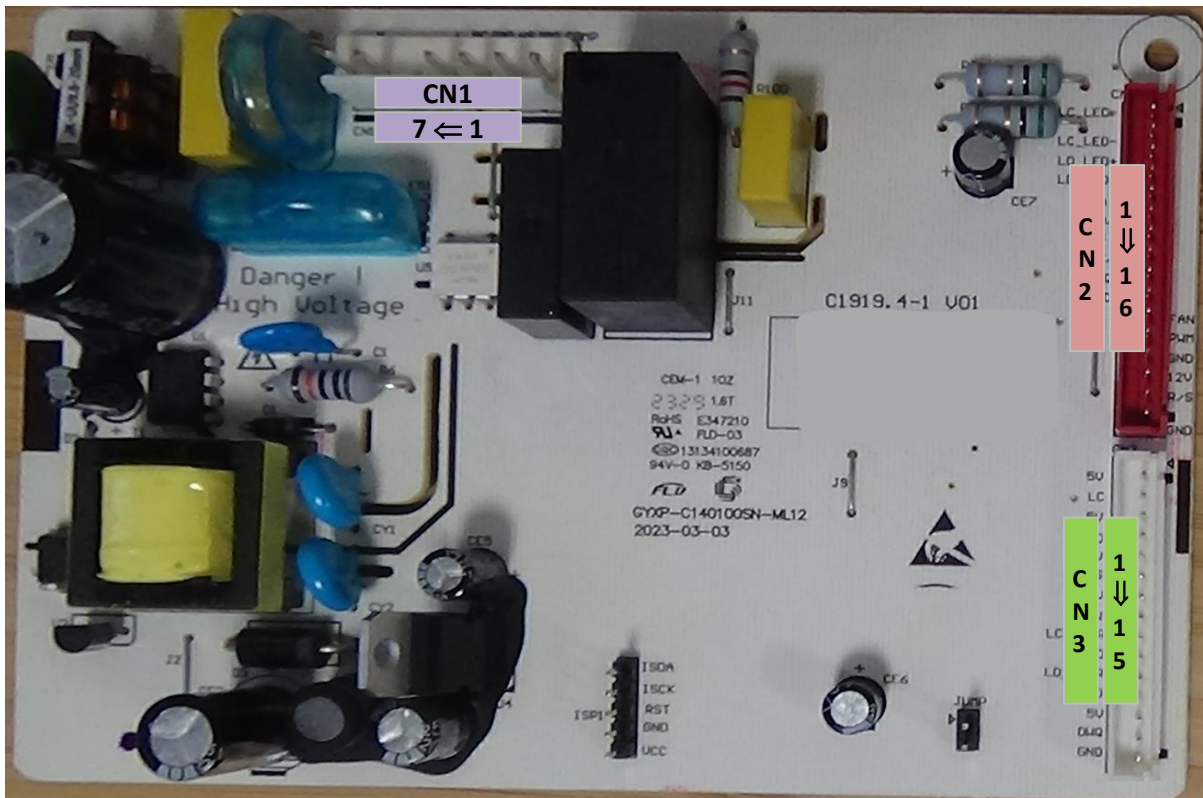

CN1	1	Comp	Compresseur	CN3	1	+5V		
	2	HsJrq	Résistance dégivrage		2	LC		Sonde réfrigérateur
	3	BcJrq	-		3	+5V		Sonde congélateur
	4	L	Phase		4	LD		
	5	-	-		5	+5V		Sonde dégivrage
	6	N	Neutre		6	HS		Sonde humidité
	7	N	Neutre		7	+5V		
CN2	1	LcLd+	Éclairage réfrigérateur	8	HW	Interrupteur de porte réfrigérateur		
	2	LcLd-		9	LcDr			
	3	LdLd+	Éclairage congélateur	10	GND	Interrupteur de porte congélateur		
	4	LdLd-		11	LdDr			
	5	A	Clapet	12	GND			
	6	A/						
	7	B						
	8	B/						
	9	JRQ	Résistance clapet	13	+5V	-		
	10	GND		14	DWQ	-		
11	FAN	Ventilateur	15	GND	-			
12	PWM							
13	GND							
14	+12V	Afficheur						
15	R/S							
16	GND							