




La solution assistance

# ARUS5000X

## Liste des codes erreurs



Code erreur	Description
RS	Défaut de la sonde du réfrigérateur
FS	Défaut de la sonde du congélateur
Fd	Défaut de la sonde de dégivrage
ES	Défaut de la sonde d'ambient
UC	Défaut de communication
FF	Défaut du ventilateur
CS	Défaut de la sonde crisper
dr	Alarme porte ouverte
FH	Défaut de dégivrage

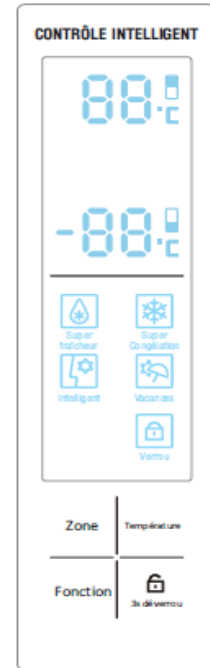

Valeurs des sondes									
T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ
-20	19,63	-12	12,63	-4	8,17	4	5,29	12	3,59
-19	18,52	-11	11,97	-3	7,74	5	4,91	13	3,43
-18	17,50	-10	11,30	-2	7,32	6	4,70	14	3,30
-17	16,78	-9	10,65	-1	6,95	7	4,43	15	3,17
-16	15,73	-8	10,18	0	6,18	8	4,15	16	3,04
-15	14,85	-7	9,62	1	5,81	9	4,07	17	2,90
-14	14,09	-6	9,10	2	5,73	10	3,90	18	2,77
-13	13,33	-5	8,66	3	5,44	11	3,75	19	2,68
								20	2,48