




CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E1</b>	Défaut sonde AMBIANT (REF ou CGL selon modèle)
<b>E2</b>	Défaut sonde EVAPORATEUR
<b>EC</b>	Problème communication afficheur / puissance
<b>F1</b>	Défaut ventilateur
<b>dR</b>	Défaut ouverture de porte
<b>FC</b>	*Fonction super fraîcheur (REF uniquement, n'est pas un code erreur)
<b>FF</b>	*Fonction super congélation (CGL uniquement n'est pas un code erreur)

Valeurs sonde de température							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	34.387	-18	17.052	2	5.875	8	4.370
-28	30.490	-16	15.242	3	5.588	10	3.969
-26	27.072	-10	10.968	4	5.317	15	3.135
-24	24.069	-5	8.410	5	5.060	20	2.494
-22	21.429	0	6.499	6	4.817	25	1.997
-20	19.103	1	6.178	7	4.587	30	1.610

*La solution assistance*

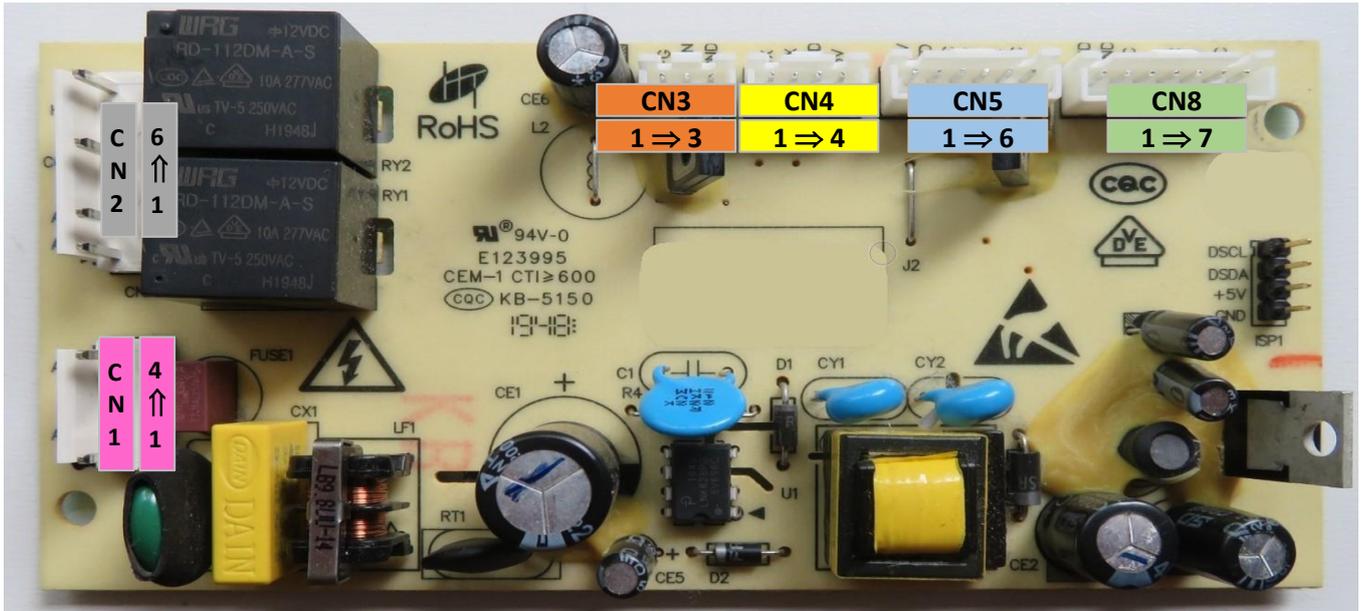

CN1	1	ACN	Neutre	CN5	1	+12V	Éclairage	
	2	-	-		2	LED		
	3	-	-		3	-		
	4	ACL	Phase		4	+5V		Interrupteur porte
1	ACN	Neutre	5	RDR				
CN2	2	ACN	Neutre	6	-	-		
	3	-	-	1	GND	GND		
	4	Comp	Compresseur	2	GND	-		
	5	-	-	3	EN	-		
CN3	6	Heat	Résistance dégivrage	CN8	4	R	Sonde réfrigérateur	
	1	FG	Ventilateur		5	F	-	
	2	Fan			6	FV	Sonde congélateur	
3	GND	7			RP	-		
CN4	1	TX	Afficheur					
	2	RX						
	3	GND						
	4	+5V						

*La solution assistance*