




Liste codes erreurs



Codes erreur	Description	Action corrective
E1	Tension supérieur à 230V	Vérifier les connectiques
E2	Tension inférieur à 230V	Vérifier les connectiques
E3/E4	Température élevée de la sonde inducteur	Attendre que la température revienne à la normale, appuyer sur "ON/OFF"
E5/E6	Température élevée de la IGBT	Vérifier ventilateur
F3/.../F8	Défaut capteur de la IGBT (Circuit ouvert)	Remplacer de la platine de puissance
F9/FA.../FE	Défaut capteur de la IGBT	Remplacer de la platine de puissance
U	Défaut détection casserole	Vérifier alimentation platine de puissance
U1	Défaut de communication	Remplacer platine de puissance ou alimentation

La solution assistance

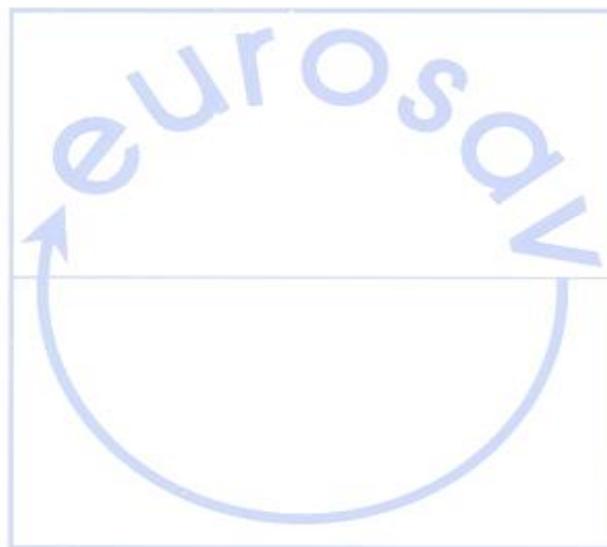

La solution assistance