



CC1003A+



CONGELATEUR COMPACT

COMPACT FREEZER

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


F

INSTRUCTIONS FOR USE

GB

TABLE DES MATIERES

Consignes de sécurité	- 1 -
Description de l'appareil	- 8 -
Utilisation de l'appareil	- 9 -
Le compartiment congélateur	- 10 -
Conseils et astuces	- 11 -
Maintenance et nettoyage	- 12 -
Dépannage	-15-
Permutation de la porte	-16-
Instructions d'installation	-17-
Spécifications techniques	-18-

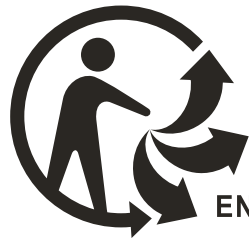

**FAITES UN GESTE ECOCITOYEN
ENTRIANT VOS EMBALLAGES CARTON**

**À LA FIN DE VIE DE VOTRE PRODUCT, PENSEZ À
LE RAPPORTER DANS UN POINT DE COLLECTE
OU DÉPOSER LE À LA DÉCHETERIE PROCHE DE
VOTRE DOMICILE**



**CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE
DOMESTIQUE UNIQUEMENT!**

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE

- Pour votre sécurité, assurez-vous de bien comprendre tous les avertissements avant d'installer et d'utiliser cet appareil. Votre sécurité est d'une importance capitale. Si vous ne comprenez pas les significations des avertissements, contactez le service de clients.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été Contrôlé d'après toutes les directives europeennes, actuelles, applicables, telles que la compatibilite electromagnetique (EMC) et la bässe tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en respectant des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

• Installation

1. Cet appareil est lourd. Prenez soin de ne pas l'endommager pendant le déplacement.
2. Il est dangereux d'altérer les spécifications ou tenter de modifier ce produit d'une façon ou d'une autre.
3. Assurez-vous de ne pas poser cet appareil par-dessus du câble d'alimentation électrique.
4. Cet appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.
5. Toute opération électrique pour installer cet appareil doit être effectuée par un électricien ou une personne de qualification similaire.
6. Ne pas exposer les parties qui chauffent. L'arrière de l'appareil doit être toujours installé contre le mur en laissant un espace requis pour la ventilation comme indiqué dans les instructions d'installation.
7. Après l'installation de l'appareil, toujours attendre 2 heures avant de le mettre en marche.

• **Sécurité d'enfants**

1. Ne pas laisser les enfants tripoter les contrôles.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

• **Pendant l'utilisation**

1. Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement, spécifiquement pour le stockage des aliments comestibles seulement.

2. Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
3. Ne pas stocker les boissons gazeuses dans le congélateur.
4. Ne pas consommer tout de suite les glaces retirant du congélateur car il pourrait causer des « brûlures de givre/ de congélation».
5. Ne pas retirer les aliments du congélateur si les mains sont humides, sinon cela pourrait causer l'abrasion de la peau ou les «brûleurs de givre/ congélateur».
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
7. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
8. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

• **Maintenance et nettoyage**

1. Eteindre l'appareil, et débrancher-le avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance.
2. Ne pas utiliser les outils coupants pour gratter le givre ou la glace. (Voire les instructions de décongélation).

• **Entretien**

1. Ce produit ne doit être réparé que par un ingénieur autorisé, et seulement les pièces authentiques de rechange doivent être utilisées.
2. Ne jamais tenter de réparer cette machine par vous-même. Les réparations effectuées par une personne manquant d'expérience pourraient causer des blessures ou des mauvaises disfonctionnements. Toujours Contactez le Service Après-ventes local.

• **A la fin de la durée d'usage de l'appareil**

1. Disposez votre appareil usagé dans un site autorisé d'élimination.
2. Enlevez la prise et assurez-vous que tous les verrous ou les loquets sont retirés afin d'éviter les enfants de se coincer à l'intérieur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- AVERTISSEMENT: Garder la ventilation ouverte, à l'intérieur de l'appareil ou de la structure, en évitant toute obstruction.
- AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser les dispositifs mécaniques ou d'autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage sauf ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit électrique de réfrigérateur.

-AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser les appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf ceux qui peuvent être recommandés par le fabricant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et analogue telles que:

Les zones de cuisine du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail;


-Les fermes

-Les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;

-Environnements de type chambres d'hôtes;

Les parquets à congeler doivent être placés dans les paniers et éloignés des surfaces des paniers le plus possible. Garder un espace suffisant pour laisser l'air froide circuler entre les aliments.

 Les aliments surgelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.

 Ne pas retirer les aliments du congélateur si les mains sont humides, car cela pourrait causer l'abrasion de la peau ou les « brûleurs de givre/ congélateur ».


• Stockage des aliments surgelés


Le volume net de stockage de cet appareil est: 34 litres.

La capacité actuelle dépend de densité et des dimensions des aliments. Les figures susmentionnées sont basées sur la densité moyenne de 0.32kg par litre.

Les aliments surgelés préemballés doivent être stockés selon les instructions du fabricant pour un compartiment d'aliment surgelé de 4 étoiles et doivent être placés dans le congélateur le plus tôt possible après l'achat. Généralement, une longue durée de stockage est 3 mois (temps max.). Il est recommandé de suivre la durée indiquée sur les parquets des aliments surgelés achetés.

 *Ne pas placer des conteneurs scellés ni les liquides gazeuses comme boissons gazeuses dans le congélateur afin d'éviter tout dommage d'explosion.*

 *Ne pas consommer tout de suite les glaces retirant du congélateur car il pourrait causer les abrasions de la peau dans la basse température.*

 *La durée de stockage du fabricant doit être suivie.*

• Conseils et astuces

1. Tout paquet ouvert d'aliment surgelé doit être reconditionné dans les matériels hermétiques afin d'éviter l'évaporation de surface qui peut causer le séchage ou "brûlures de congélation".

2. L'aliment surgelé qui peut décongeler par mégarde ne doit être utilisé immédiatement ni jeté. Autrement, si l'aliment cru et n'a été pas complètement décongelé, il peut être cuit et puis recongelé.

3. Vérifier les dates sur les parquets et tourner les aliments régulièrement. Bien qu'ils peuvent être stockés plus longue d'une durée recommandée, les saveurs et les textures pourraient changer.

CONSEILS ET ASTUCES

• Bruits normaux pendant le fonctionnement

1. Le bruit du liquide réfrigérant qui circule dans les tuyaux est normal.
2. Un thermostat contrôle le compresseur, et vous entendriez un son “ clic” lorsqu’il sorte et entre dans sa position.

• Stockade des aliments

1. Pour obtenir les meilleures performances de votre appareil, ne pas placer les aliments chauds ni les liquides qui peuvent s'évaporer dans le compartiment.
2. Ne pas acheter les aliments surgelés si vous ne pouvez pas les stocker tout de suite. Il est conseillé d'utiliser un conteneur isolé. Lorsque vous arrivez à la maison, placez immédiatement les aliments surgelés dans le congélateur.
3. La durée entre l'achat des aliments frais et le stockage dans votre congélateur est la plus courte possible.
4. Ne pas placer trop d'aliments ensemble, essayer de laisser l'air circuler entre tous les articles.
5. Ne pas stocker les aliments découverts.
6. Les aliments dans le congélateur doivent être datés et étiquetés et utilisés, afin de s'assurer que les aliments soient consommés à son meilleur.
7. Retirer les mauvaises aliments de votre réfrigérateur et nettoyer-le, se référer aux instructions « nettoyage et maintenance ».

• Conseils pour économiser d'énergie

1. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur, tels que une cuisinière, un lave-vaisselle ou un radiateur.
2. Installer l'appareil dans une pièce bien ventilée et s'assurer que les ouvertures d'air de l'appareil ne soient pas obstruées.
3. Emballer hermétiquement tous les aliments avant de les stocker dans le congélateur.
4. Toujours laisser les aliments refroidir complètement avant de stocker dans le congélateur.

5. Les aliments prévus pour être congelés doivent être stockés dans le réfrigérateur avant de transférer dans le congélateur.
6. Décongeler les aliments surgelés dans le réfrigérateur, afin de décongeler les aliments en sécurité et réduire le fonctionnement de l'unité de réfrigération.
7. Ne pas laisser la porte être ouverte pendant de longues périodes. Ne pas ouvrir la porte très fréquemment, car de l'air chaud peut entrer dans l'appareil et affecter le fonctionnement du compresseur.
8. S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle qui peut empêcher de fermer bien la porte.
9. Il est conseillé de nettoyer périodiquement le système de réfrigération à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.

• En cas d'une coupure d'électricité

S'il y a une panne de courant pendant le stockage des aliments surgelés, garder la porte fermée. Si la température dans votre congélateur augmentera, ne pas recongeler les aliments sans contrôler ses conditions.

Les indications suivantes vous aident :

Crème glacée: une fois décongelée, jetez-la.

Fruits et légumes : si mou, cuits et consommés.

Pains et gâteaux: pouvant recongeler

Fruits de mer: peut être réfrigérés et consommés rapidement.


Plats cuits: i.e. ragoût, doit être réfrigéré et consommé.

Grand morceaux de la viande: peut être recongelé s'il reste les cristaux de glace.

Petits rôtis: doit être cuit et recongelé comme plats cuits.


Poulet: doit être cuit et recongelé comme plat frais.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

 Avant d'effectuer toute opération de maintenance et nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

• Nettoyage intérieur

Nettoyer l'intérieure est les accessoires dans l'eau chaude et le bicarbonate de soude (5ml pour 0.5 l d'eau). Rincer et sécher-le complètement.

 Ne pas utiliser les détergents, les poudres abrasives, les produits nettoyants très parfumés, les cires à polir ou les produits avec d'alcool.

• Nettoyage extérieur


Laver le cabinet extérieur avec d'eau chaude savonneuse.

 Ne pas utiliser les produits abrasives.

Il y a des rebords pointus au dessous du produit, prendre soin lors du nettoyage. Epousseter le compresseur à l'arrière de l'appareil une fois ou deux fois par an, car l'accumulation des poussières affectera la performance de l'appareil et causer la consommation électrique excessive.

• Pour dégivrer le congélateur

1. Emballer tout aliment.
2. Eteindre l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.
3. Ouvrir la porte de congélateur.
4. Placer un conteneur approprié pour rassembler l'eau de dégivrage.
5. Après le dégivrage, nettoyer et sécher l'intérieur.
6. Mettre l'appareil en marche et remplacer tout aliment surgelé.

 Le décongélation peut être accéléré en mettant l'eau chaude (pas bouillant) dans le réfrigérateur et en desserrant le givre avec un grattoir en plastique.

Si la température pour l'aliment surgelé augmente pendant la décongélation, la durée de stockage doit être raccourcie.

• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher de l'alimentation électrique, vider tout aliment et nettoyer l'appareil, laisser la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

DEPANNAGE

AVANT de contacter le centre de service local vérifier les points suivants:

Symptôme	Solution
L'appareil n'est pas branché.	Vérifier la prise d'alimentation.
	Vérifier qu'il n'y a pas de coupure d'électricité.
	Vérifier que le fusible n'est pas sauté.
La température dans la compartiment congélateur est trop haute.	Vérifier que la température ambiante est dans un intervalle de fonctionnement de 16 °C à 32 °C Déplacer l'appareil si nécessaire.
	Vérifier que le thermostat a été réglé en position approprié par rapport aux conditions ambiantes.
La porte ne s'ouvre pas	- Est-ce que la porte a été ouverte?
Le compresseur marche sans cesse.	Ajuster le thermostat pour un réglage de température approprié. Voir la page 5.
	Vérifier que la porte est fermée.
	Une grande quantité d'aliment a été stocké dans le cabinet/ ou la porte est ouverte trop souvent.
	Vérifier que la ventilation d'air n'est pas obstruée.
Le givre excessive et la glace est accumulé.	S'assurer que la porte n'est pas ouverte.
	Vérifier qu'il n'a rien qui empêche de fermer la porte.
	Est-ce que le joint de la porte est intact et propre?
	Est-ce que la décongélation recommandée a été effectué régulièrement?
Bruit	Se référer à « bruits de fonctionnement normaux ».

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Cet appareil ne doit pas être installé dans le lieu où les températures sont inférieures à 16°C ou supérieures à 32°C.

Ne pas installer l'appareil dans: une cuisine pas aérée, un appentis, une véranda, un garage.

Pour le bon fonctionnement, et l'appareil doit être installé:

1. Dans l'environnement sec;
2. Loin des lumières directes du soleil;
3. Eloigné de la température extrême (n'est pas près d'une cuisinière ou autre source de chaleur).


Votre appareil sera lourd lorsqu'il est chargé des aliments et doit être placé sur un sol solide.

• Ventilation

Garder un espace nécessaire entre l'arrière du congélateur et le mur.

Maintenir un espace de 50mm au dessus de l'appareil.

Si l'espace au dessus de l'appareil n'est pas disponible, un espace de 25mm doit être gardé entre les deux côtés de l'appareil.

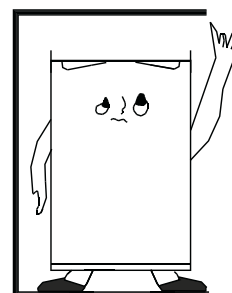

 Assurez-vous de ne pas poser cet appareil par-dessus du câble d'alimentation électrique.


 Ne pas exposer les parties qui chauffent. L'arrière de l'appareil doit être toujours installé contre le mur en laissant un espace requis pour la ventilation.

• Nivelage

L'appareil doit être à niveau pour éviter la vibration:

Assurez-vous que l'appareil soit posé verticalement et les deux tendeurs sont fixés bien sur le sol.

Ajuster le niveau en utilisant le tendeur de nivelage avant (utiliser les doigts ou une clé requis).

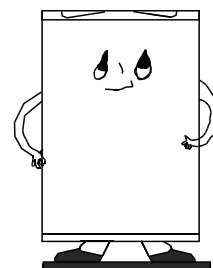


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence :	CC1003A+
Tension nominale :	AC 220-240V
Courant nominale :	0.7A
Fréquence nominale :	50Hz
Volume total:	99L
Classe climatique :	N/SN/ST/T
Gaz réfrigérant :	R600a (42g)
Consommation d'énergie :	0.46kWh/24h
Classe de protection contre choc électrique :	Classe I
Poids net :	23.6kg
Mousse d'isolation :	cyclopentane

- Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

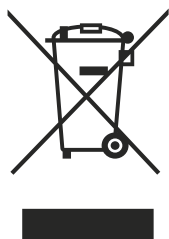

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la *poubelle barrée* est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

BUT INTERNATIONAL
1, AVENUE SPINOZA
77184 EMERAINVILLE, FRANCE