

Le réglage de la consommation de sel peut être ajusté en fonction de la dureté de l'eau.

Pour cela, MAINTENIR les touches DEPART/PAUSE + DEPART DIFFEREE enfoncées pendant 5 secondes.






Pour modifier le réglage, APPUYER sur la touche DEPART DIFFERE.

NB: réglage usine est H4 (voyants: 3H clignote + 6H fixe + 9H fixe),

| DURETE DE L'EAU | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| °Clarke | Dureté | mmol/l | Réglage | 3H | 6H | 9H |
| 0 - 8 | Douce | 0 - 1,1 | H0 | Fixe | Fixe | Fixe |
| 9 - 10 | Douce | 1,2 - 1,4 | H1 | Fixe | Fixe | Clignote |
| 11 - 12 | Moyenne | 1,5 - 1,8 | H2 | Fixe | Clignote | Fixe |
| 13 - 15 | Moyenne | 1,9 - 2,1 | H3 | Fixe | Clignote | Clignote |
| 16 - 20 | Moyenne | 2,2 - 2,9 | H4 | Clignote | Fixe | Fixe |
| 21 - 26 | Dure | 3,0 - 3,7 | H5 | Clignote | Fixe | Clignote |
| 27 - 38 | Dure | 3,8 - 5,4 | H6 | Clignote | Clignote | Fixe |
| 39 - 62 | Dure | 5,5 - 8,9 | H7 | Clignote | Clignote | Clignote |

Codes erreur

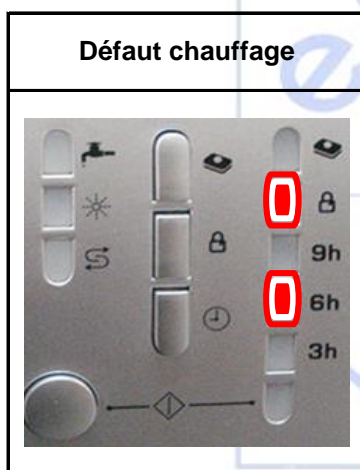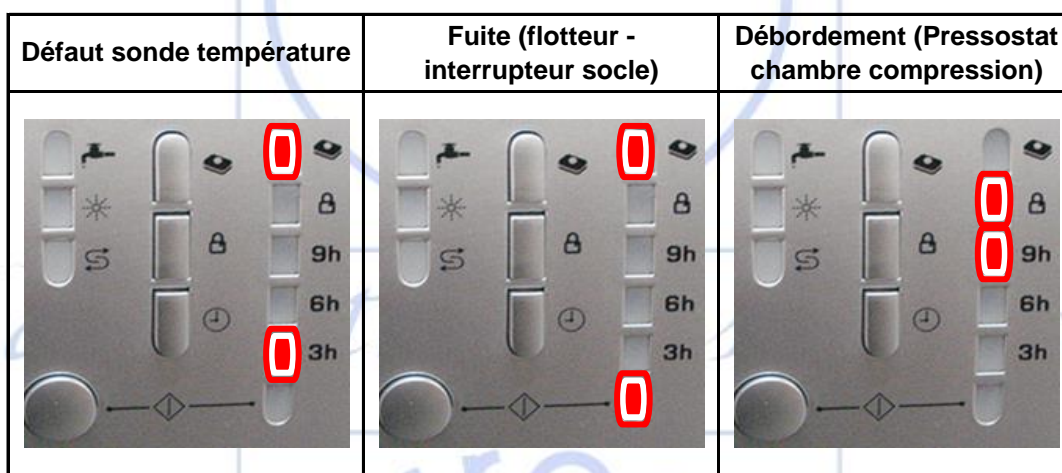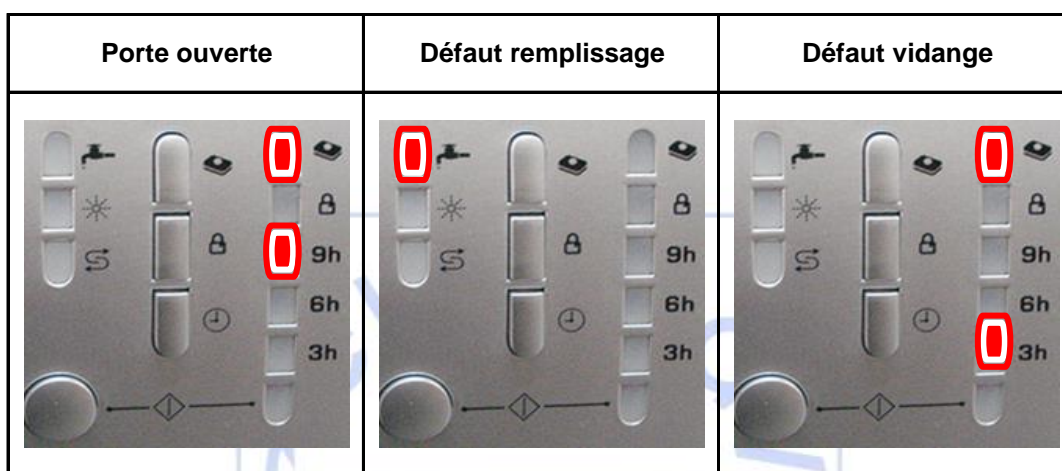

La solution assistance