


Liste des codes erreurs

Code Erreur	Description	Origines possibles
E1	Surchauffe	Défaut de la sonde de température. Défaut de la platine de commande.
E2	Porte ouverte	Porte ouverte en cours de cycle. Défaut sur interrupteur de porte.
E3	Défaut sonde de température	Sonde de température coupée. Défaut de la platine de commande.
E4	Défaut sonde de température	Sonde de température en court-circuit. Défaut de la platine de commande.

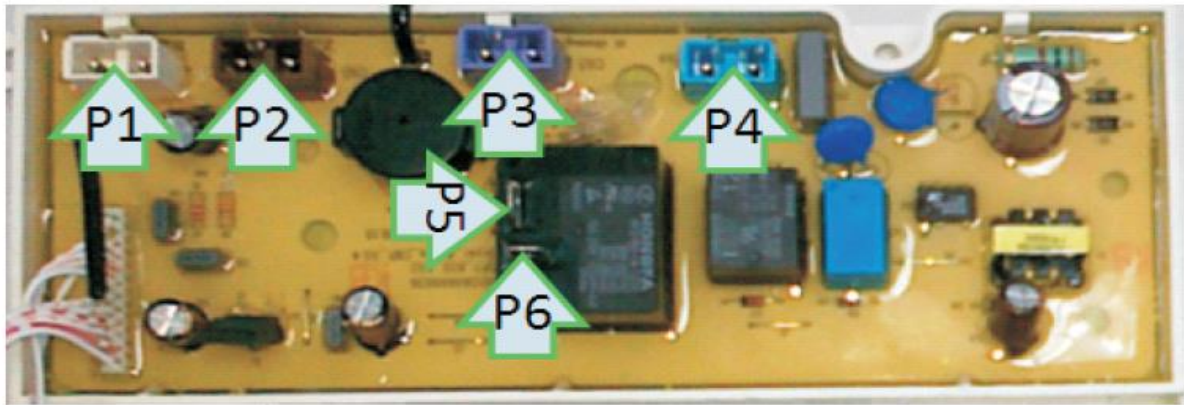

Connecteur	Couleur	
P1	Blanc	Sonde température
P2	Marron	Interrupteur de porte
P3	Violet	Moteur
P4	Bleu	Cordon d'alimentation
P5	Cosse	Chauffage
P6	Cosse	Chauffage