


CODE ERREUR	DESCRIPTION	ACTION CORRECTIVE
E10 : Temps de remplissage trop long	Niveau non atteint dans un délai maximum de 7 minutes	Vérifier robinet d'arrivée d'eau. Vérifier le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifier l'électrovanne Vérifier le pressostat Vérifier la platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement	Défaut de l'électrovanne d'arrivée d'eau Vérifier le pressostat Vérifier la platine de commande
E20 : vidange anormale	La platine de commande ne reçoit aucun signal de la pompe de vidange	Vérifier la connectique de la pompe de vidange Remplacer la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
E21: Temps de vidange trop long	Pas de détection de variation du niveau d'eau	Vérifier le tuyau de vidange Vérifier la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
E30 : Problème verrouillage de porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
E31 : Problème déverrouillage de porte	La platine de commande ne parvient pas à déverrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
E33 : Défaut pressostat		Vérifier la connectique du pressostat Vérifier le pressostat
E40 : Défaut Platine	Mémoire de la platine de commande endommagée	Remplacer la platine de commande
E60 : Moteur ne fonctionne pas		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E61 : Moteur ne fonctionne pas		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E62 : Triac défectueux		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E70 : Touche coincée		Vérifier le positionnement des touches

T15	DESCRIPTION AUTO TEST
1	A l'aide des touches TEMPERATURE ou ESSORAGE , faites apparaître le test T15
2	Lancer le test T15 en appuyant sur DEPART / PAUSE .
3	Activation des deux électrovanne et affichage version de "project number"
4	Activation de la pompe de vidange et de la résistance et affichage version de "software version"
5	Message "unlock", puis test de l'Eeprom, affiche "E2P" en cas de succès. En cas d'erreur, la platine indiquera E40
6	Vérification voyants: allumage de chaque voyant successivement pendant 2 s puis "8:88"
7	Vérification touches: Appuyer successivement sur TEMPERATURE , ESSORAGE , DEPART DIFFERE et FONCTION , la platine affichera une valeur pour chaque touche.
8	Platine affiche "CYC": Verification du codeur, tourner la manette, la platine affichera une valeur différente pour chaque programme. NE PAS LA METTRE SUR LA POSITION 0
8	Appuyer sur TEMPERATURE , la platine affichera "END"
9	Appuyer sur DEPART / PAUSE , la platine affiche T15 = fin du test

Programme test

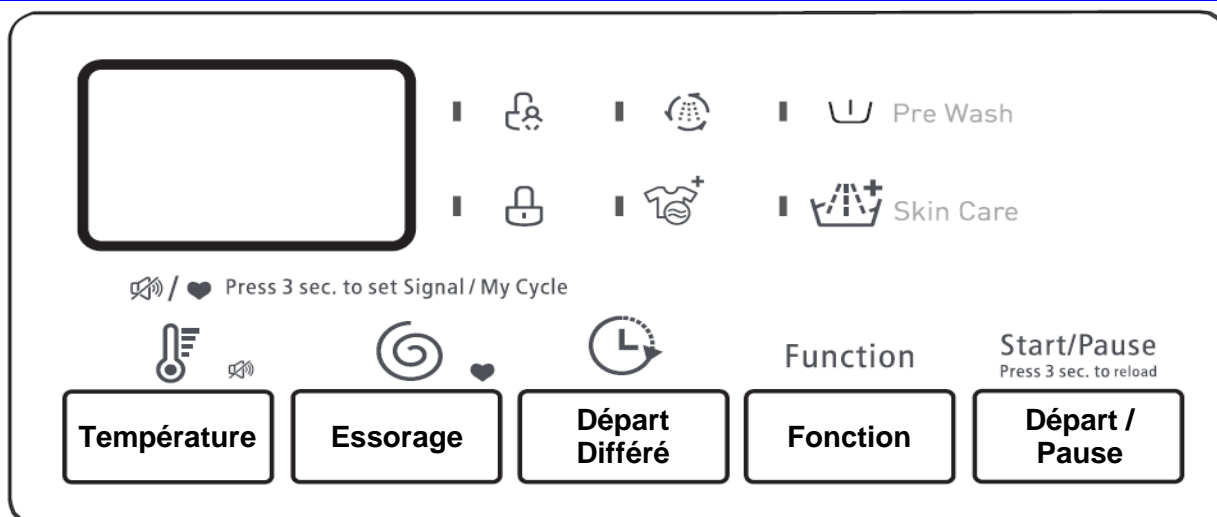

PROGRAMME TEST

ACCES AU PROGRAMME TEST

Mettre le lave linge sous tension, fermer le hublot, puis appuyer successivement sur:

TEMPERATURE, DEPART DIFFERE, TEMPERATURE, DEPART DIFFERE

Pour sortir du programme test, éteindre le lave-linge.

SELECTION D'UN PROGRAMME

Choisir le programme à l'aide de touches **Température (+)** ou **Essorage (-)**, valider avec **Départ / Pause**

T01	Model ID	Version de programmation. Appuyer sur Essorage pour changer de version. Maintenir Température pour valider. ID usine = 03
T02	Code Erreur	Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer sur Température ou Essorage pour consulter les différentes erreurs. Pour effacer les erreurs, maintenir Essorage et Départ différé pendant 3s.
T03	Programme ID	Vérification des programmes Project, UL, Cod:Control, Inverter.
T04	Test LED	Test afficheur, voyants et touches: un appui sur une touche = affichage différent et appui sur Départ/Pause permet de sortir du test.
T05	Test vidange	Affiche " PuP ", activation de la pompe de vidange. Affichage " EP " : vidange réussie. Affichage " FP " : pas de vidange après 6 minutes d'activation
T06	Test niveau d'eau	Remplissage jusqu'au niveau utilisé pendant le lavage
T07	Test chauffage	Affiche la température, remplissage au niveau 1 puis chauffage 5 minutes maxi.
T08	Test électrovanne	Affiche " u3 " : Activation électrovanne de lavage. Appuyer sur Température, affichage " u1 " : activation électrovanne de prélavage 5s. Appuyer sur Température, affichage " u2 " activation électrovanne de lavage 5s. Appuyer sur Température, affichage " u12 " activation des deux électrovannes.
T09	Test rotation	Affiche " tUB ", tambour tourne dans le sens horaire pendant 15s, s'arrête 10 s. Puis tourne dans l'autre sens pendant 15s ...
T10	Test essorage	Affichage " spn ". Essorage à 400 trs, appuyer sur Température pour passer à 1200trs.