



La solution assistance

BELLAVITA WF714A+++W566C (960772)

Bellavita

Liste des codes erreurs

CODE ERREUR	Description de la panne et origines possible
E10 : Remplissage trop long	Absence de variation du niveau d'eau après 3 min.
	Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement
	Electrovanne, pressostat
E21 : vidange anormale	Pas de détection de variation du niveau d'eau après 3 min.
	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E30 : Problème verrouillage de porte	Problème verrouillage la porte après 3 essais
	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E33 : Défaut pressostat	Valeur pressostat hors tolérance
	Pressostat ou sa connectique
E34 : Défaut sonde température lavage	Circuit ouvert ou sonde coupée
	Vérifier sonde de température, platine de commande
E60 : Moteur ne fonctionne pas	Pas de rotation moteur après 5 tentatives
	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E61 : Signal moteur ne fonctionne pas	La platine n'interprète pas le signal moteur
	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E62 : Triac défectueux	Vitesse supérieure de 300 tr/min à la vitesse demandée
	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E70 : Touche rémanente	Appui de plus de 10s. sur la touche Marche / Arrêt




La solution assistance

BELLAVITA WF714A+++W566C (960772)

Bellavita

Programme test

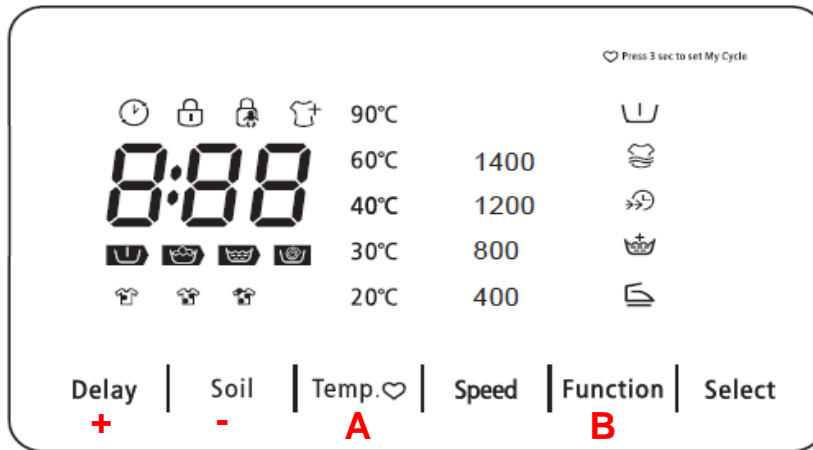

Départ /
Pause

PROGRAMME TEST

ACCES AU PROGRAMME TEST ou SORTIE:

Mettre le lave linge sous tension, fermer le hublot, puis appuyer successivement sur:

TEMPERATURE (A), FONCTION (B), TEMPERATURE (A), FONCTION (B)

SELECTION D'UN TEST:

Choisir le programme test désiré à l'aide des touches **Dép diff (+)** ou **Salissure (-)**

La validation de chaque étapes test s'effectue en appuyant sur **Départ / Pause**

T01	Model ID	Version de programmation. Appuyer sur Temp. pour changer de version. Maintenir Salissure pour valider
T02	Code Erreur	Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer sur Dép. Diff. ou Salissure pour consulter les différentes erreurs. Pour effacer les erreurs, maintenir Fonction et Select pendant 3s.
T03	Programme ID	Vérification des programmes Project, UL, Cod:Control, Inverter.
T04	Test LED	Clignotement des leds, un appui sur une touche provoque un bip.
T05	Test vidange	Affiche "PPt", activation de la pompe de vidange. Affichage "EP" : vidange réussie. Affichage "FP" : pas de vidange après 6 minutes d'activation
T06	Test niveau d'eau	Remplissage jusqu'au niveau utilisé pendant le lavage
T07	Test chauffage	Affiche la température, remplissage au niveau 1 puis chauffage 5 minutes maxi.
T08	Test électrovanne	Affiche "uu" : Activation électrovanne de lavage. Appuyer sur Dép. Diff., affichage "u1": activation de l'électrovanne de pré-lavage pendant 5s. Appuyer sur Dép. Diff., affichage "u2" activation de l'électrovanne de lavage pendant 5s. Appuyer sur Dép. Diff., affichage "u12" activation des deux électrovannes.
T09	Test rotation	Affiche "tUB", tambour tourne dans le sens horaire pendant 15s, s'arrête 10 s. Puis tourne dans l'autre sens pendant 15s ...
T10	Test essorage	Affichage "spn". Essorage à 400 trs, appuyer sur Dép. diff. pour passer à 1200trs.