



La solution assistance

BELLAVITA WF814A+++W566C (960749)

Bellavita

Liste des codes erreurs

CODE ERREUR	Description de la panne et origines possible
E10 : Remplissage trop long	Absence de variation du niveau d'eau après 3 min.
	Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement
	Electrovanne, pressostat
E21 : vidange anormale	Pas de détection de variation du niveau d'eau après 3 min.
	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E30 : Problème verrouillage de porte	Problème verrouillage la porte après 3 essais
	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E33 : Défaut pressostat	Valeur pressostat hors tolérance
	Pressostat ou sa connectique
E34 : Défaut sonde température lavage	Circuit ouvert ou sonde coupée
	Vérifier sonde de température, platine de commande
E60 : Moteur ne fonctionne pas	Pas de rotation moteur après 5 tentatives
	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E61 : Signal moteur ne fonctionne pas	La platine n'interprète pas le signal moteur
	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E62 : Triac défectueux	Vitesse supérieure de 300 tr/min à la vitesse demandée
	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E70 : Touche rémanente	Appui de plus de 10s. sur la touche Marche / Arrêt




La solution assistance

BELLAVITA WF814A+++W566C (960749)

Bellavita

Programme test

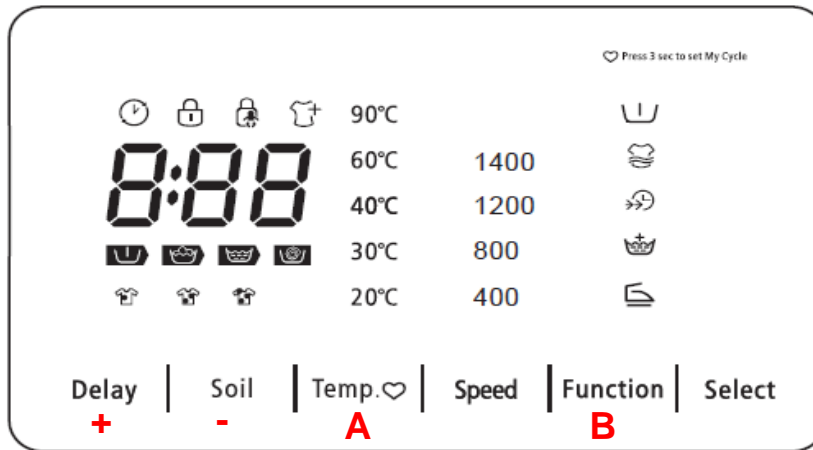

Départ /
Pause

PROGRAMME TEST

ACCES AU PROGRAMME TEST ou SORTIE:

Mettre le lave linge sous tension, fermer le hublot, puis appuyer successivement sur:

TEMPERATURE (A), FONCTION (B), TEMPERATURE (A), FONCTION (B)

SELECTION D'UN TEST:

Choisir le programme test désiré à l'aide des touches **Delay (+)** ou **Soil (-)**
La validation de chaque étapes test s'effectue en appuyant sur **Départ / Pause**

T01	Model ID	Version de programmation. Appuyer sur Temp. pour changer de version. Maintenir Soil pour valider
T02	Code Erreur	Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer sur Delay (+) ou Soil (-) pour consulter les différentes erreurs. Pour effacer les erreurs, maintenir Fonction et Select pendant 3s.
T03	Programme ID	Vérification des programmes Project, UL, Cod:Control
T04	Test LED	Clignotement des leds, un appui sur une touche provoque un bip.
T05	Test vidange	Affiche " PPt ", activation de la pompe de vidange. Affichage " EP " : vidange réussie. Affichage " FP " : pas de vidange après 6 minutes d'activation
T06	Test niveau d'eau	Remplissage jusqu'au niveau utilisé pendant le lavage
T07	Test chauffage	Affiche la température, remplissage au niveau 1 puis chauffage 5 minutes maxi.
T08	Test électrovanne	Affiche " uu " : Activation électrovanne de lavage. Appuyer sur Dép. Diff., affichage " u1 " : activation de l'électrovanne de pré-lavage pendant 5s. Appuyer sur Dép. Diff., affichage " u2 " activation de l'électrovanne de lavage pendant 5s. Appuyer sur Dép. Diff., affichage " u12 " activation des deux électrovannes.
T09	Test rotation	Affiche " tUB ", tambour tourne dans le sens horaire pendant 15s, s'arrête 10 s. Puis tourne dans l'autre sens pendant 15s ...
T10	Test essorage	Affichage " spn ". Essorage à 400 trs, appuyer sur Dép. diff. pour passer à 1200trs.