


CODE ERREUR	DESCRIPTION	Vérifications
<b>F01</b>	<b>Problème remplissage</b>	- Électrovanne - Pressostat - Platine de commande et connectique
<b>F02</b>	<b>Débordement</b>	- Électrovanne - Pressostat
<b>F03</b>	<b>Problème vidange</b>	- Évacuation et filtre (corps étranger) - Pompe de vidange
<b>F04</b>	<b>Problème chauffage</b>	- Vérifier valeur de résistance / sonde - Platine de commande et connectique
<b>F05</b>	<b>Problème sonde de température</b>	- Sonde de température (13,3 K $\Omega$ à T amb.)
<b>F06</b>	<b>Problème moteur / tachymétrie</b>	- Moteur - Platine de commande
<b>F07</b>	<b>Problème moteur</b>	- Platine de commande - Moteur
<b>F13</b>	<b>Problème verrouillage porte</b>	- Sécurité de porte
<b>F14</b>	<b>Problème déverrouillage porte</b>	- Sécurité de porte
<b>F20</b>	<b>Problème Wifi</b>	- Replacer platine de commande car Wifi non disponible pour ce modèle
<b>F21</b>	<b>Défaut communication avec platine affichage</b>	- Vérifier filerie entre les platines <b>puissance et affichage</b>
<b>F23</b>	<b>Problème pressostat</b>	- Pressostat - Chambre de compression
<b>F24</b>	<b>Problème débordement</b>	- Chambre de compression / Pressostat - Possible excès de mousse - Électrovanne activée en continue - Platine de commande
<b>F25</b>	<b>Problème affichage</b>	- Platine de commande
<b>Unb</b>	<b>Balourd</b>	- Vérification de la charge de linge

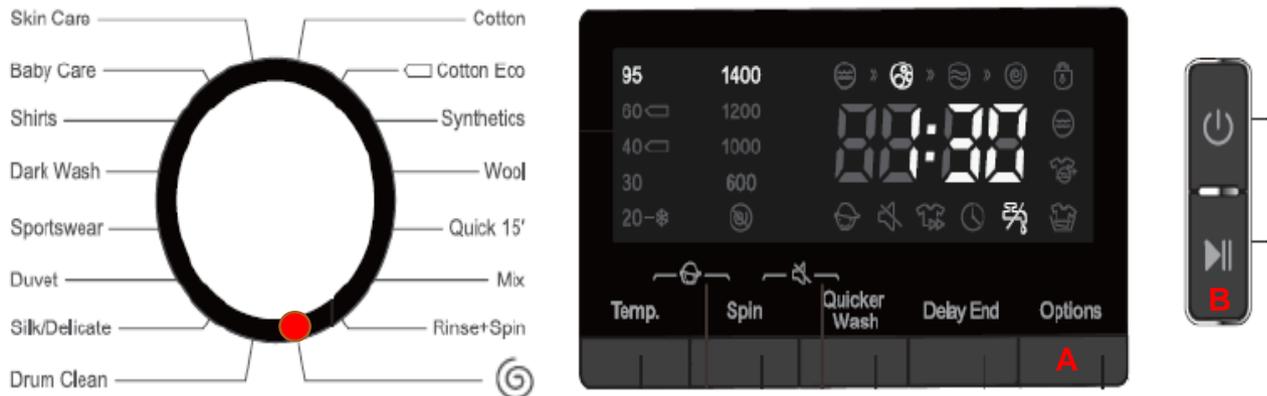

### AUTOTEST : comment lander l'autotest

Mettre le lave linge sous tension et tourner la manette sur essorage 

En moins de 5s, appuyer rapidement :

=> 2 fois sur la touche option (A) et 2 fois sur la touche départ / pause (B)

AFFICHAGE	Description du test
C0	Verrouillage de la porte. Affiche "F13" si porte non verrouillée après 20s.
C8	Contrôle de l'afficheur - Appui sur les différentes touches de gauche à droite  Puis tourner la manette sur tous les programmes Affiche "F25" en cas d'échec.
C1	Activation électrovanne pré-lavage pendant 4s puis électrovanne lavage pendant 4s puis les deux pendant 4s. Si le niveau est non atteint, activation de l'électrovanne de lavage (pendant 6min) jusqu'à atteindre le niveau. Si erreur affiche "F01" ou code panne
C2	Chauffage: Remplissage jusqu'au niveau de chauffage puis activation de la résistance. Arrêt si T° = 60° ou 15s. Rotation tambour (55 tr/min):10s pause 5s rotation sens inverse 10s pause 5s.
C3	Vidange, si le niveau "vide" n'est pas atteint dans les 6 min. affiche "F03"
C4	Activation de la pompe de vidange, rotation du tambour 93 trs/min pendant 10s sens anti horaire puis augmentation progressive de la vitesse d'essorage (jusqu'à 1000 tr/mn maximum).
C5	Temporisation de 10s puis le lave linge passe en mode attente. Arrêter le produit avant d'utiliser un nouveau programme