

## FR CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

## NL GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*op vertoon van kassabon.

## ES CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra\*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

\*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

France




Made in PRC



Lave-linge  
Wasmachine  
Lavadora

961383  
WT 612 A+++ W566C

GUIDE D'UTILISATION .....	02
HANDLEIDING .....	32
MANUAL DEL USUARIO .....	62

***Bellavita***

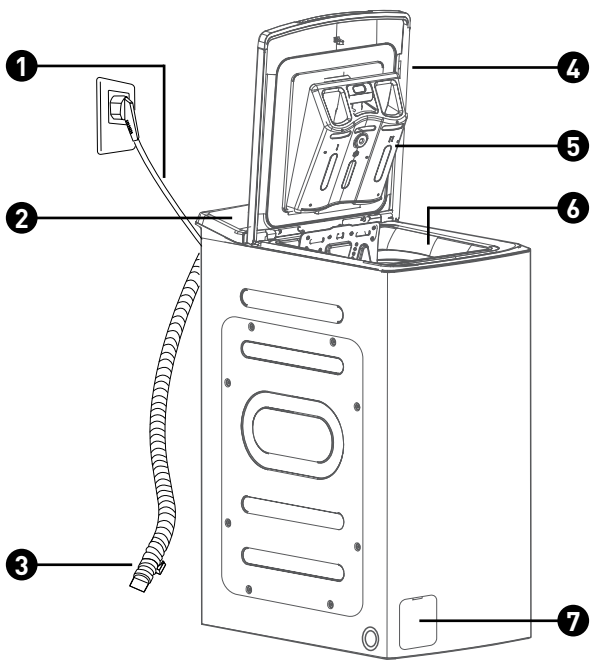

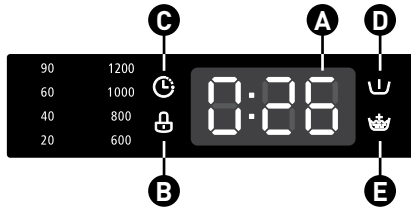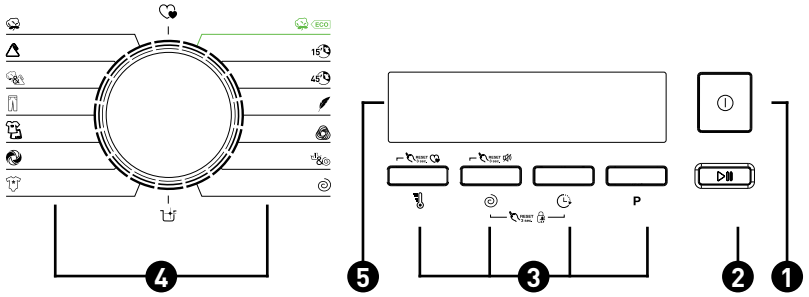

# Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van BELLAVITA. De selectie en de testen van de toestellen van BELLAVITA gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van BELLAVITA, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de BELLAVITA toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: [www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)



<b>A</b>	<b>Alvorens het toestel te gebruiken</b>	34	Veiligheidsinstructies
<b>B</b>	<b>Overzicht van het toestel</b>	39	Productbeschrijving
		39	Technische specificaties
<b>C</b>	<b>Gebruik van het toestel</b>	40	Installatie
		44	Snelle ingebruikname
		45	Vóór elke wasbeurt
		46	Wasmiddelcompartiment
		47	Bedieningspaneel
		48	Opties
		50	Programma's
		51	Overzicht van de wasprogramma's
<b>D</b>	<b>Praktische informatie</b>	52	Reiniging en onderhoud
		56	Probleemoplossing
		58	Productfiche
		61	Verpakking en milieu
		61	Afdanken van uw oude toestel

## Veiligheidsinstructies

Voor uw eigen veiligheid dient u de informatie in deze handleiding te volgen om zo het risico op brand, explosie of elektrische schok te minimaliseren en elke lichamelijke of materiële schade of overlijden te vermijden.

Verklaring van de symbolen:



### WAARSCHUWING

De combinatie van dit symbool en dit woord wijzen op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstige verwondingen en zelfs de dood kan leiden, indien u niet de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om dit te vermijden.



### OPGELET

De combinatie van dit symbool en dit woord wijzen op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot verwondingen of kleine of geringe materiële of milieuschade kan leiden.



### OPMERKING

De combinatie van dit symbool en dit woord wijzen op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot geringe of lichte lichamelijke letsels kan leiden.

## Elektrische schok!

- Gebruik de nieuwe, met het toestel meegeleverde, slangen. Gebruik geen versleten slangen.
- Haal de stekker uit het stopcontact vooraleer onderhoudswerken aan het toestel uit te voeren.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af na gebruik. De maximumdruk van de watertoevoer wordt uitgedrukt in pascal. De minimumdruk van de watertoevoer wordt uitgedrukt in pascal.
- Om uw veiligheid te garanderen, dient de stekker aangesloten te worden op een geaard driepolig stopcontact. Controleer nauwkeurig of uw stopcontact correct en op een betrouwbare manier werd geaard.
- Let erop dat de aansluiting van de elektrische toestellen of watervoorziening door een gekwalificeerd technicus

uitgevoerd wordt, volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

## Risico's voor kinderen!

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of die niet over de noodzakelijke ervaring en kennis beschikken, op voorwaarde dat zij instructies gekregen hebben of begeleid worden inzake het veilige gebruik van dit toestel en dat ze de mogelijke risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud van het toestel mogen niet uitgevoerd worden door kinderen wanneer ze niet begeleid worden.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar in de gaten zodat ze niet met het toestel spelen.



- Dieren en kinderen hebben de neiging om in het toestel te kruipen. Controleer steeds het toestel vooraleer dit aan te zetten.
- Houd uw kinderen in de gaten, zodat ze niet met het toestel spelen.
- Verwijder alle verpakkingen en transportbouten vooraleer het toestel te gebruiken; indien u dit niet doet, zouden deze ernstige schade kunnen veroorzaken.
- Na de installatie dient het stopcontact toegankelijk te blijven.
- Spoel kleding die met de hand gewassen werd eerst goed uit.

### **Installatie van het toestel!**

### **Ontploffingsgevaar!**

- Deze wasmachine is enkel geschikt om binnenshuis gebruikt te worden.
- Het toestel werd niet ontworpen om ingebouwd te worden.
- De verluchtingsopeningen mogen niet afgedicht worden door een tapijt.
- Uw toestel mag niet in een badkamer, een erg vochtige ruimte of een ruimte met explosieve of bijtende gassen geplaatst worden.
- De modellen wasmachines die voorzien zijn van één toevoerkraan kunnen op de koudwatertoevoer worden aangesloten. Modellen die uitgerust zijn met twee toevoerkranen, moeten correct worden aangesloten op de koudwater- en warmwatertoevoer.
- Was of droog nooit wasgoed dat gereinigd, gewassen of geweekt werd in brandbare of explosieve stoffen (in het bijzonder was, olie, verf, benzine, ontvetter, droogkuisoplosmiddelen, kerosine...) of dat ermee in contact is geweest. Dit vormt een gevaar op brand of ontploffing.

- Na de installatie dient het stopcontact toegankelijk te blijven.
- Verwijder alle verpakkingen en transportbouten vooraleer het toestel te gebruiken; indien u dit niet doet, zouden deze ernstige schade kunnen veroorzaken.

### **Risico op beschadiging van het toestel!**

- Uw wasmachine is uitsluitend voorzien voor huishoudelijk gebruik en voor textiel dat in de machine gewassen mag worden.
- Klim niet op het toestel en ga niet op de bovenste klep zitten.
- Leun niet tegen de deur van het toestel.
- Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van het toestel:

1. De transportbouten van het toestel dienen teruggeplaatst te worden door een gekwalificeerd persoon.

2. Het verzamelde water moet uit het toestel afgevoerd worden.

3. Let er steeds op het toestel met zorg te hanteren. Til het toestel nooit op aan de uitstekende stukken. De deur van het toestel mag niet als handvat gebruikt worden tijdens het transport.

4. Dit toestel is zwaar. Verplaats het toestel voorzichtig.

- Oefen geen overdreven druk uit op de deur wanneer u deze sluit. Wanneer de deur niet goed sluit, controleer dan of er geen kledingstukken tussen de sluiting zitten en of ze correct verdeeld zijn.
- Het is verboden het toestel te gebruiken om tapijten te wassen.

### **Werking van het toestel!**

- Start vooraleer voor de eerste keer kleding in het toestel te wassen een volledig wasprogramma zonder kleding in de trommel.

- Het gebruik van giftige, explosieve en brandbare oplosmiddelen is verboden. Gebruik geen benzine of alcohol als detergens. Gelieve enkel wasmiddel te gebruiken dat geschikt is voor wassen in de machine, in het bijzonder om de trommel te sparen.
- Controleer of alle zakken van de kledingstukken leeg zijn. Harde en snijdende voorwerpen zoals onderdelen, spelden, nagels, schroeven of stenen kunnen het toestel ernstig beschadigen.
- Controleer of het water in de trommel geledigd werd alvorens de deur te openen. Open de deur niet wanneer u nog water in de trommel ziet.
- Let op dat u zich niet verbrandt wanneer het toestel warm water afvoert bij het wassen.
- Vul het toestel tijdens een wascyclus nooit manueel met water.
- Wacht, eens het programma klaar is, twee minuten vooraleer de deur te openen.

## Productbeschrijving


- 1 Voedings snoer
- 2 Bedieningspaneel
- 3 Afvoerslang
- 4 Deur
- 5 Wasmiddelcompartiment
- 6 Trommel
- 7 Compartment



### OPMERKING

Het schema van het toestel wordt enkel ter info gegeven, gelieve het product zelf te raadplegen.

### Toebehoren

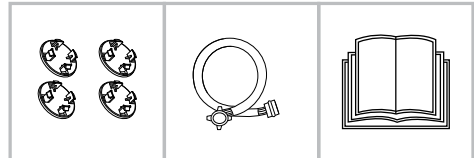

Transportdoppen

Watertoevoerslang voor koud water

Handleiding

## Technische specificaties

Nominale voeding (spanning in V, aard van de stroom & frequentie in Hz)	220-240 V~ 50 Hz
Beschermingsklasse elektriciteit	I
Nominale stroom in A	10
Nominaal vermogen in W	2100
Beschermingsindex tegen schadelijke effecten door indringing van water	IPX4
Maximale druk van de watertoevoer in Mpa/bar	1/10
Minimale druk van de watertoevoer in Mpa/bar	0,1/1
Maximale toegestane hoeveelheid droog wasgoed in kg	6



## Installatie

### Plaats van de installatie



#### WAARSCHUWING

- Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het toestel goed stabiel staat om te vermijden dat het begint te wankelen!
- Controleer of het toestel niet op het voedingsnoer staat.

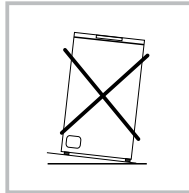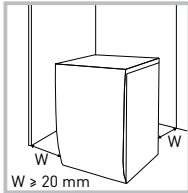

Vooraleer het toestel te installeren, kiest u een plaats met de volgende eigenschappen:


1. Een stevig, droog en vlak oppervlak
2. Beschut tegen direct zonlicht
3. Een ruimte met voldoende ventilatie
4. Een omgevingstemperatuur hoger dan 0 °C
5. Uit de buurt van warmtebronnen, vooral kolen of gas.

### Uitpakken van de wasmachine



#### WAARSCHUWING

- De verpakkingsmaterialen (bv. folies, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Ze kunnen het kind verstikken! Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen.

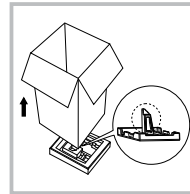


1. Verwijder de kartonnen doos en de verpakking in piepschuim.
2. Til de wasmachine op en verwijder de verpakking die als sokkel dient. Let erop dat door het verwijderen van de kleine driehoek uit schuimplastic tevens de driehoek onderaan het toestel wordt verwijderd. Indien dit niet het geval is, leg het toestel dan op de zijkant en verwijder met de hand het kleine stukje uit schuimplastic onderaan het toestel.
3. Verwijder de tape die het elektrisch voedingsnoer en de afvoerslang vastzetten.
4. Haal de toevoerslang uit de trommel.

**Verwijderen van de transportbouten****WAARSCHUWING**

- Verwijder de transportbouten achteraan vooraleer u het toestel gebruikt.
- Wanneer u het toestel wenst te verplaatsen, hebt u de transportbouten opnieuw nodig; bewaar deze dus zeker op een veilige plek.


Volg deze stappen om deze bouten te verwijderen:

1. Schroef de 4 bouten los met een sleutel en verwijder ze.
2. Stop de transportdoppen in de openingen.
3. Bewaar de transportbouten op een veilige plaats met het oog op later gebruik.

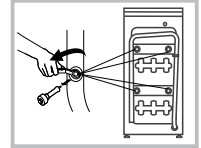**Waterpas zetten van het toestel****WAARSCHUWING**

- De contraoeren op de vier poten moeten goed tegen de behuizing van het toestel worden geschroefd.

1. Controleer of de poten goed aan het toestel zijn vastgemaakt. Indien dit niet het geval is, let er dan op ze terug in hun oorspronkelijke positie te zetten en de moeren vast te draaien.
2. Draai de contraoer los en draai de poot tot deze een goed contact heeft met de vloer.
3. Stel de poten af en zet ze vast met een sleutel; zorg ervoor dat het toestel stabiel staat.

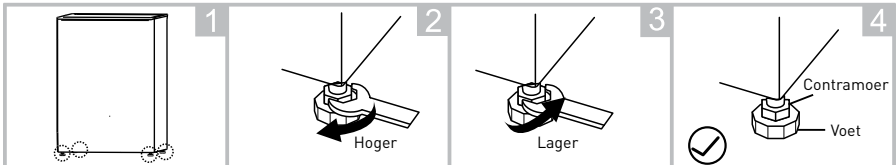


## Aansluiten van de watertoevoerslang

**WAARSCHUWING**

- Om lekken of waterschade te vermijden, dient u de instructies in dit hoofdstuk te volgen!
- U mag de watertoevoerslang nooit verdraaien, platdrukken, wijzigen of afsnijden.
- Voor modellen met een toevoer kraan voor warm water, sluit u deze aan op de warmwaterkraan door middel van de warmwatertoevoerslang. Voor bepaalde programma's zal de verbruikte energie automatisch verminderen.

Sluit de toevoerslang aan zoals beschreven wordt. Er bestaan twee manieren om dit te doen:

1. Aansluiting van de toevoerslang op een gewone kraan.

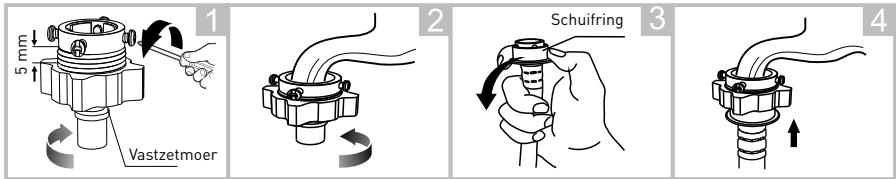


1 Draai de vastzetmoer en de vier bouten los

2 Draai de vastzetmoer vast

3 Druk op de schuifring om de toevoerslang aan te sluiten op de aansluiting onderaan.

4 Aansluiting klaar


2. Aansluiting van de toevoerslang op een kraan met schroefdraad.

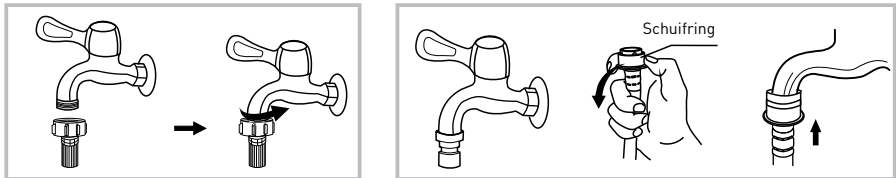

Kraan met schroefdraad en toevoerslang

Speciale kraan wasmachine



Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang aan op de toevoer kraan achteraan het toestel en draai de slang stevig vast in wijzerzin.

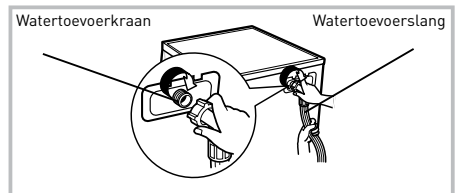

## Afvoerslang


**WAARSCHUWING**

- Let erop de afvoerslang niet te verdraaien of te verlengen.
- Plaats de afvoerslang correct om elk waterlek te vermijden.

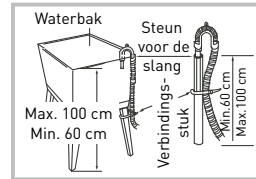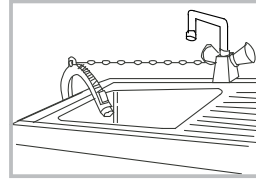


Er zijn twee mogelijkheden om het uiteinde van de afvoerslang te plaatsen:

1. Steek deze in de waterbak.

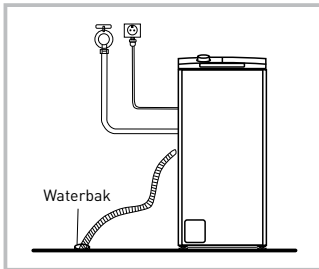**OPGELET**

- Wanneer u de afvoerslang installeert, bevestig deze dan correct met een touw.
- Probeer de afvoerslang niet in het toestel te stoppen wanneer deze te lang is; dit kan abnormale geluiden veroorzaken.

2. Sluit deze aan op de afvoeraansluiting van de waterbak.

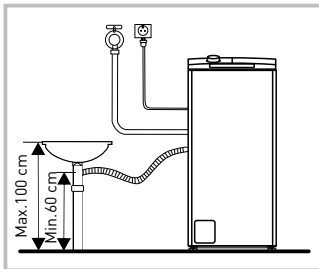**OPMERKING**

Indien het toestel geleverd wordt met een steun voor de afvoerslang, dan dient u deze als volgt te plaatsen.



## Snelle ingebruikname


### Snelle ingebruikname



#### OPGELET

- Vooral eer een wascyclus te starten, dient u te controleren of het toestel correct werd geïnstalleerd.
- Start, vooral eer voor de eerste keer een wascyclus te starten, een volledig wasprogramma zonder kleding in de trommel, zoals volgt.


#### Vóór het wassen

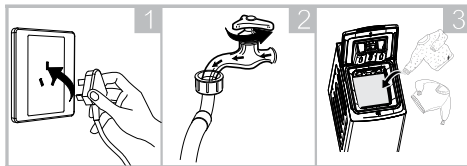

1 Steek de stekker in het stopcontact

2 Open de kraan

3 Vul het toestel

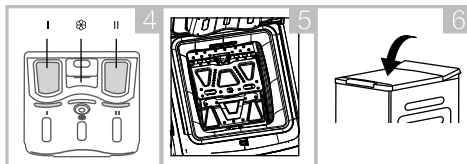

4 Voeg wasmiddel toe.


5 Sluit de sluitkleppen van de trommel.

6 Sluit de deur van de machine.




#### OPMERKING


- U hoeft enkel wasmiddel toe te voegen in 'compartiment I' wanneer u de functie Voorwas geselecteerd hebt (voor toestellen die met deze functie uitgerust zijn).
- Zorg ervoor dat de sluitkleppen van de trommel correct zijn afgesloten.



- Alle metalen haken moeten correct zijn vastgehaakt aan de binnenkant van de sluitklep van de deur achteraan.

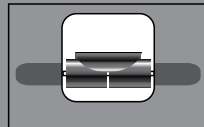

- Controleer de trommel voor elke wasbeurt, deze moet vlot rollen.

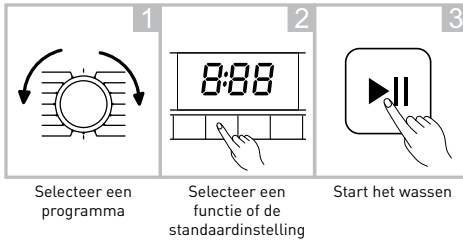Wassen**OPMERKING**


Indien u de standaardinstelling behoudt, kunt u stap 2 negeren.

Op het einde van het wassen


'Einde' wordt weergegeven.

**Vóór elke wasbeurt**


- De bedrijfstemperatuur van de wasmachine moet tussen 0 en 40 °C liggen. Indien het toestel bij een temperatuur lager dan 0 °C gebruikt wordt, kunnen de toevoerkraan en het afvoersysteem beschadigd worden. Indien het toestel op een plaats geïnstalleerd wordt waar de temperatuur 0°C of lager wordt, dient het verplaatst te worden naar een ruimte met een normale omgevingstemperatuur om zo vóór elk gebruik te kunnen garanderen dat de toevoerslang voor het water en de afvoerslang niet bevroren.
- Gelieve de etiketten en de uitleg op de gebruikte wasmiddelen te controleren vóór elke wasbeurt. Gebruik wasmiddelen die niet of weinig schuimen en die geschikt zijn voor gebruik in de machine.

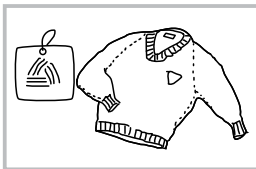


Controleer de etiketten

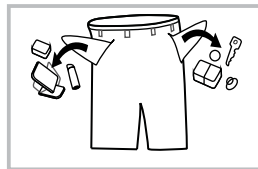


Maak alle zakken leeg

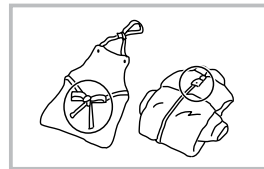


Leg een knoop in riemen, sluit ritsluitingen en knopen

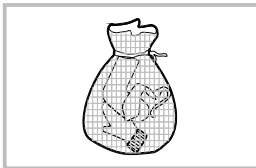

Steek kleine kledingstukken in een kussensloop

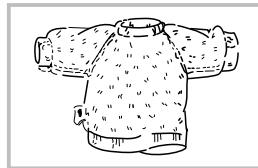

Keer stof die makkelijk pluist of met lange haren om

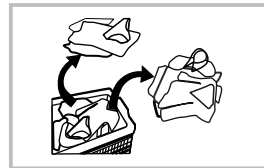


Was kleding van verschillende stoffen apart




## OPGELET

- Indien u slechts één kledingstuk wast, kan dit het evenwicht van het toestel verstoren en een alarm doen afgaan. Bijgevolg raden we aan één of twee kledingstukken toe te voegen zodat deze samen gewassen worden en een optimale waterafvoer garanderen.
- Was geen kleren die in contact gekomen zijn met kerosine, benzine, alcohol of eender welke andere brandbare substantie.

## Wasmiddelcompartiment

- I Voorwasmiddel
- II Wasmiddel
-  Wasverzachter

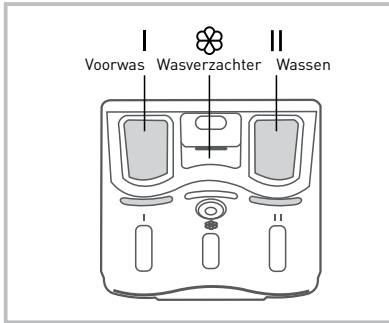

## OPGELET

U hoeft enkel wasmiddel toe te voegen in 'compartiment I' wanneer u de functie Voorwas geselecteerd hebt (voor toestellen die met deze functie uitgerust zijn).

Programma	I	II	
Katoen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthetisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gemengd	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportkleding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gekleurde kledij		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Babykleding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Functie schone trommel			
Enkel centrifugeren			
Spoelen & Centrifugeren			<input type="radio"/>
Wol		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fijn		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dagelijks wassen 45 min.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snel 15 min.		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eco. katoen		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Verplicht  Optioneel

**OPMERKING**

- Indien het wasmiddel of het additief klonters bevat of dik is, raden we aan dit te verdunnen met een beetje water vooraleer dit in het wasmiddelcompartiment te gieten om verstoppingen in de opening van het wasmiddelcompartiment te vermijden en om overlopen te vermijden wanneer er water wordt toegevoegd.
- Gelieve het juiste wasmiddel te kiezen dat geschikt is voor de verschillende mogelijke wastemperaturen om een optimaal resultaat te verkrijgen en zo weinig mogelijk water en energie te verbruiken.

**Bedieningspaneel****OPMERKING**

De afbeelding van het toestel wordt enkel ter info gegeven, gelieve het product zelf te raadplegen.

**1****Start/Stop**

Hiermee schakelt u het toestel in of uit.

**2****Start/Pauze**

Druk op deze toets om de wascyclus te starten of te onderbreken.

**3****Opties**

Met de opties kunt u de bijkomende functies selecteren; deze gaan branden wanneer ze worden geselecteerd.

**4****Programma's**

Beschikbaar naargelang het soort wasgoed.

**5****Weergave**

De weergave geeft de instellingen, de geschatte resterende duur, de opties en de berichten over de status van uw wasmachine weer. Het scherm blijft de hele cyclus door branden.

**A****Weergave**

Wasduur

125

Einde

End

Uitgestelde tijd

24

Fout

E30

**B**

Deur vergrendeld

**C**

Voorwas

**D**

Uitgestelde start

**E**

Extra spoelen

## Opties



### Voorwas

Met de functie voorwas kunt u het wasgoed extra wassen voor de hoofdwash begint, om zo het stof dat aan de oppervlakte van de kleding komt te verwijderen. Wanneer u deze functie selecteert, moet u wasmiddel toevoegen in het compartiment (I).



### Extra spoelen

Wanneer u deze functie selecteert, wordt uw wasgoed extra gespoeld.



### Uitgestelde start

Instellen van de functie uitgestelde start:

1. Selecteer een programma;
2. Druk op de knop Uitgestelde start om de duur te kiezen (de duur van uitgestelde start bedraagt tussen 0 en 24 u);
3. Druk op [Start/Pauze] om de uitgestelde start in te schakelen.



Kies het programma



Stel de duur in



Start het programma

Annuleren van de functie uitgestelde start:

Druk op de knop [Uitgestelde start] tot 0 u. wordt weergegeven. Druk op deze knop alvorens het programma te starten. Als het programma al is gestart, hoeft u enkel het programma te beëindigen om een nieuwe uitgestelde start in te stellen.



## OPGELET

Bij een stroomonderbreking wanneer het toestel in werking is, registreert een bijzondere geheugeninstelling het geselecteerde programma. Wanneer er opnieuw stroom is, gaat het programma verder.

Programma	Opties		
	Uitgestelde start	Extra spoelen	Voorwas
Katoen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthetisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gemengd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportkleding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gekleurde kledij	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Babylkleding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Functie schone trommel	<input type="radio"/>		
Enkel centrifugeren	<input type="radio"/>		
Spoelen & Centrifugeren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Wol	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Fijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Dagelijks wassen 45 min.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snel 15 min.	<input type="radio"/>		
Eco. katoen	<input type="radio"/>		

### Optioneel

[Bepaalde modellen zijn uitgerust met een intelligente functie om het wasgoed te wegen, gelieve u tot het product zelf te wenden].

**Temp.**

Druk op deze knop om de temperatuur in te stellen (koud, 20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

**Centrifugeren**

Druk op deze knop om de snelheid te wijzigen.

1200: 0-600-800-1000-1200

Programma	Standaard-snelheid (t/min)
Katoen	1200
Synthetisch	1200
Gemengd	800
Jeans	800
Sportkleding	800
Gekleurde kledij	1000
Babykleding	800
Functie schone trommel	-
Enkel centrifugeren	800
Spoelen & Centrifugeren	800
Wol	600
Fijn	600
Dagelijks wassen 45 min.	800
Snel 15 min.	800
Eco. katoen	800

**Kinderbeveiliging**


Vermijd verkeerde bediening door kinderen.



Kies het programma



Start het programma



Druk 3 seconden op [Centrifugeren] en [Uitgestelde start] tot het geluidssignaal weerklinkt.



- Wanneer de functie Kinderbeveiliging wordt geactiveerd, zal het geluidssignaal 3 keer weerklinken bij de activering van de knoppen.
- Druk opnieuw 3 seconden op deze twee knoppen om de functie uit te schakelen.
- De functie 'Kinderbeveiliging' zal alle knoppen, behalve de knop Start/Stop, vergrendelen.
- Bij een stroomonderbreking wordt de kinderbeveiliging uitgeschakeld.

**Op stil zetten van het geluidssignaal**

Kies het programma



Druk 3 seconden op de knop [Centrifugeren], het geluidssignaal zal daarna niet meer hoorbaar zijn.

Om de functie geluidssignaal opnieuw te activeren, drukt u gedurende 3 seconden op de knop. Dan wordt de instelling opgeslagen tot u het geluidssignaal opnieuw activeert.



Na het uitschakelen van het geluidssignaal wordt het geluid uitgeschakeld.

**Mijn cyclus**

Laat toe om het meest gebruikte programma te herinneren.

Druk 3 seconden op de knop [Temp.] nadat u het programma hebt geselecteerd en de opties hebt ingesteld alvorens het wassen te starten. Het standaardprogramma is Katoen.

## Programma's

Programma's		
	Katoen	Stevig textiel dat bestand is tegen warmte in katoen of linnen.
	Synthetisch	Synthetische kleding wassen, bijvoorbeeld: hemden, jassen, gemengd textiel. Voor het wassen van textiel in tricot vermindert u de hoeveelheid wasgoed; aangezien de steken van de stof los zijn, bevorderen ze de vorming van schuim.
	Babykleding	Voor het wassen van babykleding. Dit programma maakt het mogelijk babykleding schoner te maken en de spoelprestaties te verbeteren om zo de babyhuid te beschermen.
	Dagelijks wassen 45 min.	Voor het wassen van een kleine hoeveelheid weinig vuil wasgoed.
	Gemengd	Combinatie van katoenen wasgoed en synthetisch textiel.
	Sportkleding	Het wassen van sportkleding.
	Jeans	Programma special voor jeans.
	Snel 15 min.	Een ander snel programma, geschikt voor het wassen van kleine hoeveelheden licht vuile kleding
	Fijn	Voordelicaat machinewasbaar textiel, bijvoorbeeld zijde, satijn, synthetische of gemengde vezels.
	Wol	Voor wol die met de hand of in de machine gewassen wordt of textiel dat veel wol bevat. Het gaat om een bijzonder zacht wasprogramma dat krimpen van het wasgoed vermijdt, met langere pauzes tijdens het programma (het textiel weekt in het wasmiddel).
	Enkel centrifugeren	Extra centrifugeren met instelbare centrifugeersnelheid.
	Spoelen & Centrifugeren	Extra spoelen en centrifugeren
	Eco. katoen	Om de beste resultaten te verkrijgen, de wasduur is langer.

## Programma's



Functie schone trommel

Deze cyclus is speciaal voorzien om de trommel en de slangen schoon te houden. Een hogere temperatuur is van toepassing (90 °C). Deze steriliseert het wasgoed en garandeert een wasbeurt die het milieu beter respecteert. Tijdens dit programma kunnen geen andere kledingstukken of spullen gewassen worden. Voeg de juiste hoeveelheid bleekmiddel op chloorbasis toe om de trommel nog beter schoon te maken.



Gekleurde kledij

Het wassen van kleding met felle kleuren om de kleuren te bewaren.

## Overzicht van de wasprogramma's

Programma	Laadcapaciteit (kg)	Temp. (°C)	Standaardduur
Katoen	6,0	40	2u40
Synthetisch	3,0	40	2u20
Gemengd	6,0	40	1u13
Jeans	6,0	60	1u45
Sportkleding	3,0	40	1u31
Gekleurde kledij	3,0	Koud	1u10
Babykleding	6,0	40	1u27
Functie schone trommel	-	90	1u18
Enkel centrifugeren	6,0	-	0u12
Spoelen & Centrifugeren	6,0	-	0u20
Wol	2,0	40	1u07
Fijn	2,0	20	0u49
Dagelijks wassen 45 min.	2,5	40	0u45
Snel 15 min.	2,0	Koud	0u15
Eco. katoen	6,0	20	0u55

De Europese energie-efficiëntieklasse: A+++

Energietestprogramma: Eco, katoen

Snelheid: maximale snelheid; Temp. : 60/40 °C; andere standaardinstellingen.

Halve lading voor een machine van 6,0 kg: 3,0 kg.

\*Eco, katoen 60 en 40 °C\* komen overeen met de standaard wasprogramma's waarnaar de gegevens op het etiket en op de productfiche verwijzen. Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal vuil katoenen wasgoed. Het gaat om de meest efficiënte programma's inzake het gecombineerde gebruik van elektriciteit en water om dit soort katoenen wasgoed te wassen. Merk op dat de werkelijke watertemperatuur kan verschillen van de temperatuur die voor de cyclus gespecificeerd wordt.



**OPMERKING**


De parameters van deze tabel worden enkel ter info gegeven. De werkelijke parameters kunnen verschillen van de parameters die in bovenstaande tabel vermeld worden.

**Reiniging en onderhoud****OPGELET**

**Ontkoppel het toestel en draai de kraan dicht alvorens over te gaan tot het onderhoud van het toestel.**

**Reiniging van de behuizing van het toestel**

Het juiste onderhoud van de wasmachine kan de levensduur verlengen. Indien nodig kan het oppervlak worden gereinigd met neutrale niet-schurende detergents. Gebruik bij overlopen een vochtige doek om het water onmiddellijk op te nemen. Gebruik nooit scherpe voorwerpen.

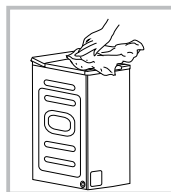**OPMERKING**

**Mierzuur en verdunde oplosmiddelen hiervan of equivalenten zijn verboden (bijvoorbeeld alcohol, oplosmiddelen of chemische producten, enz.).**

**Schoonmaken van de trommel**

Het roest dat door metalen elementen in de trommel achterblijft, moet onmiddellijk worden verwijderd met chloorvrije detergents. Gebruik nooit staalwol.

**OPMERKING**

Plaats tijdens het reinigen van de trommel geen wasgoed in het toestel.



## Schoonmaken van de ingangsfILTER

**OPMERKING**

De ingangsfILTER dient schoongemaakt te worden wanneer de waterdruk vermindert.



### Schoonmaken van de filter van de kraan:

1. Draai de kraan dicht.
2. Verwijder de watertoevoerslang van de kraan
3. Reinig de filter.
4. Sluit de watertoevoerslang opnieuw aan.

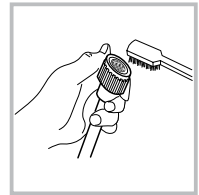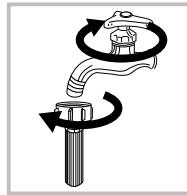

### Reinigen van de filter binnenin de machine:

1. Schroef de toevoerslang aan de achterkant van het toestel los.
2. Haal de filter met een tang met een lange bek uit het toestel, reinig en plaats terug.
3. Gebruik de borstel voor het reinigen van de filter.
4. Sluit de toevoerslang opnieuw aan.

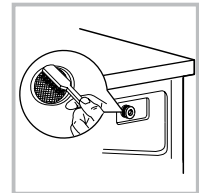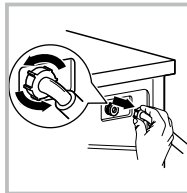


**OPMERKING**

- Indien de borstel niet schoon is, kunt u de filter verwijderen om deze apart schoon te maken.
- Sluit de slang opnieuw aan en draai de kraan open.

**Schoonmaken van het wasmiddelcompartiment**


1. Druk naar beneden op de plaats van de pijl op het deksel van het compartiment voor wasverzachter, aan de binnenzijde van de wasmiddellade.
2. Til de bevestiging omhoog en verwijder het deksel van het compartiment voor wasverzachter. Reinig alle compartimenten met water.
3. Plaats het deksel van het compartiment voor wasverzachter terug en duw de lade terug op zijn plaats.

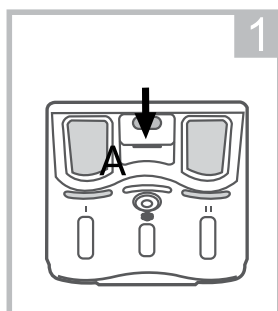

Haal de lade uit het compartiment door op het merkteken A te drukken



Houd de lade van het compartiment onder de kraan

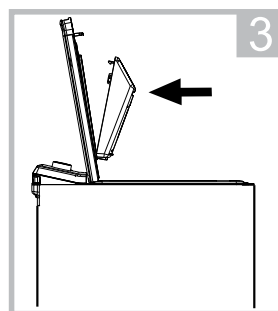

Steek de lade terug in het compartiment

**OPMERKING**


Gebruik geen alcohol, oplosmiddel of chemisch product om het toestel schoon te maken.

## Reinigen van de filter van de ledigingspomp




### OPGELET


- **Neem uw voorzorgen met warm water!**
- **Laat de detergensoplossing afkoelen.**
- **Ontkoppel het toestel om risico's op elektrische schokken vóór het schoonmaken te vermijden.**
- **De filter van de ledigingspomp filtert de draden en kleine vreemde elementen uit het wasgoed.**
- **Reinig de filter regelmatig om een optimale werking van de wasmachine te garanderen.**

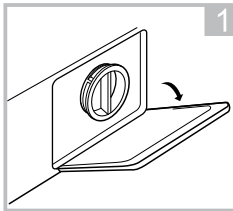


1  
Open het deksel  
onderaan het toestel

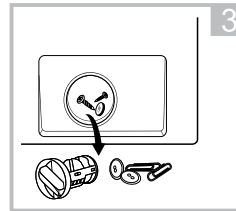

3  
Verwijder vreemde  
elementen

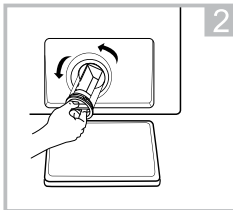

2  
Haal de filter eruit door  
deze in tegenwijzerzin te  
draaien

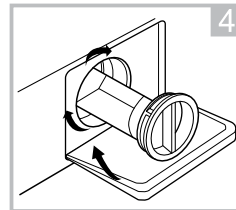

4  
Sluit het deksel onderaan  
het toestel



### OPGELET

- Zorg ervoor dat de dop van de toevoerkraan en de noodafvoerslang correct teruggeplaatst worden; de opvulplaatjes dienen aangebracht en afgestemd te worden met de openingsplaatjes, anders kunnen er lekken ontstaan.
- Wanneer de machine in werking is, en naargelang het geselecteerde programma, kan de pomp warm water bevatten. Verwijder nooit het deksel van de pomp tijdens een wascyclus, wacht steeds tot de cyclus beëindigd is en het toestel leeg is. Zorg ervoor dat u het deksel goed vastzet wanneer u het terugplaatst.

## Probleemoplossing

Als het toestel niet start of als het stopt tijdens een werking, probeer dan eerst een oplossing voor het probleem te vinden. Indien het probleem blijft bestaan, contacteert u de klantendienst.

Beschrijving	Oorzaak	Oplossing
Het toestel kan niet worden aangezet	De deur is niet correct gesloten	Start het toestel opnieuw nadat u de deur hebt gesloten Controleer of er geen enkel kledingstuk het sluiten hindert
De deur kan niet geopend worden	Beveiliging van de wasmachine De beschermingsstandaard is geactiveerd	Schakel het toestel uit en start het opnieuw.
Waterlek	De aansluiting ter hoogte van de toevoerslang of de afvoerslang is niet waterdicht	Controleer en zet de waterslangen vast Reinig de afvoerslang

Beschrijving	Oorzaak	Oplossing
Er zitten resten van wasmiddel in de lade	Het detergens werd nat of is samengeklonterd	Reinig de wasmiddelcompartimenten en wrijf ze droog
De indicatoren of het scherm lichten niet op	Trek de stekker uit het stopcontact De printplaat of bekabeling vertoont een aansluitingsprobleem	Controleer of de stroomtoevoer actief is en of de stekker goed in het stopcontact zit
Abnormale geluiden		Controleer of de bevestigingen (bouten) goed verwijderd werden Controleer of het toestel op een stevige en vlakke ondergrond staat


Beschrijving	Oorzaak	Oplossing
E30	De deur is niet correct gesloten	Start het toestel opnieuw nadat u de deur hebt gesloten. Controleer of er geen enkel kledingstuk het sluiten hindert
E10	Probleem van waterinjectie tijdens het wassen	Controleer of de druk van het water voldoende is Steek de waterslang goed Controleer of de filter van de toevoer kraan niet verstopt is
E21	Afpompen van water duurt te lang	Controleer of de afvoerslang niet verstopt is
E12	Overlopen van water	Herstart de wasmachine
EXX	Andere	Probeer om het toestel opnieuw in werking te stellen en als de problemen aanhouden, dient u de hulplijn te bellen



### OPMERKING

Zet na controle het toestel opnieuw aan. Indien het probleem blijft aanhouden of indien het scherm andere nieuwe foutcodes weergeeft, contacteert u de klantendienst.

## Productfiche

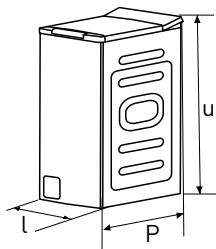

**Conform Europese Verordening 1061/2010 en de van kracht zijnde geharmoniseerde normen.**

Afmetingen (L x D x H) (mm) 400\*610\*875

Nettogewicht 56 kg

Merk	Bellavita
Productcode	961383
Referentie van het model	WT 612 A+++ W566C
Nominale capaciteit in kg voor het programma 'katoen' met volle trommel	6
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energieverbruik in kWh per jaar op basis van 220 standaard wascycli per jaar voor katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C met volle trommel en halfvolle trommel, en van modi bij verminderd verbruik. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de omstandigheden waarin het toestel gebruikt wordt.	153
Energieverbruik in kWh van het standaard katoenprogramma op 60 °C met een volle trommel	0,7
Energieverbruik in kWh van het standaard katoenprogramma op 60 °C met een halfvolle trommel	0,67
Energieverbruik in kWh van het standaard katoenprogramma op 40 °C met een halfvolle trommel	0,64
Gewogen energieverbruik in stopmodus in W	0,5
Gewogen energieverbruik in sluimerstand in W	1
"Waterverbruik in liter per jaar op basis van 220 standaard wascycli per jaar voor katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C met volle trommel en halfvolle trommel. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de omstandigheden waarin het toestel gebruikt wordt."	9520
Energie-efficiëntieklasse voor het drogen op een schaal gaande van G (minst efficiënte toestellen) naar A (meest efficiënte toestellen).	B

Maximum centrifugeersnelheid in tr/min op het standaard katoenprogramma	1200
Resterende vochtigheidsgraad in % met het standaard katoenprogramma	53
Het standaard katoenprogramma op 60 °C en het standaard katoenprogramma op 40 °C zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie die op de etiketten en op de fiche vermeld wordt betrekking heeft.	
Deze programma's zijn geschikt voor het reinigen van normaal vuil katoenen wasgoed. Dit zijn de meest efficiënte programma's inzake het gecombineerde verbruik van elektriciteit en water.	
Duur in minuten van het standaard katoenprogramma op 60 °C met een volle trommel	258
Duur in minuten van het standaard katoenprogramma op 60 °C met een halfvolle trommel	246
Duur in minuten van het standaard katoenprogramma op 40 °C met een halfvolle trommel	252
Duur in minuten in sluimerstand	1
Emissie van geluid in de lucht in dB (A) re 1 pW in wasfase voor het standaard katoenprogramma op 60 °C met een volle trommel	62
Emissie van geluid in de lucht in dB (A) re 1 pW in centrifugeerfase voor het standaard katoenprogramma op 60 °C met een volle trommel	78
Kan dit toestel ingebouwd worden?	Nee



### OPMERKING

- Instelling van het testprogramma in overeenstemming met de van toepassing zijnde norm EN 60456.
- Bij het gebruik van testprogramma's wast u de gespecificeerde lading wasgoed met de maximale centrifugeersnelheid.
- De werkelijke parameters zijn afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden en kunnen verschillen van de parameters die in bovenstaande tabel vermeld worden.
- Dewasmachinevoorthuisgebruiksuitgerust met een energiebeheersysteem. De duur van de sluimerstand bedraagt maximaal 10 minuten.
- De geluidsniveaus komen overeen met het wassen/centrifugereren tijdens een standaard wascyclus met volle trommel.



- De energie-efficiëntieklasse gaat van A (het meest efficiënt) tot D (het minst efficiënt)
  - Energieverbruik per jaar op basis van 220 standaard wascycli per jaar voor katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C met een volle trommel en een halfvolle trommel, en modi met een laag verbruik. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de omstandigheden waarin het toestel gebruikt wordt.
  - Jaarlijks waterverbruik op basis van 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C met een volle en halfvolle trommel. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de omstandigheden waarin het toestel gebruikt wordt.
  - Centrifugeer-/droogdoeltreffendheidsklasse van G (het minst efficiënt) tot A (het meest efficiënt).
  - Het standaardprogramma op 60 °C en het standaardprogramma op 40 °C komen overeen met de standaardwasprogramma's. Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal vuil katoenen wasgoed. Het gaat om de meest efficiënte programma's inzake het gecombineerde gebruik van elektriciteit en water om dit soort katoenen wasgoed te wassen. De werkelijke temperatuur van het water kan verschillen van de voor de cyclus gespecificeerde temperatuur.
- Gelieve het juiste wasmiddel te kiezen dat geschikt is voor de verschillende mogelijke wastemperaturen om een optimaal resultaat te verkrijgen en zo weinig mogelijk water en energie te verbruiken.

## Verpakking en milieu

### AFDANKEN VAN DE VERPAKKINGSMATERIALEN

De verpakkingsmaterialen beschermen uw toestel tegen mogelijke beschadiging tijdens het transport. Deze materialen zijn milieuvriendelijk want ze kunnen gerecycleerd worden. Door materialen te recyclen kan op grondstoffen bespaard worden en wordt er minder afval geproduceerd.

## Afdanken van uw oude toestel


### SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het AEEA-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

### BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool  op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar een openbaar inzamelpunt voor selectieve afvalverwerking te brengen, zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor andere toepassingen, conform de richtlijn.

**Bewaar uw oude toestellen steeds op een veilige plaats buiten uw huis waar kinderen er niet bijkunnen.**

# ¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto BELLAVITA. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca BELLAVITA le garantizan una facilidad de uso, un rendimiento eficaz y una calidad impecable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: [www.electrodepot.es](http://www.electrodepot.es)



**ELECTRO DEPOT**

<b>A</b> Antes de utilizar el aparato	64	Instrucciones de seguridad
<b>B</b> Descripción del aparato	69	Descripción del producto
	69	Especificaciones técnicas
<b>C</b> Utilización del aparato	70	Instalación
	74	Utilización rápida
	75	Antes de cada lavado
	76	Compartimento de detergente
	77	Panel de control
	78	Opción
	80	Programas
	81	Tabla de programas de lavado
<b>D</b> Información práctica	82	Limpieza y mantenimiento
	86	Reparación
	88	Ficha del producto
	91	Embalaje y medioambiente
	91	Cómo desechar su antiguo aparato

## Instrucciones de seguridad

Por su seguridad es conveniente respetar la información del presente manual para minimizar el riesgo de incendio o de explosión y de descarga eléctrica y evitar cualquier daño material, corporal o incluso la muerte.

Explicación de los símbolos:



### ADVERTENCIA

La asociación de este símbolo y de esta palabra indica una situación potencialmente peligrosa, que podría provocar heridas graves, incluso la muerte, si no toma las medidas necesarias para evitarlas.



### ATENCIÓN

La asociación de este símbolo y de esta palabra indica una situación potencialmente peligrosa, que podría provocar heridas o daños materiales o medioambientales ligeros o de poca importancia.



### OBSERVACIONES

La asociación de este símbolo y de esta palabra indica una situación potencialmente peligrosa, que podría provocar heridas ligeras o de poca importancia.

## ¡Descarga eléctrica!

- Se deben utilizar los tubos nuevos suministrados con el aparato. No se pueden reutilizar los tubos usados.
- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- Desenchufe siempre el aparato y corte la alimentación de agua después de utilizar el aparato. La presión de entrada de agua máxima se mide en pascales. La presión de entrada de agua mínima se mide en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe eléctrico debe enchufarse a una toma tripolar con toma de tierra. Compruebe que su toma de corriente disponga de una toma de tierra adecuada y fiable.
- Es conveniente que la conexión de los aparatos eléctricos o de los sistemas de agua sea realizada

por un técnico cualificado conforme a las instrucciones del fabricante y a las reglamentaciones locales en materia de seguridad.

## ¡Riesgo para los niños!

- Este aparato puede ser utilizado por niños menores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre y cuando estén supervisados y hayan sido informados para el uso del aparato de forma segura y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser efectuadas por niños sin vigilancia.
- Los niños menores de 3 años deben permanecer vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- Los animales y los niños podrían introducirse en el interior del aparato. Controle siempre el aparato antes de ponerlo en funcionamiento.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Retire todos los embalajes y pernos de transporte antes de utilizar el aparato; en caso contrario, podrán causar serios daños.
- Después de instalar el aparato, la toma debe permanecer accesible.

### ¡Riesgos de explosión!

- Nunca lave ni seque ropa que se haya limpiado, lavado, o empapado con sustancias combustibles o explosivas (sobre todo cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasante, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.) o que haya estado en contacto con estas. Esto podrá generar un riesgo de incendio o de explosión.

- Enjuague bien las prendas lavadas a mano.

### Instalación del aparato

- Esta lavadora está reservada para un uso en interiores.
- No ha sido diseñada para estar empotrada.
- Las aberturas de ventilación no deben quedar obstruidas por la presencia de una alfombra.
- El aparato no debe instalarse en un cuarto de baño, una habitación muy húmeda ni en una habitación que contenga gases explosivos o cáusticos.
- Los modelos de lavadora que disponen de una sola válvula de alimentación se pueden conectar a la alimentación de agua fría. Los modelos que disponen de dos válvulas de alimentación deben conectarse correctamente a la alimentación de agua fría y a la de agua caliente.

- Después de instalar el aparato, la toma debe permanecer accesible.
- Retire todos los embalajes y pernos de transporte antes de utilizar el aparato; en caso contrario, podrán causar serios daños.

### ¡Riesgo de dañar el aparato!

- Su lavadora está exclusivamente diseñada para un uso doméstico y para prendas adaptadas al lavado a máquina.
- No salte sobre el aparato y no se siente en la tapa superior.
- No se apoye contra la puerta del aparato.
- Precauciones a tener en cuenta durante la manipulación del aparato:
  1. Los pernos de transporte se deben volver a instalar en el aparato por una persona cualificada.
  2. El agua acumulada debe evacuarse.

3. Manipule siempre el aparato con precaución. No utilice las piezas salientes del aparato para levantarlo. La puerta del aparato no puede utilizarse como asa durante el transporte.

4. Este aparato pesa mucho. Transporte el aparato con precaución.

- No haga demasiada fuerza cuando cierre la puerta. En caso de dificultad cuando cierra la puerta, asegúrese de que la ropa no impide el cierre y de que esté correctamente repartida.
- No se puede utilizar el aparato para lavar alfombras.

### ¡Funcionamiento del aparato!

- Antes de lavar su ropa por primera vez, inicie un programa de lavado completo sin nada de ropa en el tambor.
- El uso de solventes tóxicos, explosivos e inflamables



está prohibido. No conviene utilizar gasolina ni alcohol como detergente. Seleccione solo detergentes adaptados al lavado a máquina, especialmente, para cuidar el tambor.

- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los elementos rígidos y cortantes, especialmente, las monedas, los broches, los clavos, los tornillos, las piedras, etc. pueden provocar graves daños en el aparato.
- Compruebe que el agua del interior del tambor se haya vaciado antes de abrir la puerta. No abra la puerta si constata que queda agua.
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el aparato evacúa el agua caliente utilizada durante el lavado.
- Durante el ciclo de lavado, no llene nunca el aparato con agua de forma manual.
- Una vez que el programa haya terminado, espere dos minutos antes de abrir la puerta.

## Descripción del producto


- 1 Cable de alimentación
- 2 Panel de control
- 3 Tubo de evacuación
- 4 Puerta
- 5 Compartimento de detergente
- 6 Tambor
- 7 Compartimento



### OBSERVACIONES

El esquema del aparato se suministra a título indicativo exclusivamente, consulte el producto real.

### Accesorios

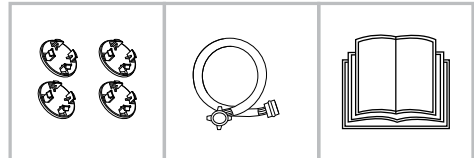

Tapones de transporte

Tubo de alimentación de agua fría

Manual del usuario

## Especificaciones técnicas

Alimentación nominal (tensión en V, naturaleza de la corriente y frecuencia en Hz)	220-240 V ~ 50 Hz
Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	10
Potencial nominal en W	2100
Índice de protección contras los efectos perjudiciales debidos a la penetración del agua	IPX4
Presión máxima de agua a la entrada en MPa/bar	1 / 10
Presión mínima de agua a la entrada en MPa/bar	0,1 / 1
Masa máxima de ropa seca en kg admitida	6



## Instalación

### Lugar de instalación



#### ADVERTENCIA

- ¡Es importante garantizar una buena estabilidad para evitar que el aparato se tambalee!
- Asegúrese de que el aparato no esté posado sobre el cable de alimentación.

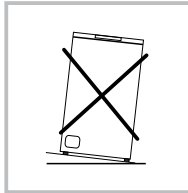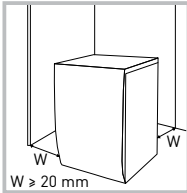

Antes de instalar el aparato, seleccione una ubicación que tenga las siguientes características:


1. Una superficie rígida, seca y plana
2. Lejos de la luz directa del sol
3. Una habitación con ventilación suficiente
4. Con una temperatura ambiente superior a 0 °C
5. Lejos de fuentes de calor, especialmente el carbón o el gas.

### Desembalado de la lavadora



#### ADVERTENCIA

- Los materiales del embalaje (films de plástico, poliestireno...) pueden ser peligrosos para los niños.
- ¡Pueden provocar la asfixia! Mantenga todos los embalajes lejos del alcance de los niños.

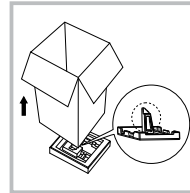

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que cuando retire el pequeño triángulo de espuma retira también el trozo de espuma de la parte inferior del aparato. Si no es el caso, tumbe el aparato sobre un lado y retire manualmente la pequeña espuma situada bajo el aparato.
3. Retire la cinta adhesiva que protege el cable de alimentación eléctrica y el tubo de evacuación.
4. Retire el tubo de entrada del tambor.

## Retirada de los pernos de transporte




## ADVERTENCIA

- Debe retirar los pernos de transporte situados en la parte trasera del aparato antes de utilizarlo.
- Necesitará de nuevo estos pernos de transporte si vuelve a desplazar el aparato; guárdelos en un lugar seguro.

Para retirar estos pernos, siga las siguientes etapas:

1. Desatornille los 4 pernos con una llave y luego retírelos.
2. Tape los orificios con los tapones de transporte.
3. Conserve los pernos de transporte en un lugar seguro por si tiene que volver a utilizarlos posteriormente.

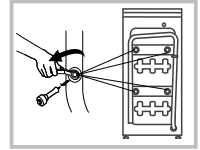


## Nivelado de la lavadora



## ADVERTENCIA

- Las contratuercas de las cuatro patas deben estar bien apretadas contra el cuerpo del aparato.

1. Compruebe que las patas están bien fijadas al cuerpo del aparato. Si no es el caso, gírelas hasta su posición inicial para apretar las tuercas.
2. Desenrosque la contratuerca y gire la pata hasta que esté en contacto con el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquéelas con una llave; asegúrese de que el aparato esté estable.

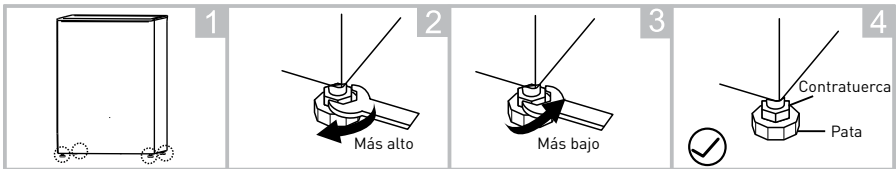

## Conexión del tubo de alimentación de agua

**ADVERTENCIA**

- ¡Para evitar cualquier fuga o daños provocados por el agua, siga las instrucciones de este capítulo!
- No doble, aplaste, modifique ni corte el tubo de entrada de agua.
- En los modelos equipados con válvula para agua caliente, conéctela al grifo de agua caliente con el tubo de entrada de agua caliente. Para algunos programas, la energía consumida se reducirá automáticamente.

Conecte el tubo de entrada de la forma indicada. Puede hacerlo mediante dos procedimientos:

1. Conecte el tubo de entrada de agua a un grifo normal.




Afloje la tuerca de ajuste y los cuatro pernos

Apriete la tuerca de ajuste

Presione el anillo de deslizamiento, introduzca el tubo de entrada de agua en la base de conexión.

Conexión finalizada


2. Conexión del tubo de entrada de agua a un grifo roscado.

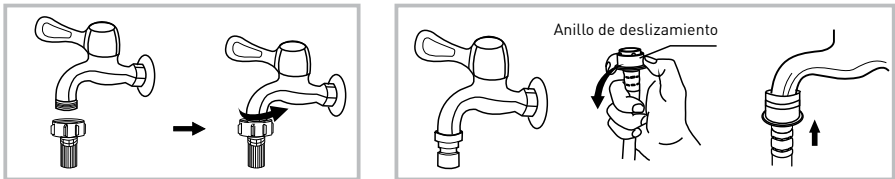

Grifo roscado y tubo de entrada

Grifo especial para lavadora

Conecte el otro extremo del tubo de entrada en la válvula de alimentación situada en la parte trasera del aparato y apriete firmemente el tubo en el sentido de las agujas de un reloj.


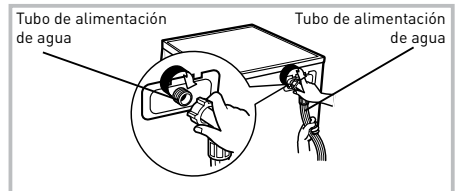


## Tubo de evacuación




## ADVERTENCIA

- No doble ni alargue el tubo de evacuación.
- Coloque correctamente el tubo de evacuación para evitar cualquier fuga de agua.

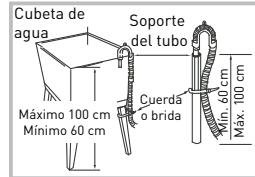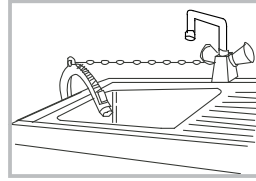

Existen dos posibilidades para colocar el extremo del tubo de evacuación:


1. Colóquelo en la cubeta de agua.

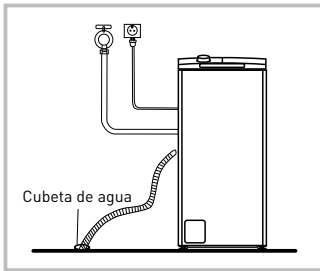

## ATENCIÓN

- Cuando instale el tubo de evacuación, fíjelo correctamente con una cuerda.
- Si el tubo de evacuación es demasiado largo, no intente colocarlo en la lavadora; esto podría provocar ruidos anormales.

2. Conéctelo al tubo de conexión de evacuación de la cubeta de agua.

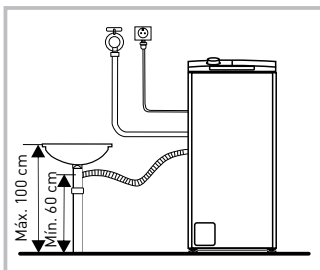

## OBSERVACIONES

Si el aparato incluye un soporte para el tubo de evacuación, instálelo de la siguiente forma.

## Utilización rápida


### Utilización rápida



### ATENCIÓN

- Antes de iniciar un ciclo de lavado, asegúrese de que el aparato esté correctamente instalado.
- Antes de iniciar un proceso de lavado por primera vez, inicie un programa de lavado completo sin prendas en el tambor de la siguiente manera.


### Antes del lavado

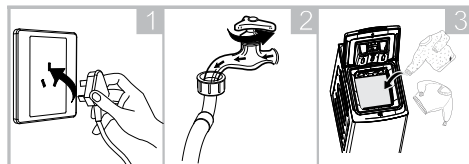

Enchufe

Abra el grifo

Cargue el aparato

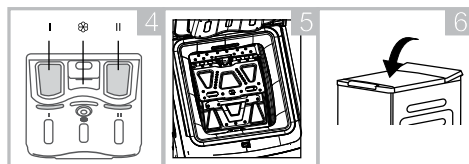

Añada el detergente


Cierre las puertas del tambor

Cierre la puerta del electrodoméstico




### OBSERVACIONES

- Solo hay que añadir detergente en el Compartimento I si ha seleccionado la función de Prelavado (para los aparatos que disponen de esta función).
- Asegúrese de que las puertas del tambor estén correctamente cerradas.




- Todos los ganchos metálicos deben estar correctamente enganchados en el interior de la hoja de la puerta trasera.

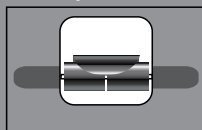

- Compruebe el tambor antes de cada lavado, debe rodar fácilmente.

## Lavado

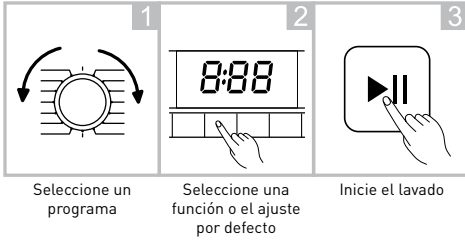

**OBSERVACIONES**  
Si deja el ajuste por defecto, puede ignorar la etapa 2.


### Al final del lavado

La palabra "Fin" aparece en la pantalla.


## Antes de cada lavado

- La temperatura de funcionamiento de la lavadora debe estar comprendida entre 0 y 40 °C. Si se utiliza una temperatura inferior a 0 °C, la válvula de alimentación y el sistema de evacuación podrían resultar dañados. Si el aparato está instalado en un lugar donde la temperatura alcanza o desciende por debajo de 0 °C, debe desplazarla a un lugar con temperaturas ambientales normales para asegurarse, antes de utilizar el aparato, de que el tubo de entrada de agua y el tubo de evacuación no estén congelados.


- Compruebe las etiquetas y las explicaciones de los detergentes utilizados antes de comenzar a lavar la ropa. Utilice detergentes con ninguna o poca espuma, adaptados para un lavado en la lavadora.

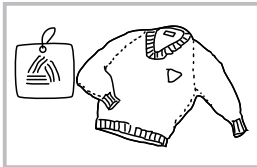


Compruebe las etiquetas

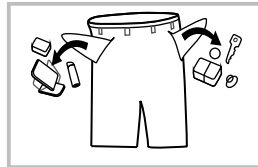


Retire todos los objetos de los bolsillos

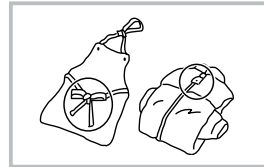


Anude las correas largas, cierre las cremalleras o los botones

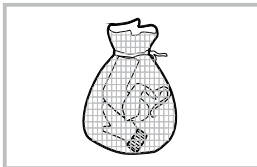

Coloque las prendas pequeñas en una funda de almohada

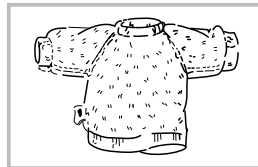

Dele la vuelta a los tejidos a los que le salen bolitas fácilmente o con fibras largas

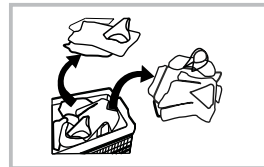

Separe las prendas de tejidos diferentes






## ATENCIÓN

- Si solo lava una prenda, se podría generar una importante excentricidad y activar una alerta debido a un gran desequilibrio. Por ello, se recomienda añadir una o dos prendas para que se laven todas juntas y permitan que la evacuación de agua sea óptima.
- No lave prendas que hayan estado en contacto con queroseno, gasolina, alcohol o cualquier otra sustancia inflamable.

## Compartimento de detergente

- I Detergente de prelavado  
 II Detergente de prelavado  
 ☼ Suavizante

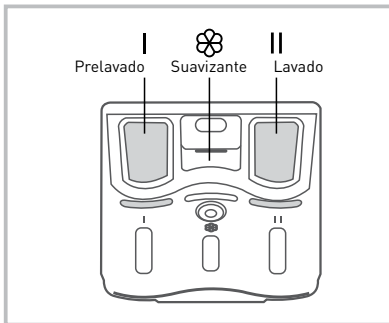

## ATENCIÓN

Solo hay que añadir detergente en el Compartimento I si ha seleccionado la función de Prelavado (para los aparatos que disponen de esta función).

Programa	I	II	☼
Algodón	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sintéticos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mixto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ropa de deporte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ropa de color		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ropa de bebé	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Función tambor limpio			
Centrifugado únicamente			
Aclarado + Centrifugado			<input type="radio"/>
Lana		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Delicado		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lavado diario de 45 minutos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rápido 15 min		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Algodón ECO		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Obligatorio    ○ Opcional



## OBSERVACIONES

- Si el detergente o el aditivo presentan un aspecto aglomerado o espeso, se recomienda utilizar un poco de agua para diluirlo antes de verterlo en el compartimento de detergente para no obstruir el orificio del compartimento de detergente y que desborde cuando se llena de agua.
- Elija el tipo de detergente adaptado a las distintas temperaturas de lavado para obtener un rendimiento óptimo y consumir poca agua y energía.

## Panel de control



## OBSERVACIONES

La imagen se suministra a título indicativo únicamente, consulte el producto real.

1

### Encendido/Apagado

Permite encender o apagar el aparato.

2

### Inicio/Pausa

Pulse este botón para comenzar o interrumpir el ciclo de lavado.

3

### Opciones

Las opciones le permiten seleccionar las funciones suplementarias; estas se encienden una vez seleccionadas.

4

### Programas

Disponibles según el tipo de ropa.

5

### Pantalla de visualización

La pantalla de visualización muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes del estado de su lavadora. La pantalla permanece encendida a lo largo de todo el ciclo.

A

### Visualización

Duración del lavado

125

Fin

End

Duración diferida

24

Error

E30

B

Puerta bloqueada

C

Prelavado

D

Inicio diferido

E

Aclarado adicional

## Opción



### Prelavado

La función de prelavado permite efectuar un lavado suplementario antes del lavado principal para eliminar el polvo que adherido a la superficie de las prendas. Una vez que haya seleccionado esta función, debe añadir detergente en el compartimento I.



### Aclarado adicional

Cuando seleccione esta función, el aparato ejecutará un aclarado adicional.



### Inicio diferido

#### Ajuste de la función de inicio diferido:

1. Seleccione un programa;
2. Pulse el botón Inicio diferido para elegir la duración (la duración del inicio diferido está comprendida entre 0 y 24 horas);
3. Pulse en el botón Inicio/Pausa para iniciar el inicio diferido.



Elija el programa



Ajuste la duración



Inicie el programa

#### Anulación de la función de inicio diferido:

Pulse el botón [Inicio diferido] hasta que se muestre el valor 0 h. Conviene pulsar este botón antes de iniciar el programa. Si el programa ya ha comenzado, conviene detener el programa para ajustar un nuevo inicio diferido.



## ATENCIÓN

Si se corta la corriente cuando el aparato esté en funcionamiento, un dispositivo especial de memoria graba el programa seleccionado. Cuando se restablece la corriente, el programa continuará su curso.

Programa	Opción		
	Inicio diferido	Aclarado suplementario	Prelavado
Algodón	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sintéticos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mixto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ropa de deporte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ropa de color	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ropa de bebé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Función tambor limpio	<input type="radio"/>		
Centrifugado únicamente	<input type="radio"/>		
Aclarado + Centrifugado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Lana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Delicado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Lavado diario de 45 minutos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rápido 15 min	<input type="radio"/>		
Algodón Eco	<input type="radio"/>		

### Opcional

(Algunos modelos están equipados de una función inteligente para el pesado de la ropa, consulte el producto real)



## Temp.

Pulse este botón para ajustar la temperatura (frío, 20 °C, 40 °C, ,60 °C, 90 °C)



## Centrifugado

Pulse este botón para modificar la velocidad.  
1200: 0-600-800-1000-1200

Programa	Velocidad por defecto (rpm)
Algodón	1200
Sintéticos	1200
Mixto	800
Jeans	800
Ropa de deporte	800
Ropa de color	1000
Ropa de bebé	800
Función tambor limpio	-
Centrifugado únicamente	800
Aclarado + Centrifugado	800
Lana	600
Delicado	600
Lavado diario de 45 minutos	800
Rápido 15 min	800
Algodón Eco	800



## Seguridad infantil


Evita que los niños manipulen el aparato.



Elija el programa



Inicie el programa



Pulse [Centrifugado] e [Inicio diferido] durante 3 segundos hasta que suene la alarma.



- Cuando está activada la función “Seguridad infantil”, la alarma sonará 3 veces cuando se activen los botones.
- Vuelva a pulsar en estos dos botones durante 3 segundos para desactivar la función.
- La función “Seguridad infantil” bloqueará todos los botones excepto el botón Marcha/Parada.
- En caso de corte de corriente, la seguridad infantil se desactivará.



## Silenciar la alarma



Elija el programa



Pulse el botón [Centrifugado] durante 3 segundos para apagar la alarma.

Para activar la función de la alarma, pulse de nuevo el mismo botón durante 3 segundos. El ajuste se conserva hasta el siguiente reinicio.



Después de desactivar la función de alarma, se desactivará el sonido.


















## Mi ciclo

Permite memorizar el programa utilizado con más frecuencia.

Después de haber elegido el programa y ajustado las opciones, pulse el botón [Temp.] durante 3 segundos antes de comenzar el lavado. El programa por defecto es el programa Algodón.

## Programas

### Programas

	Algodón	Ropa sólida y resistente al calor de algodón o lino.
	Sintéticos	Lavado de prendas sintéticas, por ejemplo: camisas, vestidos, textiles compuestos por mezclas de tejidos. Para el lavado de tejidos de punto, conviene disminuir la cantidad de detergente; como las mallas del tejido están sueltas favorecen la formación de espuma.
	Ropa de bebé	Para el lavado de prendas de bebé. Este programa permite que la ropa de los bebés quede más limpia y mejora el rendimiento del aclarado para proteger la piel del bebé.
	Lavado diario de 45 minutos	Para el lavado rápido de pocas prendas poco sucias.
	Mixto	Mezcla de ropa de algodón y de prendas sintéticas.
	Ropa de deporte	Lavado de la ropa de deporte.
	Jeans	Programa especial para los tejidos vaqueros.
	Rápido 15 min	Otro programa rápido apropiado para pequeñas cantidades de ropa ligeramente sucia
	Delicado	Para las prendas delicadas que se pueden lavar a máquina, por ejemplo, los tejidos de seda, satén, fibras sintéticas o mixtas.
	Lana	Para la lana que se puede lavar a mano o a máquina o las prendas con mucha lana. Se trata de un programa de lavado especialmente suave que evita que las prendas encojan, con pausas más largas durante el programa (las prendas se empapan en el líquido detergente).
	Centrifugado únicamente	Centrifugado adicional con velocidad de centrifugado seleccionable.
	Aclarado + Centrifugado	Aclarado y centrifugado suplementarios
	Algodón Eco	Para obtener mejores resultados, el tiempo de lavado es más largo.
	Función tambor limpio	Este ciclo está específicamente previsto para mantener limpio el tambor y los tubos. Se aplica una temperatura elevada, 90 °C, que permite esterilizar las prendas y garantizar un lavado más respetuoso con el medioambiente. Durante este programa de lavado, no se puede lavar ninguna prenda. Añada un volumen adecuado de agente blanqueador, a base de cloro, para reforzar la eficacia de la limpieza del tambor.
	Ropa de color	Lavado de prendas con colores vivos que permite preservar los colores.

## Tabla de programas de lavado

Programa	Carga (kg)	Temp. (°C)	Duración por defecto
Algodón	6,0	40	02:40
Sintéticos	3,0	40	02:20
Mixto	6,0	40	01:13
Jeans	6,0	60	01:45
Ropa de deporte	3,0	40	01:31
Ropa de color	3,0	En frío	01:10
Ropa de bebé	6,0	40	01:27
Función tambor limpio	-	90	01:18
Centrifugado únicamente	6,0	-	00:12
Aclarado + Centrifugado	6,0	-	00:20
Lana	2,0	40	01:07
Delicado	2,0	20	00:49
Lavado diario de 45 minutos	2,5	40	00:45
Rápido 15 min	2,0	En frío	00:15
Algodón Eco	6,0	20	00:55

La clase de eficiencia energética europea es: A+++

Programa de prueba energética: algodón Eco.

Velocidad: velocidad máxima; Temp. : 60/40 °C; otros ajustes por defecto.

Media carga para una máquina de 6,0 kg: 3,0 kg.

Los programas "Algodón Eco 60" y "Algodón Eco 40 °C" corresponden a los programas de lavado estándares a los que se refieren los datos de la etiqueta y de la ficha del producto. Estos programas están destinados al lavado de ropa de algodón normalmente sucia. Se trata de los programas más eficaces en términos de consumo combinado de electricidad y de agua para lavar este tipo de ropa de algodón. La temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura especificada para el ciclo.



### OBSERVACIONES

Los parámetros de esta tabla se suministran a título indicativo exclusivamente. Los parámetros reales pueden ser distintos de los parámetros indicados en la tabla a continuación.

## Limpieza y mantenimiento




### ATENCIÓN

Antes de comenzar el mantenimiento del aparato, desenchúfelo y cierre el grifo.

### Limpieza del cuerpo del aparato

Un mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. Si fuese necesario, la superficie puede limpiarse con detergentes neutros no abrasivos. En caso de desbordamiento, utilice un paño húmedo para absorber rápidamente el agua. No utilice nunca objetos con punta.

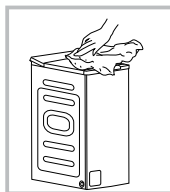

### OBSERVACIONES

El ácido fórmico y sus solventes diluidos o equivalentes están prohibidos (por ejemplo, el alcohol, los solventes o los productos químicos, etc.).

### Limpieza del tambor

Hay que eliminar rápidamente el óxido que los elementos metálicos dejan en el tambor utilizando detergentes sin cloro.

No utilice nunca lana de acero.



**OBSERVACIONES**

No introduzca ropa en la lavadora mientras limpia el tambor.

**Limpieza del filtro de entrada**





**OBSERVACIONES**

El filtro de entrada debe limpiarse si disminuye la presión de agua.



Limpieza del filtro del grifo:

1. Cierre el grifo.
2. Retire el tubo de alimentación de agua del grifo
3. Limpie el filtro.
4. Conecte de nuevo el tubo de alimentación de agua.

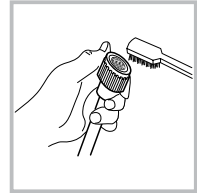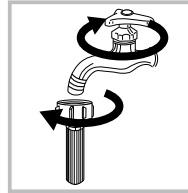

Limpieza del filtro en el interior de la máquina:

1. Desenrosque el tubo de entrada de agua en la parte trasera del aparato.
2. Extraiga el filtro con un alicate, límpielo y luego vuelva a colocarlo.
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4. Conecte el tubo de entrada.

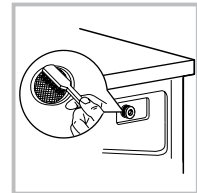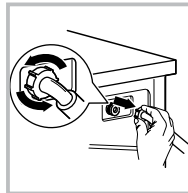






## OBSERVACIONES

- Si el cepillo no está limpio, puede retirar el filtro para limpiarlo de forma separada.
- Vuelva a conectar el tubo y abra el grifo.

### Limpieza del compartimento de detergente


1. Presione hacia abajo sobre la flecha situada en la tapa del compartimento de suavizante, en el interior del cajón de detergente.
2. Levante la fijación y retire la tapa del compartimento de suavizante. Limpie todos los compartimentos con agua.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de suavizante y empuje el cajón hasta su lugar.

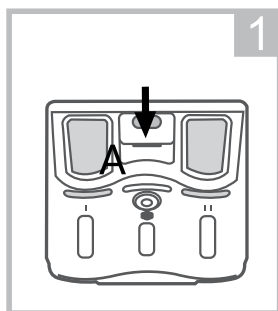

Extraiga el cajón del compartimento pulsando en la marca A



Enjuague el cajón del compartimento con agua

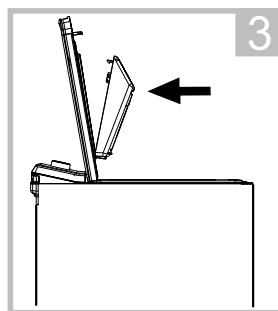

Vuelva a colocar el cajón en el compartimento



## OBSERVACIONES


No utilice alcohol, disolvente ni productos químicos para limpiar su lavadora.

## Limpieza del filtro de la bomba de evacuación




### ATENCIÓN


- Tenga cuidado con el agua caliente.
- Deje que la solución de detergente se enfríe.
- Desenchufe el aparato para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica antes de limpiarlo.
- El filtro de la bomba de evacuación filtra los hilos y los pequeños cuerpos extraños procedentes del lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para garantizar un funcionamiento óptimo de la lavadora.

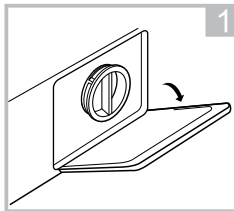


Abra la tapa situada en la parte inferior del aparato

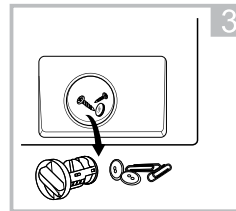

Retire los cuerpos extraños

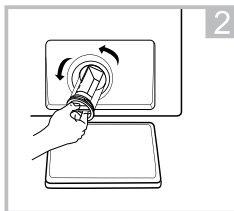

Abra el filtro girándolo en el sentido inverso a las agujas del reloj

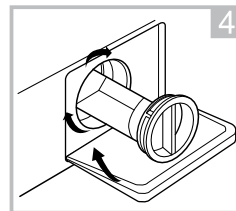

Cierre la tapa situada en la parte inferior del aparato



## ATENCIÓN

- Asegúrese de que el tapón de la válvula y el tubo de evacuación de emergencia estén correctamente instalados; las placas con tapón deben introducirse alineándolas con las placas con orificio, si no, podría haber fugas.
- Cuando el aparato esté en funcionamiento puede que la bomba contenga agua caliente, según el programa seleccionado. No retire nunca la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre que el aparato haya terminado su ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de apretarla bien.

## Reparación

Si el aparato no comienza a funcionar o se para cuando está en funcionamiento, Primero intente encontrar una solución al problema Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio postventa

Descripción	Causa	Soluciones
El aparato no se puede poner en funcionamiento	La puerta no está bien cerrada	Vuelva a poner en funcionamiento el aparato después de haber cerrado la puerta Compruebe que ninguna prenda impida el cierre
La puerta no se puede abrir	Seguridad de la lavadora La norma de protección está activada	Desenchufe el aparato y luego vuelva a ponerlo en marcha
Fuga de agua	La conexión a nivel del tubo de entrada o del tubo de evacuación no es estanca	Compruébelo y apriete mejor los tubos de agua Limpie el tubo de evacuación

Descripción	Causa	Soluciones
Presencia de residuos de detergente en el cajón	El detergente se ha humedecido o se ha aglomerado	Limpie y seque los compartimentos de detergente
Los indicadores o la pantalla no se encienden	Desenchufe el aparato La tarjeta del circuito impreso o el cableado tienen un problema de conexión	Asegúrese de que la alimentación eléctrica está encendida y de que el enchufe esté bien puesto
Ruidos anormales		Compruebe que las fijaciones (pernos) se han retirado correctamente Compruebe que el aparato esté instalado en un superficie sólida y plana


Descripción	Causa	Soluciones
<b>E30</b>	La puerta no está bien cerrada	Vuelva a poner en funcionamiento el aparato después de haber cerrado la puerta. Compruebe que ninguna prenda impida el cierre
<b>E10</b>	Problema de entrada de agua durante el lavado	Compruebe que la presión de agua es suficiente Ponga derecho el tubo de agua Compruebe el filtro de la válvula está obstruido
<b>E21</b>	Vaciado de agua demasiado largo	Compruebe que el tubo de evacuación no esté obturado
<b>E12</b>	El agua se desborda	Vuelva a poner en marcha la lavadora
<b>EXX</b>	Otros	Intente primero volver a repetir la operación y, si el problema persiste, contacte con el servicio de asistencia



### OBSERVACIONES

Después de realizar la comprobación, encienda el aparato. Si el programa persiste o si la pantalla vuelve a indicar nuevos errores, contacte con el servicio postventa.

## Ficha del producto

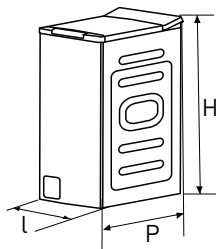

Según el Reglamento UE 1061/2010 y las normas armonizadas vigentes.

Dimensiones (An. x Pr. x Al en mm)	400*610*875
Peso neto	56 kg

Marca	Bellavita
Código del producto	961383
Referencia del modelo	WT 612 A+++ W566C
Capacidad nominal en kg para el programa "algodón" a plena carga	6
Clase de eficiencia energética	A+++
Consumo de energía en kWh en base a 220 ciclos de lavado estándar al año en programas de lavado de algodón, a 60 °C y 40 °C, a plena y media carga y con modos de consumo con poca potencia. El consumo energético real depende de las condiciones de utilización del aparato.	153
Consumo de energía en kWh del programa "algodón estándar a 60 °C" a plena carga.	0,7
Consumo de energía en kWh del programa "algodón estándar a 60 °C" a media carga.	0,67
Consumo de energía en kWh del programa "algodón estándar a 40 °C" a media carga.	0,64
Consumo de energía en W ponderado del modo "parada"	0,5
Consumo de energía en W ponderado del modo "dejar encendido"	1
"Consumo de agua en litros por año en base a 220 ciclos de lavado estándar al año en programas de lavado de algodón, a 60 °C y 40 °C, a plena y media carga. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato".	9520
Clase de eficacia de centrifugado en una escala que va de G (aparatos menos eficaces) a A (aparatos más eficaces).	B

Velocidad de centrifugado máxima en rpm para el programa “algodón” estándar 1200

Porcentaje de humedad residual alcanzado con el programa “algodón” estándar 53

El programa “algodón” estándar a 60 °C y el programa “algodón” estándar a 40 °C son los programas de lavado estándares a los que se refieren los datos que figuran en la etiqueta y en la ficha.

Estos programas son ideales para lavar ropa de algodón normalmente sucia.

Se trata de los programas más eficaces en términos de consumo combinado de agua y de energía.

Duración en minutos del “programa de algodón estándar a 60 °C” a plena carga 258

Duración en minutos del “programa de algodón estándar a 60 °C” a media carga 246

Duración en minutos del “programa de algodón estándar a 40 °C” a media carga 252

Duración en minutos del modo “dejar encendido” 1

Emisiones acústicas en el aire en dB (A) re 1 pW en la fase de lavado para el programa “algodón” estándar a 60 °C a plena carga 62

Emisiones acústicas en el aire en dB (A) re 1 pW en la fase de centrifugado para el programa “algodón” estándar a 60 °C a plena carga 78

¿Este aparato se puede encastrar? No



## OBSERVACIONES

- Ajuste del programa de prueba conforme a la norma aplicable EN 60456.
- Cuando se utilizan los programas de pruebas, lave la carga de ropa especificada utilizando la velocidad de centrifugado máxima.
- Los parámetros reales dependen de las condiciones de utilización del aparato y pueden variar respecto a los parámetros indicados en la tabla anterior.
- La lavadora secadora está equipada con un sistema de gestión de la energía. La duración del modo “dejar encendido” no supera los 10 minutos.
- Los niveles acústicos corresponden al lavado/centrifugado durante el ciclo de lavado estándar a plena carga.

- La clase de eficiencia energética varía de A (la más eficaz) hasta D (la menos eficaz)
- Consumo de energía anual en base a 220 ciclos de lavado estándar en programas de lavado estándar a 60 °C y a 40 °C, a plena y media carga y con modos de consumo reducidos. El consumo energético real depende de las condiciones de utilización del aparato.
- Consumo de agua anual en base a 220 ciclos de lavado estándar en programas de lavado estándar a 60 °C y a 40 °C, a plena y media carga. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.
- La clase de eficacia de centrifugado/secado varía de G (eficacia menos elevada) hasta A (eficacia más elevada).
- El programa estándar a 60 °C y el programa estándar a 40 °C corresponden a los programas de lavado estándar. Estos programas están destinados al lavado de ropa de algodón normalmente sucia. Se trata de los programas más eficaces en términos de consumo combinado de electricidad y de agua para lavar este tipo de ropa de algodón. La temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura especificada para el ciclo. Elija el tipo de detergente adaptado a las distintas temperaturas de lavado para obtener un rendimiento de lavado óptimo consumiendo la menor cantidad de agua y de energía posible.

## Embalaje y medioambiente

### CÓMO DESECHAR LOS MATERIALES DEL EMBALAJE

Los materiales del embalaje protegen su aparato contra los posibles daños que se puedan originar en el transporte.

Estos materiales son respetuosos con el medioambiente ya que son reciclables. El reciclado de los materiales permite, al mismo tiempo, economizar las materias primas y reducir la producción de residuos.

## Cómo desechar su antiguo aparato


### RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este aparato lleva el símbolo RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que significa que al final de su vida útil, no debe tirarse a la basura, sino que debe depositarse en la unidad de clasificación de residuos de su localidad. La valorización de los residuos permite contribuir a conservar nuestro medio ambiente.

### PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Para preservar nuestro medio ambiente y nuestra salud, la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil debe hacerse según normas muy precisas y requiere la implicación de todos, tanto del proveedor como del usuario.

Es por ello que su aparato, tal y como señala el símbolo  que se encuentra en su placa de características o en su embalaje, no debe, bajo ningún concepto, tirarse a un contenedor público o privado de residuos domésticos. El usuario tiene derecho a depositar el aparato en un lugar público de recogida selectiva de residuos para que sea reciclado o reutilizado para otras aplicaciones de conformidad con la directiva.

**Por la seguridad de los niños, guarde sus aparatos en un lugar seguro hasta que pueda eliminarlos, preferentemente fuera de su domicilio.**