

EN	<p>WARRANTY CONDITION This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase* against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, improper use or abnormal wear of the product. *as shown on the sales receipt.</p>
FR	<p>CONDITION DE GARANTIE Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit. *sur présentation du ticket de caisse.</p>
NL	<p>GARANTIEVOORWAARDEN Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie. *op vertoon van kassabon.</p>
ES	<p>CONDICIONES DE GARANTÍA El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado. *previa presentación del comprobante de compra.</p>
IT	<p>CONDIZIONI DI GARANZIA Il presente prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto* contro qualsiasi guasto derivante da un difetto di produzione fabbricazione o del materiale. La presente garanzia non copre difetti o danni dovuti a scorretta installazione, uso improprio o usura anomala del prodotto. *Fa fede la data riportata sullo scontrino di acquisto.</p>


ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

Washing machine
Machine à laver
Wasmachine
Lavadora
Lavatrice


971685 - WT 612 D W566C

INSTRUCTIONS FOR USE02
CONSIGNES D'UTILISATION30
GEBRUIKSAANWIJZINGEN62
INSTRUCCIONES DE USO92
ISTRUZIONI D'USO122


VALBERG

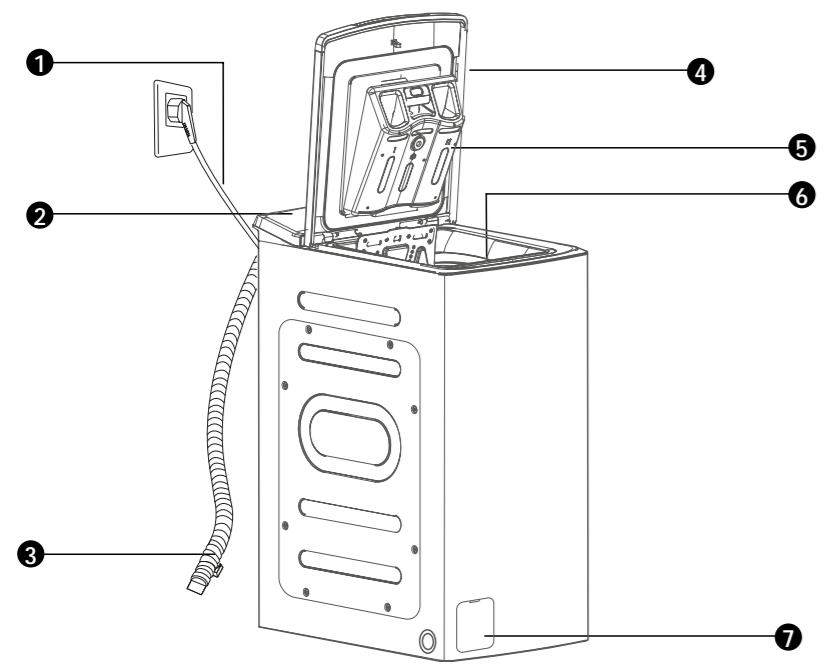

8

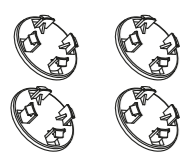

9

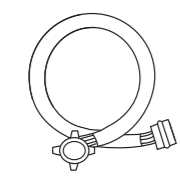

Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit VALBERG. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque VALBERG sont simples d'utilisation, tout en offrant des performances fiables et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous êtes assuré(e) que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Description de l'appareil

B

Utilisation de l'appareil

Installation
Fonctionnement

C

Informations utiles

Nettoyage et entretien
Dépannage
Service client


Description de l'appareil

- ❶ Cordon d'alimentation
- ❷ Panneau de commande
- ❸ Tuyau de vidange
- ❹ Porte
- ❺ Compartiment à lessive
- ❻ Tambour
- ❼ Trappe du filtre
- ❽ Caches
- ❾ Tuyau d'alimentation en eau froide

REMARQUE

Le schéma de l'appareil est fourni à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Installation

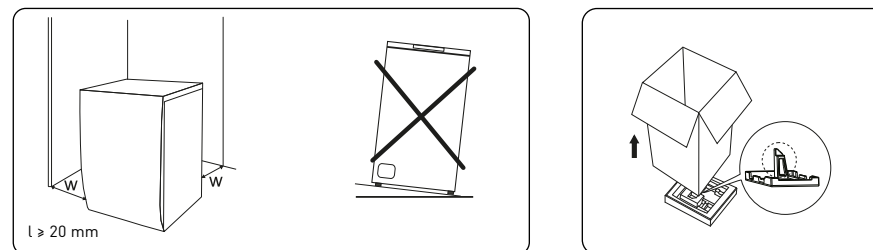

AVERTISSEMENT !

- Il est important d'assurer une bonne stabilité pour empêcher la machine de vaciller !
- Assurez-vous que l'appareil ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Avant de procéder à l'installation de l'appareil, sélectionnez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes :

- ❶ Une surface rigide, sèche et plane ;
- ❷ À l'abri de la lumière directe du soleil ;
- ❸ Une ventilation suffisante ;
- ❹ Une température ambiante supérieure à 0 °C ;
- ❺ À l'écart des sources de chaleur, notamment des appareils alimentés au charbon ou au gaz.

AVERTISSEMENT !

- Les matériaux d'emballage (par ex. les films, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Ils présentent un risque de suffocation ! Conservez l'ensemble des emballages hors de portée des enfants.

- ❶ Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
- ❷ Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage du socle. Assurez-vous d'avoir retiré le petit triangle en mousse en même temps que la partie inférieure de l'emballage. Si ce n'est pas le cas, couchez l'appareil sur le côté, puis retirez manuellement le petit morceau de mousse qui se trouve au bas de l'appareil.

③ Retirez le ruban adhésif retenant le cordon d'alimentation électrique et le tuyau de vidange.

④ Retirez le tuyau d'arrivée du tambour.


Retrait des boulons de transport

AVERTISSEMENT !

- Vous devez retirer les boulons de transport situés à l'arrière de l'appareil avant de l'utiliser.
- Vous aurez de nouveau besoin des boulons de transport si vous déplacez l'appareil ; assurez-vous donc de les conserver en lieu sûr.

Pour retirer ces boulons, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- ① Desserrez les 4 boulons à l'aide d'une clé, puis retirez-les.
- ② Rebouchez les orifices à l'aide des caches.
- ③ Conservez les boulons de transport en lieu sûr en vue d'une utilisation ultérieure.

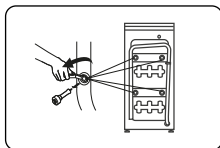

AVERTISSEMENT !

Vous devez retirer les boulons de transport situés à l'arrière de l'appareil avant de l'utiliser.



- ① Desserrez les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé.
- ② Retirez les boulons, y compris les parties en caoutchouc, et conservez-les afin de pouvoir les utiliser ultérieurement.
- ③ Rebouchez les trous à l'aide des caches.

Mise à niveau du lave-linge

AVERTISSEMENT !

Les contre-écrous sur les quatre pieds doivent être bien serrés contre le corps de l'appareil.



- ① Desserrez le contre-écrou.
- ② Tournez le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
- ③ Réglez les pieds et verrouillez les écrous avec une clé. Vérifiez que la machine est horizontale et stable.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

AVERTISSEMENT !

Pour éviter toute fuite ou tout dégât des eaux, veuillez suivre les instructions de ce chapitre.

- Veillez à ne pas tordre, écraser ni modifier le tuyau d'arrivée d'eau.



Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau et à un robinet d'eau froide, de la manière indiquée dans l'illustration.


REMARQUE

Effectuez le raccordement manuellement, sans utiliser d'outils. Vérifiez que les raccords sont bien serrés.

Tuyau de vidange**AVERTISSEMENT !**

- Évitez de tordre ou de prolonger le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange afin d'éviter toute fuite d'eau.



Deux possibilités sont envisageables pour positionner l'extrémité du tuyau de vidange :

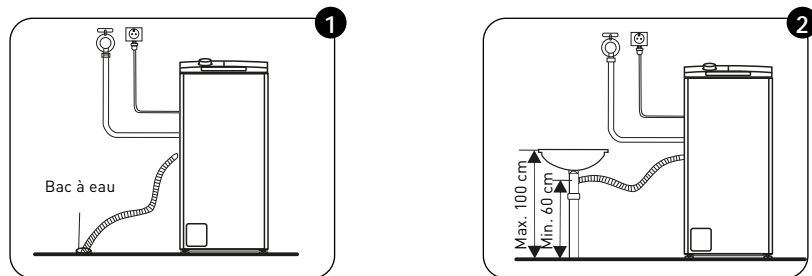

- 1 Placez-le dans le bac à eau.
- 2 Raccordez l'extrémité du tuyau au conduit de vidange de l'évier.

REMARQUE

Si la machine est livrée avec un support de tuyau de vidange, veuillez l'installer comme suit.





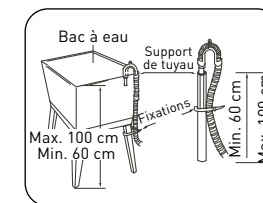
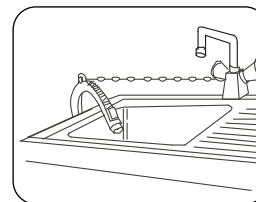
**AVERTISSEMENT !**

- Lorsque vous procédez à l'installation du tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'une corde.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne tentez pas de l'enfoncer dans le lave-linge ; ceci pourrait engendrer des bruits anormaux.

Fonctionnement**Prise en main rapide****ATTENTION !**

- Avant de laver du linge, assurez-vous d'avoir correctement installé le lave-linge.
- Votre appareil a fait l'objet de contrôles approfondis avant de quitter l'usine. Pour retirer toute eau résiduelle et neutraliser les éventuelles odeurs, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil avant sa première utilisation. Pour ce faire, démarrez le programme Coton à 60 °C, sans linge ni lessive.


1 Avant le lavage

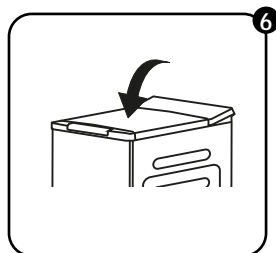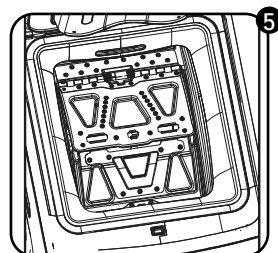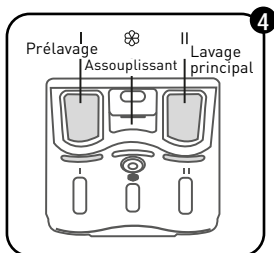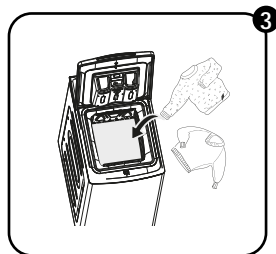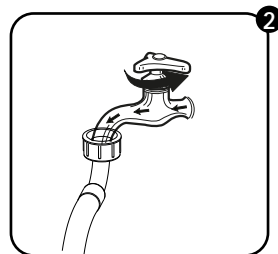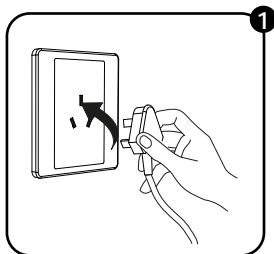

- 1 Branchez l'appareil
- 2 Ouvrez le robinet
- 3 Chargez l'appareil
- 4 Ajoutez de la lessive
- 5 Fermez les volets du tambour
- 6 Fermez la porte de la machine



REMARQUE

- Il n'est nécessaire d'ajouter de la lessive dans le « compartiment I » que si vous avez sélectionné la fonction Prélavage (pour les appareils dotés de cette fonction).
- Assurez-vous que les volets du tambour sont correctement accrochés.

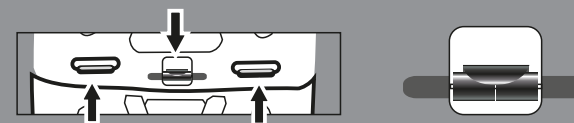

- L'ensemble des crochets métalliques doit être correctement accroché à l'intérieur du volet de porte arrière.
- Vérifiez le tambour avant chaque lavage, il doit tourner facilement.

2 Lavage

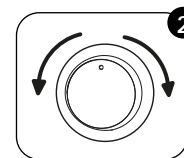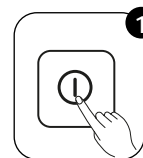

- 1 Allumez l'appareil
- 2 Sélectionnez un programme
- 3 Sélectionnez une fonction ou conservez les réglages par défaut
- 4 Appuyez sur Départ/Pause pour démarrer le programme

REMARQUE







Si vous conservez le réglage par défaut, vous pouvez ignorer l'étape 2.

3 À la fin du lavage

Une alerte sonore retentit et « End » (Fin) s'affiche.

Avant chaque lavage


- La température ambiante de l'appareil doit se situer entre 5 et 40 °C. Si vous l'utilisez à une température inférieure à 0 °C, la vanne d'arrivée d'eau et le système de vidange risquent d'être endommagés. En cas de températures glaciales lors de l'installation du lave-linge, l'appareil doit être transféré dans une pièce à température ambiante normale pour permettre au tuyau d'arrivée d'eau et au tuyau de vidange de dégeler avant utilisation.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et les instructions d'utilisation de la lessive avant de procéder au lavage. Utilisez des lessives non ou peu moussantes, adaptées au lavage en machine.

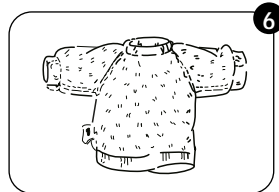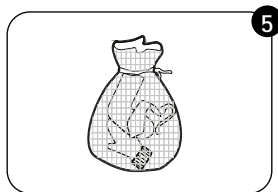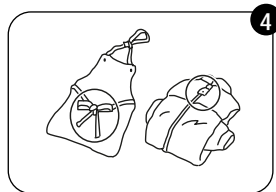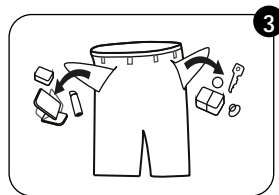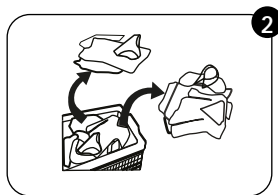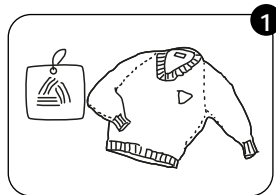

- 1 Vérifiez les étiquettes d'entretien
- 2 Triez le linge selon la couleur et le type de textile
- 3 Videz complètement les poches
- 4 Attachez ensemble les ceintures et les longues lanières textiles, fermez les boutons et les fermetures à glissière
- 5 Placez les petits articles dans un filet à linge
- 6 Mettez sur l'envers les tissus qui boulochent facilement ou à poils longs

AVERTISSEMENT !

- Vous ne devez jamais laver, ni sécher du linge ayant été nettoyé, lavé ou trempé dans des substances combustibles ou explosives (notamment de la cire, du pétrole, de la peinture, de l'essence, de l'alcool, du kérosène ou d'autres substances inflammables), ou ayant été taponné avec de telles substances.
- Le fait de laver un seul vêtement risque d'entraîner un défaut de centrage et de déclencher une alarme en raison du déséquilibre provoqué. Il est donc conseillé d'ajouter une ou deux pièces de linge supplémentaires pour que l'essorage puisse s'effectuer correctement.

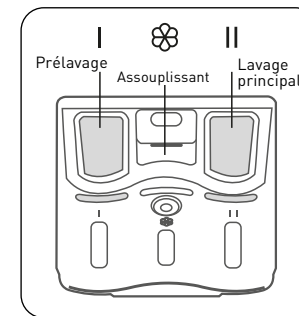















Compartment à lessive

- I Lessive pour le prélavage
- II Lessive pour le lavage principal
- ☼ Assouplissant

Ouvrez le compartiment

ATTENTION !

- Il n'est nécessaire d'ajouter de la lessive dans le « compartiment I » que si vous avez sélectionné la fonction Prélavage (pour les appareils dotés de cette fonction).
- Ne dépassez pas le niveau « MAX » lorsque vous remplissez le compartiment de lessive, d'additif ou d'assouplissant.

Programmes	I	II	
 Coton	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Synthétiques	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Mixte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Jeans	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vêtements de sport	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Nettoyage du tambour			
 20°C		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Intensif		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Essorage uniquement			
 Rinçage et essorage			<input type="radio"/>
 Laine		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Linge de bébé	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rapide 15'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 40-60°C		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rapide 45'	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Obligatoire ○ Facultatif

Lessive recommandée	Cycles de lavage	Temp. de lavage	Types de linge et de textiles
Lessive puissante contenant des agents de blanchiment et des azurants optiques	Coton, ÉCO 40-60, Mixte	20/40/60	Linge blanc en lin ou coton qui peut bouillir
Lessive pour couleurs ne contenant pas d'agents de blanchiment ni d'azurants optiques	Coton, ÉCO 40-60, Mixte	À froid/20/40	Linge de couleur en coton ou lin
Lessive douce ou pour couleurs, sans azurants optiques	Synthétiques	À froid/20/40	Linge de couleur, composé de matières synthétiques ou de fibres faciles d'entretien
Lessive douce	Synthétiques	20/40	Textiles délicats, soie, viscose
Lessive spéciale laine	Laine	20/40	Laine

REMARQUE


- Si la lessive ou l'additif présentent un aspect aggloméré ou visqueux, ils peuvent être dilués dans de l'eau avant de les verser dans le compartiment à lessive, de manière à éviter de bloquer son orifice et de provoquer un débordement d'eau.
- Veuillez choisir le type de lessive adapté afin d'obtenir des performances de lavage optimales, tout en consommant le moins d'eau et d'énergie possible.
- Pour un lavage optimal, il est important de doser correctement la lessive.
- Utilisez une quantité réduite de lessive si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Adaptez toujours la quantité de lessive en fonction de la dureté de l'eau : si votre eau du robinet est peu calcaire, utilisez moins de lessive.
- Dosez la lessive en fonction du degré de salissure de votre linge : des vêtements peu sales nécessitent moins de lessive.
- Les lessives très concentrées requièrent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants évoquent un surdosage de lessive :

- la formation d'une mousse importante ;
- de mauvaises performances de lavage et de rinçage.

Les symptômes suivants évoquent un dosage de lessive insuffisant :

- le linge devient gris ;
- des dépôts de calcaire s'accumulent sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge.

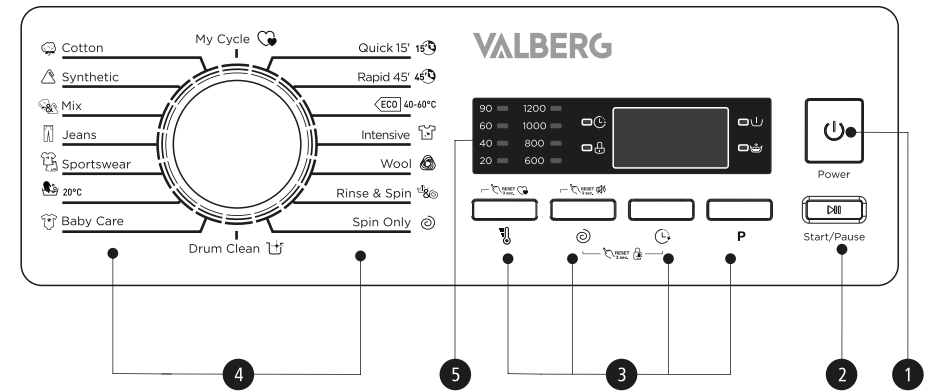Panneau de commande**1 Alimentation**

Permet d'allumer/d'éteindre l'appareil.

2 Départ/Pause

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou interrompre le cycle de lavage.

3 Options


Permettent de sélectionner une fonction supplémentaire. Le témoin lumineux correspondant s'allume une fois que l'option a été sélectionnée.

4 Programmes

Disponibles selon le type de linge.

5 Écran

L'écran indique les réglages, le temps restant estimé, les options ainsi que les messages d'état de votre lave-linge. L'écran reste allumé tout au long du cycle.

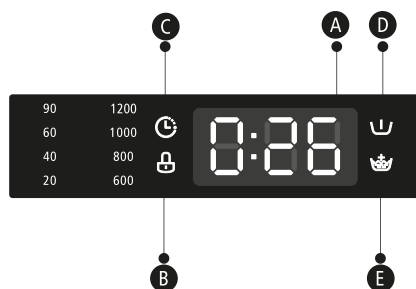

Écran

A	Durée du lavage 125	Durée du départ différé 2H	Erreur E30	Fin End
----------	------------------------	-------------------------------	---------------	------------

B Verrouillage de la porte

C Départ différé

D Prélavage

E Rinçage supplémentaire







Programmes

Programmes	Charge (kg)	Durée affichée
	6,0	6,0
Coton	6,0	2:40
Synthétiques	3,0	2:20
Mixte	6,0	1:37
Jeans	6,0	1:45
Vêtements de sport	3,0	1:31
20°C	3,0	1:01
Linge de bébé	6,0	1:42
Nettoyage du tambour	-	1:18
Essorage uniquement	6,0	0:12
Rinçage et essorage	6,0	0:20
Laine	2,0	1:07
Intensif	6,0	3:48
ECO 40-60°C	6,0	3:16
Rapide 45°	2,0	0:45
Rapide 15°	2,0	0:15

REMARQUES

Les valeurs de ce tableau sont fournies à titre indicatif uniquement. Les valeurs réelles peuvent différer de celles qui figurent dans le tableau susmentionné.

Programmes

Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en h:min	Consommation d'énergie en kWh/cycle	Consommation d'eau en l/cycle	Température la plus élevée en °C ¹⁾	Humidité résiduelle en %/vitesse d'essorage en t/min ²⁾
 Rapide 15'	2,0	À froid	0:15	0,035	32	À froid	75 %/800
 20°C	3,0	20	1:01	0,207	38	20	65 %/1 000
 Coton	6,0	60	2:45	1,315	58	60	60 %/1 200
 Intensif	6,0	40	3:48	1,029	58	40	70 %/800
 Mixte	6,0	40	1:37	0,724	58	40	70 %/800
	6,0	-	3:18	0,868	49.5	34	62 %/1 200
 ECO 40-60°C ³⁾	3,0	-	2:36	0,540	43.5	31	62 %/1 200
	1,5	-	2:36	0,374	36.5	23	62 %/1 200

- Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres qu'ÉCO 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.
- Concernant la norme EN 60456:2016 et le règlement (UE) n°1061/2010 :
La classe d'efficacité énergétique européenne est : A+++
Programme de test énergétique : Intensif 60/40 °C ; vitesse : maximale ; autres réglages par défaut.
Demi-charge pour une machine de 6,0 kg : 3,0 kg.
- Concernant la norme EN 60456: 2016/prA2019 ainsi que les règlements (UE) 2019/2014 et (UE) 2019/2023 :
La classe d'efficacité énergétique européenne est : D
Programme de test énergétique : ÉCO 40-60. Autres réglages par défaut.
Demi-charge pour une machine de 6,0 kg : 3,0 kg.
Quart de charge pour une machine de 6,0 kg : 1,5 kg.

- 1 Température la plus élevée atteinte par le linge au cours du cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.
- 2 Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle cette valeur a été obtenue.
- 3 Le programme ÉCO 40-60 permet de laver du linge en coton normalement sale, indiqué comme pouvant être lavé ensemble à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité au règlement (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus économes en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une plus longue durée.

Le chargement du lave-linge domestique en respectant la capacité maximale indiquée pour le programme concerné contribue à la réalisation d'économies d'énergie et d'eau.

Le bruit et la teneur en humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus cette vitesse est élevée au cours de la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en humidité résiduelle est basse.












ATTENTION !


En cas de coupure de courant au cours du fonctionnement de la machine, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné. Le programme reprendra une fois que le courant sera rétabli.

Programmes


Les programmes suivants sont disponibles selon le type de linge.

Programmes


 Coton	Textiles solides et résistant à la chaleur en coton ou en lin.
 Synthétiques	Lavage d'articles synthétiques, par exemple : chemises, manteaux, tissus mélangés. Pour le lavage des textiles en maille, il convient de réduire la quantité de lessive ; les mailles du tissu étant lâches, celles-ci favorisent la formation de mousse.
 Linge de bébé	Pour le lavage des vêtements de bébé. Ce programme permet de rendre les vêtements de bébé plus propres et d'améliorer les performances de rinçage, afin de protéger la peau des bébés.
 Rapide 45'	Pour le lavage rapide d'une petite quantité de vêtements peu sales.
 Mixte	Mélange de linge en coton et de textiles synthétiques.
 Vêtements de sport	Lavage des vêtements de sport.
 Jeans	Programme spécial pour les jeans.
 Rapide 15'	Programme très court, convenant à de petites quantités de linge légèrement sale.
 Laine	Pour la laine lavable à la main ou en machine ou les textiles riches en laine. Il s'agit d'un programme de lavage particulièrement doux qui évite le rétrécissement du linge, avec des pauses plus longues pendant le programme (les textiles trempent dans le liquide de lavage).
 Essorage uniquement	Essorage supplémentaire avec une vitesse d'essorage sélectionnable.
 Rinçage et essorage	Rinçage supplémentaire avec un essorage.

 Nettoyage du tambour

Ce cycle est spécifiquement prévu pour maintenir la propreté du tambour et des tuyaux. Il se déroule à une température élevée (90 °C), ce qui permet la stérilisation et garantit un lavage plus respectueux de l'environnement. Au cours de ce programme, aucun vêtement ou autre article ne peut être lavé. Ajoutez un volume adéquat d'agent blanchissant à base de chlore pour renforcer l'efficacité du nettoyage du tambour. Les clients peuvent utiliser ce programme régulièrement, en fonction de leurs besoins.

 40-60°C

Réglage sur 40 °C par défaut. Non modifiable. Convient au lavage de linge à environ 40 °C - 60 °C.






















 Intensif












Pour obtenir de meilleurs résultats, le temps de lavage est plus long.

 20°C

Lavage de vêtements aux couleurs vives ; permet de préserver les couleurs.

Options

Cycle	Temp. par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en t/min		Fonctions supplémentaires
Cycles de lavage		1 200	1 300	
 Coton	40	1 200	1 300	Départ différé,  , 
 Synthétiques	40	1 200	1 300	Départ différé,  , 
 Mixte	40	800	800	Départ différé,  , 
 Jeans	60	800	800	Départ différé,  , 
 Vêtements de sport	40	800	800	Départ différé,  , 
 20°C	20	1 000	1 000	Départ différé, 
 Linge de bébé	60	800	800	Départ différé,  , 
 Nettoyage du tambour	90	--	--	Départ différé

 Essorage uniquement	-	800	800	Départ différé
 Rinçage et essorage	-	800	1 000	Départ différé, 
 Laine	40	600	600	Départ différé, 
 Intensif	40	800	800	Départ différé
 ECO 40-60°C	-	1 200	1 300	Départ différé
 Rapide 45'	40	800	800	Départ différé,  , 
 Rapide 15'	À froid	800	800	Départ différé

REMARQUES

- Pour plus d'informations sur la vitesse d'essorage maximale, la durée des programmes et d'autres renseignements sur le programme ECO 40-60, veuillez consulter la page Fiche produit.
- Le tableau indique les options disponibles pour chaque cycle.

Prélavage

Prélavage

La fonction de prélavage permet d'effectuer un lavage supplémentaire avant le lavage principal, afin d'éliminer la poussière qui remonte à la surface des vêtements. Une fois cette fonction sélectionnée, vous devez ajouter de la lessive dans le compartiment (I).

Rinçage supplémentaire

Rinçage supplémentaire

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, votre linge subit un rinçage supplémentaire.

Départ différé

Départ différé

Réglage de la fonction de départ différé :

- 1 Sélectionnez un programme ;
- 2 Appuyez sur le bouton Départ différé pour choisir la durée (la durée du départ différé peut être réglée entre 0 et 24 h/3 h - 6 h - 9 h) ;
- 3 Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le départ différé.;



Choisissez le programme Réglez la durée Lancez le programme

ATTENTION !

En cas de coupure de courant lorsque la machine est en fonctionnement, un dispositif spécial de mémoire enregistre le programme sélectionné. Une fois le courant rétabli, le programme suivra son cours.

Temp.

Temp.

Appuyez sur ce bouton pour régler la température (à froid, 20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

Essorage

Essorage


Appuyez sur ce bouton pour modifier la vitesse.

1 200 : 0 - 600 - 800 - 1 000 - 1 200 1 300 : 0 - 600 - 800 - 1 000 - 1 300



Sécurité enfants

Permet d'éviter toute mauvaise manipulation par des enfants.

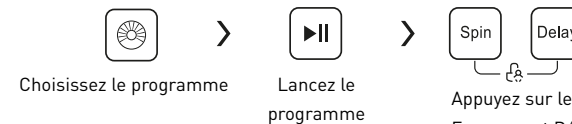

Choisissez le programme

Lancez le programme

Appuyez sur les boutons Essorage et Départ différé pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

ATTENTION !

- Lorsque la fonction « Sécurité enfants » est activée, l'alerte sonore retentira 3 fois lorsque vous appuierez sur les boutons.
- Appuyez de nouveau sur ces deux boutons pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.
- La fonction « Sécurité enfants » verrouillera l'ensemble des boutons, hormis le bouton d'alimentation.
- En cas de coupure de courant, la sécurité enfants sera désactivée.

**Arrêt du signal sonore**

Choisissez le programme



Appuyez sur le bouton Essorage pendant 3 secondes, pour désactiver le signal sonore.

Pour réactiver le signal sonore, appuyez à nouveau sur ce bouton pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

ATTENTION !

Après avoir désactivé la fonction de signal sonore, le son sera coupé.

**Mon cycle**

Permet de mémoriser le programme le plus fréquemment utilisé.


Après avoir choisi le programme et réglé les options, appuyez sur le bouton Temp. pendant 3 secondes avant de lancer le lavage. Le programme défini par défaut est le programme Coton.

Nettoyage et entretien**AVERTISSEMENT !**

Avant de procéder à l'entretien de l'appareil, débranchez-le et fermez le robinet.

Nettoyage du corps de l'appareil

Un entretien adéquat du lave-linge permet d'allonger sa durée de vie. Les surfaces peuvent être nettoyées à l'aide de détergents neutres non abrasifs et dilués, si nécessaire. En cas de débordement, utilisez un chiffon pour absorber immédiatement l'eau. N'utilisez jamais d'objets pointus pour nettoyer l'appareil.

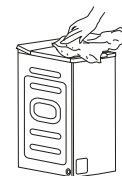**REMARQUE**

L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont interdits (par exemple, l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.).

Nettoyage du tambour

La rouille laissée au sein du tambour par les éléments métalliques doit être immédiatement supprimée à l'aide de détergents sans chlore.


N'utilisez jamais de laine d'acier.

REMARQUE

Ne placez pas de linge dans le lave-linge pendant le nettoyage du tambour.


Nettoyage du filtre d'entrée**REMARQUE**

Un débit d'eau en baisse indique que le filtre a besoin d'être nettoyé.

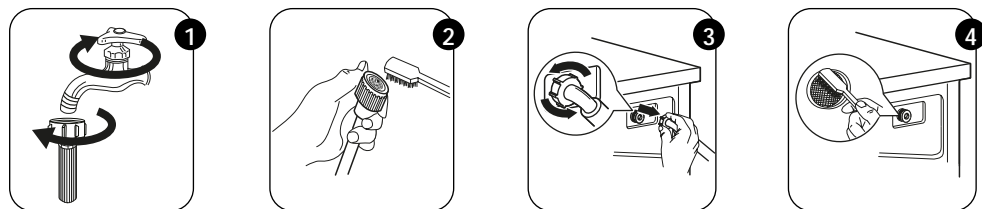

- ❶ Fermez le robinet et retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
- ❷ Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.
- ❸ Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière de la machine. Sortez le filtre à l'aide d'une pince à long bec.
- ❹ Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.
- ❺ Réinstallez le filtre sur l'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
- ❻ Nettoyez le filtre d'entrée tous les 3 mois pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyage du compartiment à lessive

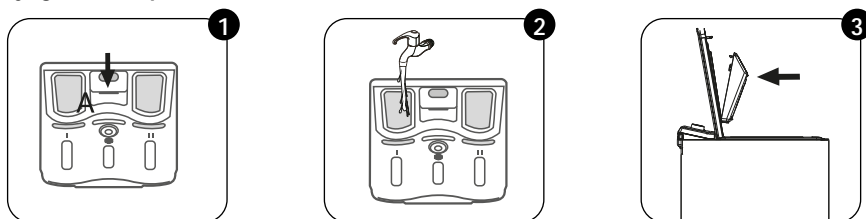

- ❶ Appuyez vers le bas à l'endroit où se situe la flèche sur le cache du compartiment de l'assouplissant, à l'intérieur du compartiment à lessive (A).
- ❷ Soulevez le loquet et retirez le cache du compartiment de l'adoucissant. Nettoyez à l'eau tous les compartiments.
- ❸ Réinstallez le cache du compartiment de l'assouplissant et repoussez le tiroir dans son logement.


REMARQUE

- N'utilisez pas de produits abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le compartiment à lessive tous les 3 mois pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous que le cycle de lavage est terminé et que le lave-linge est vide. Éteignez et débranchez l'appareil avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Prenez garde à l'eau chaude. Laissez l'eau refroidir. Risque de brûlure !
- Nettoyez le filtre régulièrement (tous les 3 mois) pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

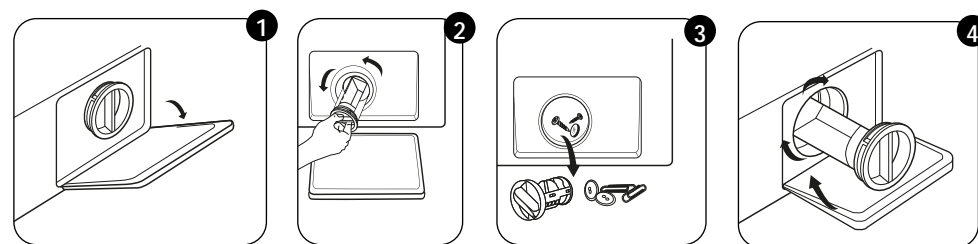

- ❶ Ouvrez le cache inférieur ;
- ❷ Ouvrez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
- ❸ Retirez les corps étrangers ;
- ❹ Fermez le cache inférieur.

Dépannage

Si l'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de fonctionnement.

Essayez tout d'abord de trouver une solution au problème. Si le problème persiste, contactez le Service après-vente.

Description	Causes potentielles	Solutions
Mise en marche de la machine impossible	La porte n'est pas correctement fermée.	Redémarrez l'appareil après avoir fermé la porte. Vérifiez qu'aucun vêtement ne gêne la fermeture.
La porte ne s'ouvre pas	La fonction de sécurité de la machine est activée.	Débranchez la machine, puis redémarrez-la.
Fuite d'eau	Le raccordement avec le tuyau d'arrivée ou le tuyau d'évacuation n'est pas bien serré.	Vérifiez et resserrez les tuyaux d'eau. Nettoyez le tuyau d'évacuation.
Présence de résidus de lessive dans le compartiment	Le détergent a été humidifié ou s'est aggloméré.	Nettoyez et essuyez les compartiments à lessive.
Les témoins lumineux ou l'écran ne s'allument pas.	Débranchez la machine. La carte de circuit imprimé ou le câblage présente un problème de connexion.	Assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne et que la fiche secteur est bien branchée.
Bruits anormaux		Vérifiez que les fixations (boulons) ont bien été retirées. Vérifiez que l'appareil est installé sur une surface solide et plane.

Modèles à affichage LED :

Description	Causes potentielles	Solutions
E30	La porte n'est pas correctement fermée.	Redémarrez la machine une fois que la porte est correctement fermée. Vérifiez si des vêtements gênent la fermeture.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression d'eau est suffisante. Redressez le tuyau d'eau. Vérifiez si le filtre de la vanne d'alimentation est obstrué.
E21	Vidange de l'eau trop longue	Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué.
E12	Débordement d'eau	Redémarrez le lave-linge.
EXX	Autres	Veillez tout d'abord réessayer l'opération et si les problèmes subsistent, contactez le Service après-vente.

REMARQUE

Après vérification, rallumez l'appareil. Si le problème survient à nouveau ou l'écran affiche à nouveau des codes d'alarme, contactez le Service après-vente.

Service client

Des pièces détachées seront disponibles pour votre appareil pendant au moins 10 ans. En cas de questions, veuillez contacter notre Service client :

AVERTISSEMENT !

Risque de choc électrique

- N'essayez jamais de réparer un appareil qui est défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre en péril votre vie et celles des futurs utilisateurs. Seuls des spécialistes agréés sont autorisés à effectuer de telles réparations.
- Des réparations inappropriées annuleraient la garantie et les dommages consécutifs ne seraient pas reconnus !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES À SUIVRE POUR DÉPLACER L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le compartiment à lessive sont bien fermés.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation du corps de l'appareil.
- Laissez toute l'eau s'écouler de l'appareil (voir la rubrique « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).
- Remarque importante : réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de l'appareil pour le soulever. La porte de la machine ne peut pas servir de poignée.