



Continental Edison



CEVCF600SB

Aspirateur Balai-Vacuum Cleaner

Guide d'utilisation-Instruction booklet

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.

Conserver le présent manuel d'instructions.

- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- **Cet appareil peut être utilisé par des**

enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène...) et ne jamais les laisser jouer avec.**
- **De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou**

des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- **Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.**
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec.
- Ne jamais se servir d'accessoires non

recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.



AVERTISSEMENT

MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou

de solvants pour nettoyer l'aspirateur.

- Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces humides.
- S'assurer de ne jamais encombrer les zones de prises d'air
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concerne l'entretien par l'utilisateur, référez-vous dans les sections "UTILISATION ET FONCTIONNEMENT" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- Après l'utilisation, ne tirez pas sur le câble d'alimentation lorsque vous voulez arrêter le fonctionnement de l'appareil.



- Ne pas faire rouler l'appareil sur son câble.



- Ne jamais utiliser cet appareil pour aspirer des produits liquides.
- Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des bouts de cigarettes, des allumettes allumées ou des cendres chaudes.



- Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration. Cela pourrait endommager l'appareil.




Description du produit :

1. Câble d'alimentation
2. Compartiment Filtre
3. Bloc moteur
4. Bouton d'ouverture du réservoir
5. Réservoir à poussière
6. Bouton d'éjection
7. Tube métallique
8. Brosse de sol
9. Adaptateur
10. Interrupteur marche/arrêt
11. Suceur plat




NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le nettoyage du filtre et du réservoir à poussière est une opération essentielle car elle permet une utilisation optimale de votre appareil et prévient les désagréments liés aux mauvaises odeurs.
2. Détachez le réservoir à poussière du bloc moteur en pressant le bouton d'éjection(6) situé sur le dessus de l'appareil. Ensuite, au-dessus d'une poubelle, Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir (4) pour le vider.

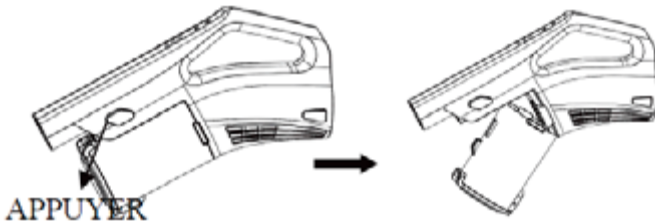

3. Retirez le filtre et son support du réservoir à poussière.

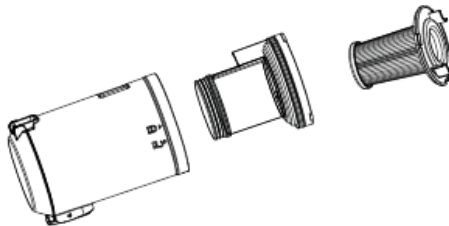

4. Pour nettoyer le filtre, vous pouvez soit utiliser un aspirateur ordinaire, soit le secouer, ou si nécessaire le laver avec de l'eau savonneuse. Rincez-le ensuite à l'eau claire et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.

5. Une fois le filtre propre et totalement sec, remplacez-le dans le réservoir à poussière en le poussant jusqu'à la butée.

6. Le filtre noir qui se trouve sur le bloc moteur doit aussi être nettoyé de temps en temps. Pour cela, détachez-le des deux petits crochets du bloc moteur.

7. N'oubliez pas de replacer le filtre dans l'appareil après l'avoir nettoyé.

8. Un filtre abîmé ou trop sale doit être remplacé. Pour cela, adressez-vous au service après-vente le plus proche.

9. Remplacez ensuite le réservoir à poussière sur le bloc moteur. Assurez-vous d'entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

1. Retirez l'appareil et les accessoires de leur emballage.

Votre appareil est équipé des accessoires suivants:


1) brosse de sol 2) suceur plat 3) tube métallique




2. Le réservoir à poussière doit toujours être monté au bloc moteur avant d'utiliser l'appareil. Si le réservoir n'est pas monté, fixez-le au bloc moteur et assurez-vous d'entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.

3. L'aspirateur peut être utilisé de deux façons:


a) sans tube métallique comme aspirateur à main.

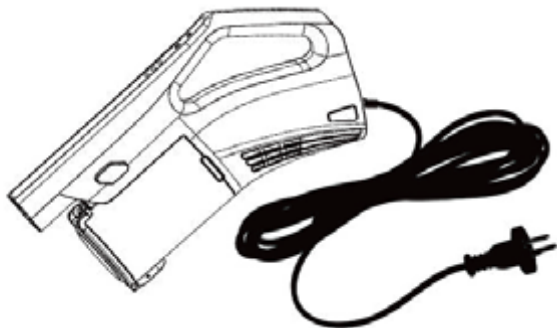

b) Avec le tube métallique. Assurez-vous que l'ergot du tube s'insère dans la fente du bloc moteur et enfoncez bien le tube jusqu'au déclic.

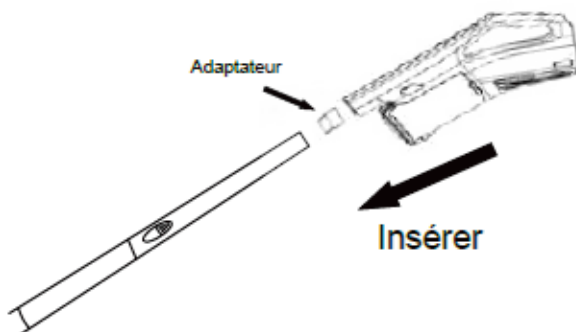

4. Attachez ensuite l'embout désiré (brosse de sol ou suceur plat) au nez du réservoir à poussière ou au bout du tube nécessaire.

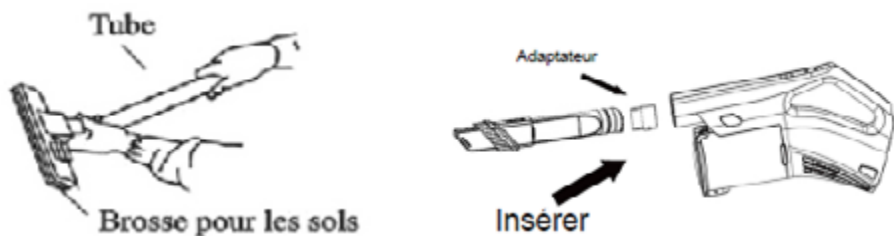


ATTENTION: Lorsque vous utilisez l'appareil avec le tube métallique, il faut tenir l'appareil par la poignée et éviter de s'appuyer sur le tube lui-même, cela risquerait de plier/casser le tube ou l'appareil et ce point n'est pas couvert par la garantie.

UTILISATION

1. Lorsque votre appareil est assemblé, déroulez le câble d'alimentation pour obtenir la longueur de cordon désirée. Branchez l'appareil et mettez-le en marche à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (10).

Pousser

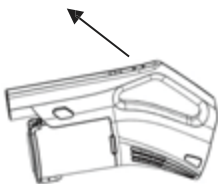

2. La brosse de sol peut s'utiliser pour le nettoyage quotidien des grandes surfaces, des sols durs ou du des tapis.

3. Le suceur plat peut s'utiliser pour nettoyer des matelas, des canapés, des rideaux. Il peut aussi être utilisé pour éviter de rayer le nez du réservoir à poussière.

4. Pendant l'utilisation comme aspirateur balai, vous pouvez accrocher le cordon d'alimentation au crochet de la poignée afin de faciliter la manutention.

APRÈS UTILISATION

1. Eteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

2. Débranchez l'appareil et enrroulez le cordon d'alimentation.

3. Si nécessaire, démontez le tube métallique et l'accessoire utilisé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur à usage général

Marque	CONTINENTAL EDISON
Réf	CEVCF600SB
Modèle :	EV-AC675
Niveau de puissance acoustique :	77dB
Puissance nominale	400W
Tension	220-240V
Fréquence	50 - 60Hz

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.



IMPORTÉ PAR

A.M.C.

123 qual Jules Guesde

94400 VITRY SUR SEINE

France

CONTINENTAL EDISON

120-126 quai de Bacalan

CS 11584

33000 Bordeaux

Problème	Actions
L'aspirateur ne démarre pas	Vérifier que l'aspirateur est bien raccordé au secteur. Si le problème persiste, se référer à l'aide en ligne sur le site de la marque.
La puissance d'aspiration est faible	Vérifier que rien n'obstrue le parcours de l'air. Si rien n'obstrue le passage de l'air, nettoyer les filtres. Si cette solution n'apporte pas de progrès, se référer à l'aide en ligne sur le site de la marque.

Si vous souhaitez faire réparer votre appareil, vous pouvez contacter un réparateur à l'adresse suivante : www.annuaire-reparation.fr

Pour l'achat de pièces détachées, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante : <http://www.eurosav.eu/continentaledison>

La garantie légale de votre produit est 2 ans à partir de sa date d'achat, toutefois si vous démontez l'appareil ou y apportez des modifications, la garantie devient nulle et non-avenue.

Si ce premier niveau de solution ne suffisait pas, contacter le service après-vente de C-Discount.

Pour accéder à la documentation technique, l'aide au diagnostic et le guide réparation relatifs à votre produit, nous vous recommandons de visiter notre site officiel : www.continentaledison.fr



Continental Edison