




Codes erreurs	Signification
E0	Défaut sonde ambiant
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E3	Défaut sonde ambiant congélateur
E4	Défaut sonde dégivrage
E5	Défaut sonde compartiment "My fresh choice"
E8	Défaut sonde d'humidité
EF	Défaut ventilateur congélateur
Ec	Défaut communication (Transmission)
Er	Défaut communication (Réception)
H	Alarme température haute congélateur

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

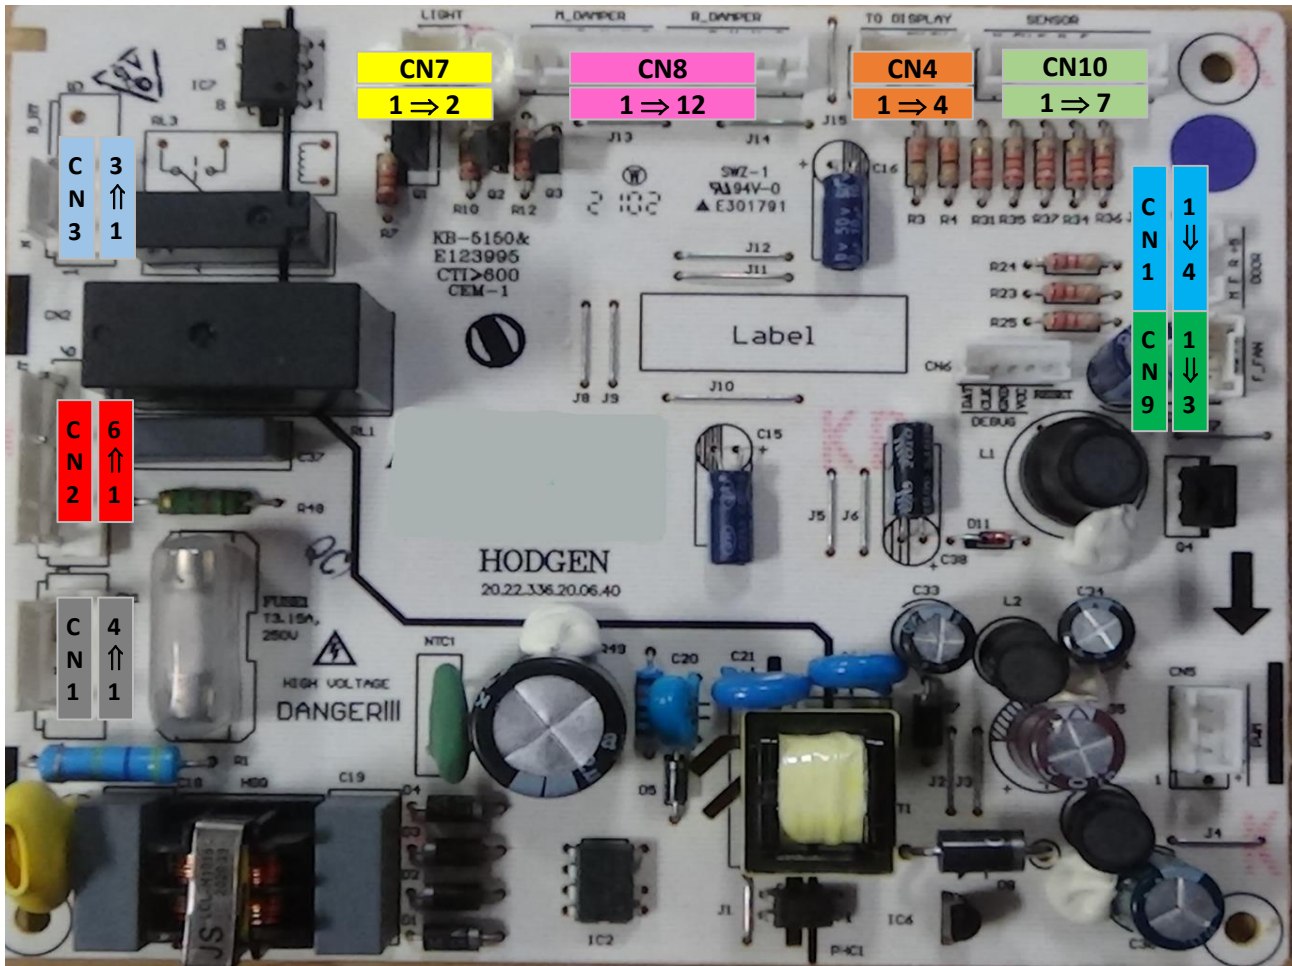

CN1	1	L	Phase	CN7	1	+	Éclairage réfrigérateur + Éclairage carter ventilation	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-	CN4	1	+5V	Afficheur	
4	N	Neutre	2		-			
CN2	1	N	Neutre	CN10	3	RX		
	2	N	Neutre		4	TX		
	3	-	-		1	M	Sonde my fresh choice	
	4	Comp	Compresseur		2	FV	Sonde dégivrage	
CN3	5	-	-		3	F	Sonde congélateur	
	6	Df_Ht	Résistance dégivrage		4	R	Sonde réfrigérateur	
	1	N	Neutre		5	E	Sonde ambiant	
CN8	2	-	-	CN11	6	-	Communs sondes	
	3	A-Ht	Résistance traverse porte		7	-		
	1	+	Ventilateur condenseur		CN9	1	+5V	+5V
	2	-	Clapet compartiment Fresh choice			2	R	Interrupteur réfrigérateur
	3	R		3		F	Interrupteur congélateur	
	4	Y		4		M	-	
	5	W		Résistance clapet	1	F/G	Ventilateur	
	6	B	2		VS			
	7	+	3		-			
	8	-	Clapet					
	9	R						
	10	Y						
11	W							
12	B							