






## Liste codes erreurs



Code Erreur	Description	Action corrective
<b>ER-1</b>	Défaut sonde de température (ouverte).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
<b>ER-2</b>	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
<b>ER-3</b>	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
<b>ER-4</b>	La température du four en au dessus de 300°C lors de la mise en fonctionnement.	Appuyer sur la touche annulation  et laisser refroidir quelques minutes.
<b>ER-5</b>	En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue.	Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C
<b>ER-6</b>	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse.	Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four.
<b>ER-7</b>	Platine de commande n'est pas alimentée.	Vérifier platine

*La solution assistance*

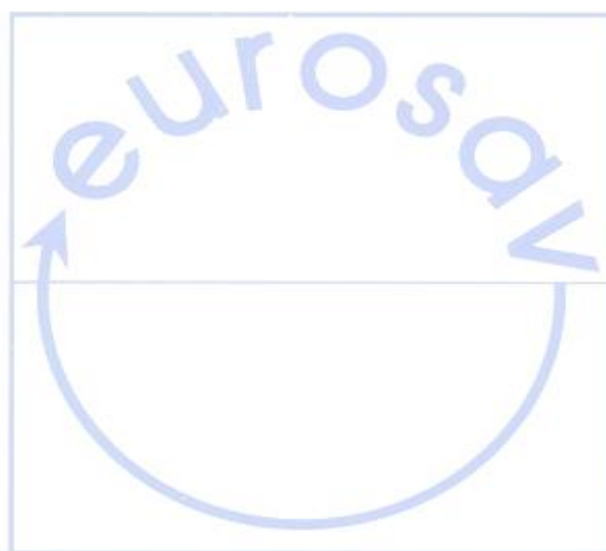

*La solution assistance*