




CODES ERREUR	Description
E0	Problème communication entre afficheur / puissance
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde congélateur
E3	Défaut sonde dégivrage
E4	Défaut sonde ambiant
E5	Défaut résistance dégivrage ou fusibles

T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

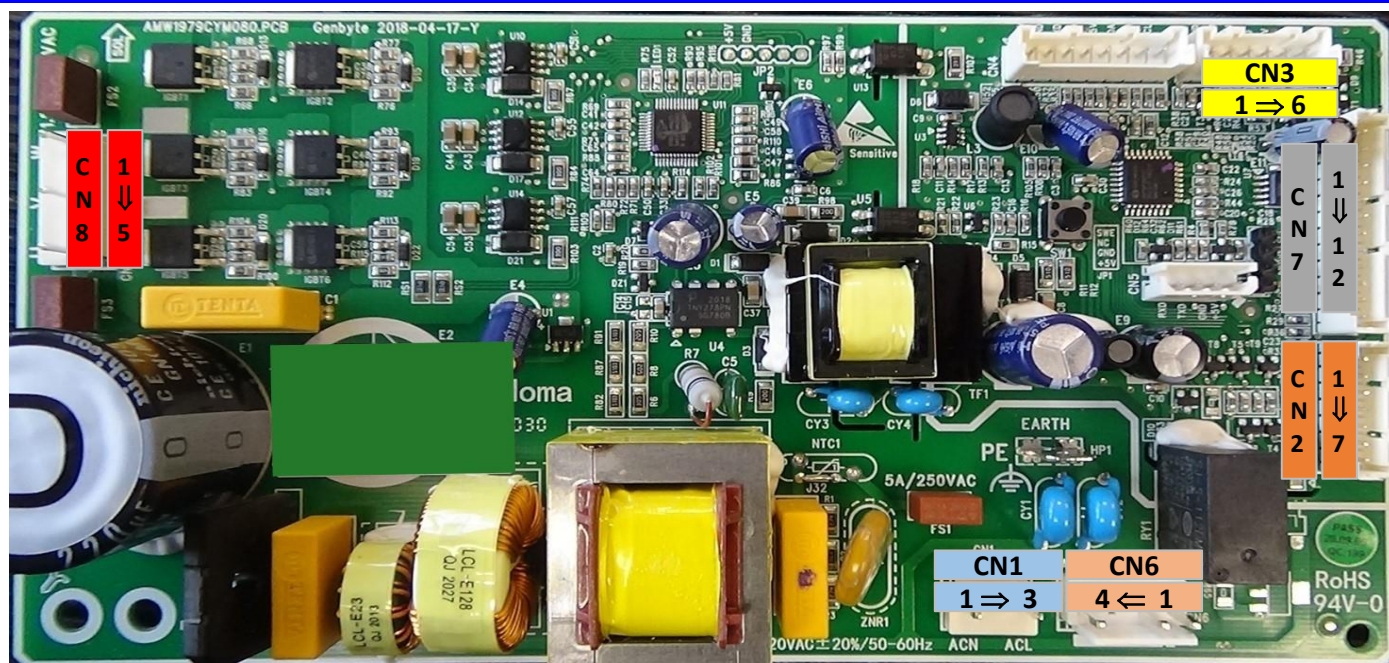

CN8	1	W	Compresseur	CN7	1	Heater	Résistance clapet
	2	-	-		2	+12V	
	3	V	Compresseur		3	B-	Clapet
	4	-	-		4	A-	
	5	U	Compresseur		5	B+	
CN3	1	GND	Interrupteur de porte congélateur		6	A+	Interrupteur de porte réfrigérateur
	2	Door2			7	GND	
	3	COMU	Afficheur + Sonde ambient		8	Door1	Éclairage réfrigérateur
	4	GND			9	+12V	
	5	+5V			10	Lci.led	
	6	+12V			11	GND	Sonde réfrigérateur
CN2	1	LDTH	Sonde congélateur		12	LCTH	
	2	GND	Sonde dégivrage	CN6	1	SL-H	-
	3	HSTH			2	FD-H	Résistance dégivrage
	4	GND	3		-	-	
	5	PWM	Ventilateur	CN1	4	ACN	Neutre
	6	FAN			1	ACN	Alimentation
	7	GND			2	-	
			3	ACL			

La solution assistance