




## Liste codes erreurs



CODE ERREUR	ORIGINES POSSIBLES
<b>E1 : Remplissage trop long</b>	Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
<b>E2: Pas de verrouillage porte</b>	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
<b>E3: Défaut moteur</b>	Moteur, platine de commande, filerie
<b>E4 : Temps de vidange trop long</b>	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
<b>E5 : Niveau d'eau trop haut</b>	Electrovanne, pressostat
<b>E6 : Défaut sonde température lavage</b>	Vérifier sonde de température, platine de commande
<b>E7 : Défaut sonde température lavage</b>	Vérifier sonde de température
<b>E8 : Défaut communication inverter</b>	Vérifier câblages, platine de commande, moteur
<b>Unb : Détection d'un balourd</b>	Vérifier la charge de linge

*La solution assistance*

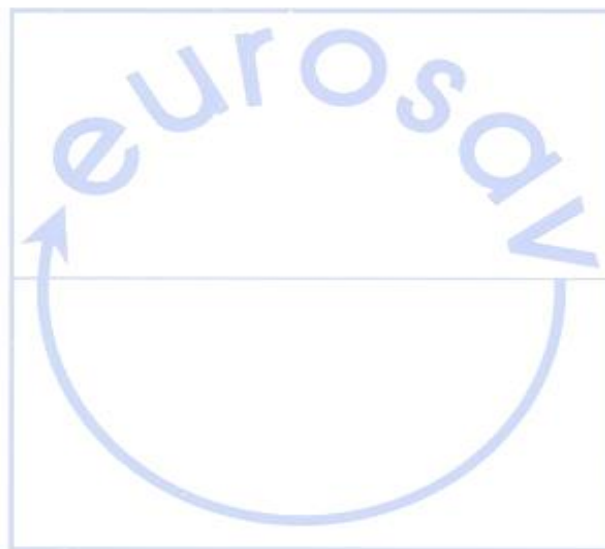

*La solution assistance*