


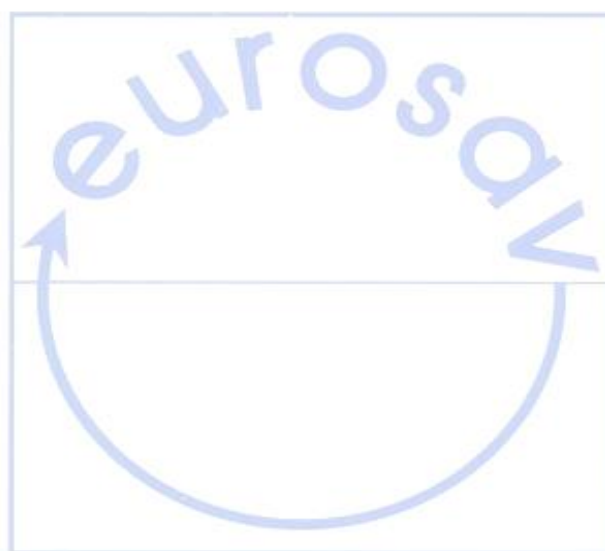

Liste codes erreurs



| CODE ERREUR | Description de la panne et origines possibles |
|---|---|
| E0: Erreur de réglage de la version | Paramètres de la version ne correspondent pas |
| E1: Remplissage trop long | Niveau d'eau non atteint après plus de 8 minutes Électrovanne, pressostat |
| E2: Temps de vidange trop long | Pas de détection de variation du niveau d'eau Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande |
| E3: Pas de verrouillage porte | La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande |
| E4: Problème niveau d'eau | Recherche d'une fuite / Trop d'eau dans la cuve |
| E5: Défaut moteur | Le moteur ne tourne pas, trop chaud Moteur et sa connectique, platine de commande |
| E6: Défaut de chauffage | Pas de chauffage après 15 minutes Résistance, platine de commande |
| E7: Défaut sonde de température | Sonde de température anormale (Court-circuit ou coupé) Connectique résistance, sonde de température, platine de commande |
| E8: Défaut compatibilité platine inverter | La version de la platine ne correspond pas au modèle de convertisseur |
| E9: Défaut communication inverter | Pas de réponse après 15 essais Platine inverter |
| E10: Défaut platine inverter | Défaillance du circuit Platine inverter |



La solution assistance